SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

C400 Pro Action-Kamera

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch.

Inhalt

Sicherheitshinweise ---------- 1

Produktübersicht ---------- 2

Anbringen und Abnehmen des Handsteuergeräts ---------- 4

Grundlegende Bedienung ---------- 5

Übersicht über die Kameraschnittstelle ---------- 12

Bedienung über den Touchscreen ---------- 13

Menü „Control Center“ ---------- 13

App-Verbindung ---------- 14

Verbindung mit einem drahtlosen Mikrofon ---------- 17

Firmware-Update ---------- 18

Aufnahmemodi ---------- 19

Einstellungen im Video-Menü ---------- 20

Einstellungen im Foto-Menü ---------- 22

Systemeinstellungen ---------- 24

Garantiebedingungen ---------- 26

Vorsichtsmaßnahmen

1. Wasserdichtigkeit

Das Kameragehäuse selbst ist nicht wasserdicht. Stellen Sie vor dem Eintauchen ins Wasser sicher, dass das wasserdichte Gehäuse vollständig verschlossen ist. Nach dem Verlassen des Wassers trocknen Sie das wasserdichte Gehäuse vollständig, bevor Sie es öffnen, um die Kamera zu entnehmen.

2. Speicherkarte Anforderungen

Die Kamera verfügt über keinen internen Speicher und benötigt eine schnelle microSD-Karte (unterstützt bis zu 512 GB). Bitte formatieren Sie die SD-Karte vor der Verwendung, um die Kompatibilität sicherzustellen.

Wichtiger Hinweis: Das Einlegen einer SD-Karte während das Gerät eingeschaltet ist, führt dazu, dass es sich automatisch ausschaltet. Dies ist normal. Bitte schalten Sie es anschließend wieder ein.

3. Hinweis zur Überhitzung

Die Action-Kamera kann während des Betriebs heiß werden. Dies ist normal und beeinträchtigt die Leistung nicht.

4. Batteriehinweise

Die tatsächliche Batterielaufzeit variiert je nach Nutzungsumgebung und Einstellungen. Laden Sie die Kamera vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

5. Hinweis zur Aufnahmequalität

Die tatsächlichen Aufnahmeergebnisse können durch Umgebungslicht, Kameraeinstellungen und Bedienungstechniken beeinflusst werden. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

6. Objektivschutz

Vermeiden Sie Kratzer am Objektiv, wenn das wasserdichte Gehäuse nicht verwendet wird, um die Bildqualität nicht zu beeinträchtigen. Bei Beschädigung oder Kratzern am Objektiv während der Nutzung kontaktieren Sie bitte den Kundendienst, um Ersatzteile zu erwerben.

7. Weitere Hinweise

Bitte beachten Sie: Aufgrund kontinuierlicher Produkt-Upgrades und Optimierungen können Verpackungsdesign, Bedienungsanleitungen / Funktionsbeschreibungen und das physische Produkt leicht voneinander abweichen.

Produktübersicht

C400 Pro Pocket



Status der Kameraanzeige

	Anzeigestatus	Beschreibung
—	Blau dauerhaft	Einschalten
·····	Blau langsam blinkend	Aufnahme läuft
·····	Grün schnell blinkend	WLAN ein, wartet auf Verbindung
—	Grün dauerhaft	WLAN verbunden
—	Rot dauerhaft	Wird aufgeladen

C400 Pro



Status der Griffanzeige

	Anzeigestatus	Beschreibung
—	Rot dauerhaft	Wird aufgeladen
—	Grün dauerhaft	Eingeschaltet

C400 Pro Pocket Handcontroller installieren

Griff anbringen

1. Halten Sie die Entriegelungstasten an beiden Seiten des Griffs gleichzeitig gedrückt.

2. Setzen Sie die C400 Pro Pocket mit dem Objektiv nach außen senkrecht in den Akkugriff ein, bis sie ganz unten sitzt.

3. Lassen Sie die Entriegelungstasten los; der Griff ist dann verriegelt.

Griff abnehmen

1. Halten Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten des Griffs gleichzeitig gedrückt.

2. Ziehen Sie die Kamera nach oben heraus.



Grundlegende Bedienung

microSD-Karte einsetzen

Die Metallkontakte der SD-Karte nach innen ausrichten, in den Steckplatz einsetzen und ganz einschieben.

Hinweis: Die microSD-Karte muss separat erworben werden.



Ein-/Ausschalten

C400 Pro Pocket

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand einmal die Ein/Aus-Taste, um einzuschalten;


Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um auszuschalten.



C400 Pro

Drehen Sie im ausgeschalteten Zustand das Griffdisplay im Uhrzeigersinn oder halten Sie die Ein / Aus-Taste am Griff 3 Sekunden gedrückt, um einzuschalten;

Drehen Sie im eingeschalteten Zustand das Griffdisplay gegen den Uhrzeigersinn oder halten Sie die Ein / Aus-Taste am Griff 3 Sekunden gedrückt, um auszuschalten.

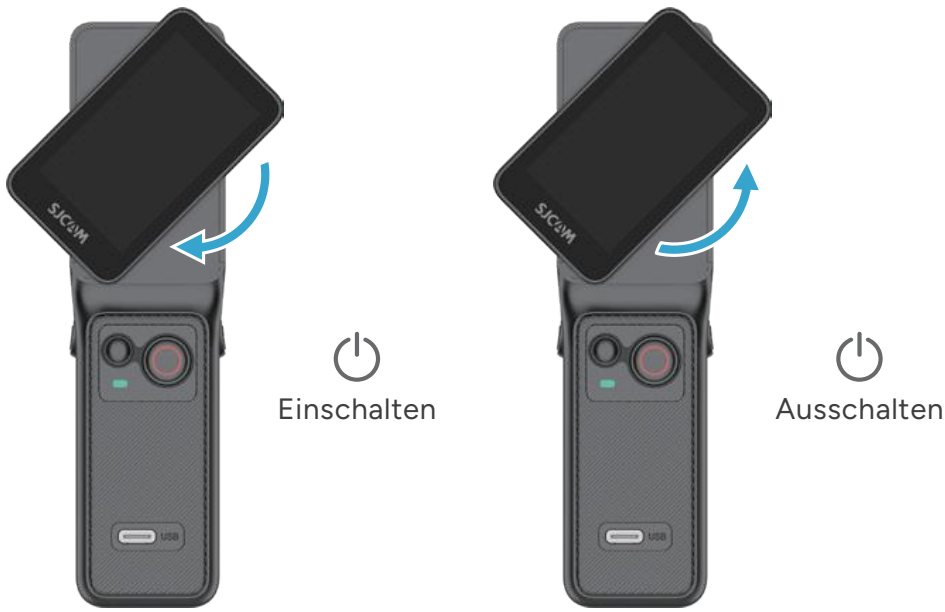

Aufnahme starten / stoppen

C400 Pro Pocket

Im eingeschalteten Zustand einmal die Ein / Aus-Taste drücken, um eine Aufnahme / ein Foto zu starten. Erneut drücken, um die Aufnahme zu stoppen.



C400 Pro

Im eingeschalteten Zustand einmal die Aufnahmetaste am Griff drücken, um eine Aufnahme / ein Foto zu starten. Erneut drücken, um die Aufnahme zu stoppen.



Aufnahmemodus wechseln


Tippen Sie unten in der Mitte des Bildschirms auf das Symbol „Moduswechsel“, um die Seite zu öffnen, und wischen Sie nach links / rechts, um den Aufnahmemodus zu wechseln.



1 2

Auflösung wechseln


Tippen Sie unten links auf „Parametereinstellungen “, um die Einstellseite zu öffnen, und tippen Sie auf „Auflösung“, um die Aufnahmeauflösung zu wählen.

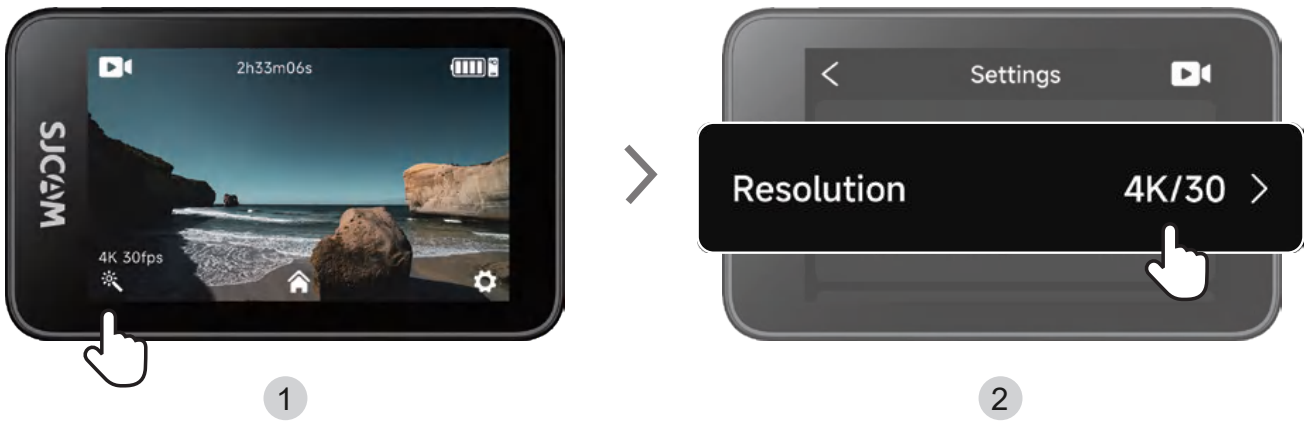

1 2

Laden

Laden Sie die Kamera über den Type-C-Anschluss an Kamera oder Akkugriff.

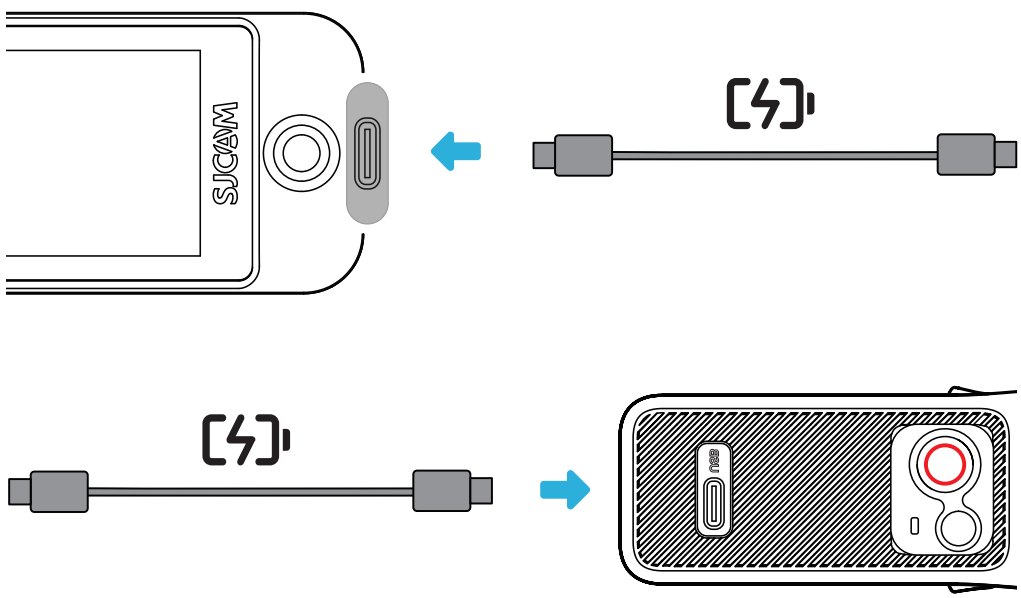

Speicherkarte formatieren

Tippen Sie unten rechts auf „Einstellungen“ > nach unten zu „Formatieren“ wischen > antippen > „Ja“; die Speicherkarte wird formatiert.

Sprache wechseln

Tippen Sie unten rechts auf „Einstellungen “ > „Sprache “, um die Anzeigesprache zu wechseln.



1 2


Sprachsteuerung

C400 Pro unterstützt Sprachsteuerung in 6 Sprachen. Die Kamera lässt sich mit festgelegten Befehlen steuern. Schritte: Tippen Sie unten rechts auf „Einstellungen “ > wischen Sie zu „Sprachsteuerung “ > tippen Sie darauf, um die Funktion zu aktivieren. Weiter unten können Sie die Sprache der Sprachbefehle wechseln.

Hinweis: Es wird jeweils nur eine Sprache unterstützt.



1 2

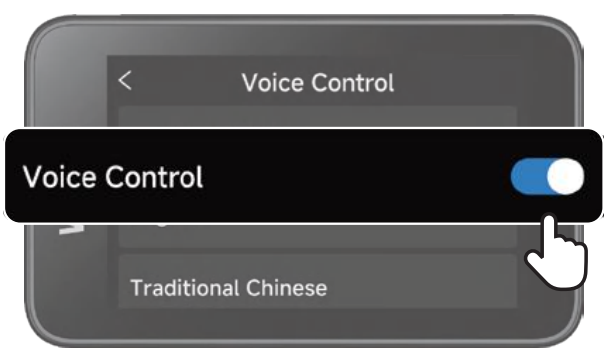

3


中文	English	Русский	日本語	Tiếng Việt	แบบไทย
我要拍照	take photo	Сделать фото	写真を撮る	chụp hình	ถ่ายรูป
我要录像	Video Start	записать на видеомагнитофон	ビデオスタート	quay video	บันทึกวิดีโอ
关闭录像	Video Stop	*	ビデオ停止	*	*
打开热点	Turn On Wi-Fi	Включить Wi-Fi	Wi-Fiを開く	mở Wi-Fi	เปิดใช้ Wi-Fi
关闭热点	Turn Off Wi-Fi	Выключить Wi-Fi	Wi-Fiを閉じる	đóng Wi-Fi	ปิด Wi-Fi

Dateien herunterladen

Es gibt drei Möglichkeiten, Dateien herunterzuladen:

1. Über die App herunterladen

Nach dem Verbinden mit der SJCAM X App die Albumseite öffnen, die gewünschte Datei antippen und oben rechts auf das Symbol tippen, um sie auf das Smartphone herunterzuladen.

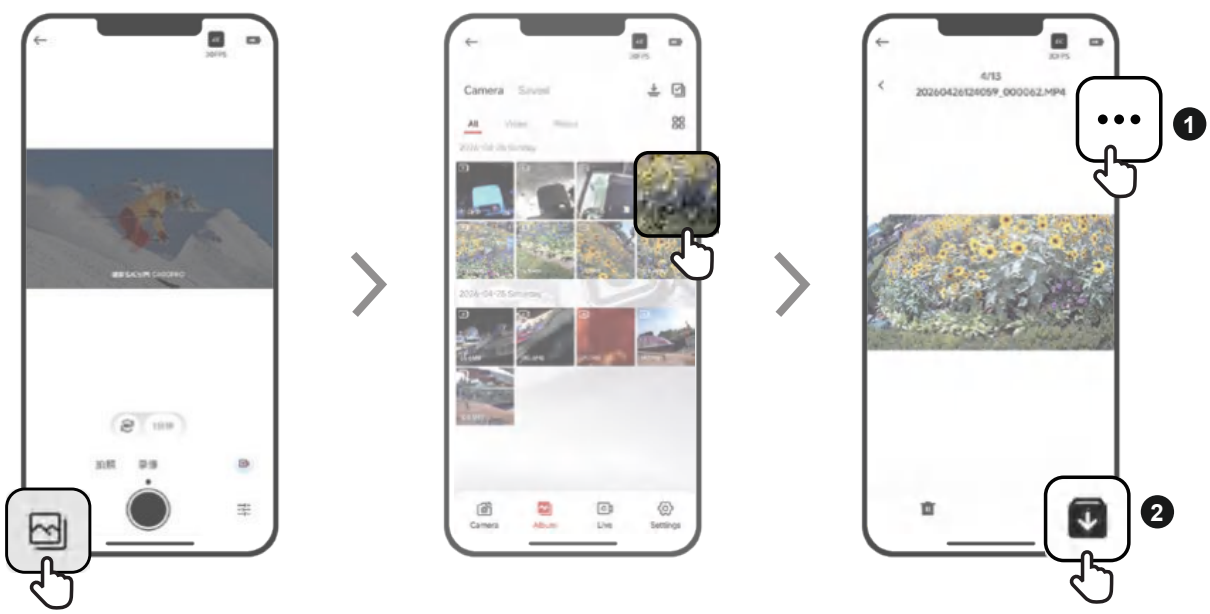

2. Über USB-Datenkabel herunterladen

Verbinden Sie Kamera und Computer mit einem Datenkabel. Auf dem Kamerabildschirm erscheinen drei Optionen: USB-Speicher, Computer-Kamera, Nur laden. Wählen Sie „USB-Speicher “, um Dateien direkt am Computer anzusehen und herunterzuladen.

3. Über Kartenleser herunterladen

Legen Sie die SD-Karte in einen Kartenleser ein und verbinden Sie diesen mit dem Computer, um alle Dateien herunterzuladen.

Kamera neu starten

C400 Pro

Halten Sie Ein / Aus-Taste und Aufnahmetaste gleichzeitig 1 Sekunde gedrückt, um die Kamera neu zu starten.



C400 Pro Pocket

Drücken Sie mit dem Kartenstift senkrecht in die Reset-Öffnung, um die Kamera auszuschalten. Halten Sie anschließend die Ein / Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um sie wieder einzuschalten.



Übersicht der Kameraoberfläche





1. Aktueller Aufnahmemodus
2. Verbleibende Aufnahmezeit / Anzahl der Fotos
3. Akkustand
4. Parametereinstellungen
5. Aufnahmemodus wechseln
6. Systemeinstellungen

Touchscreen-Bedienung



Oben: nach unten wischen ↓ zum Kontrollzentrum

Unten: nach oben wischen ↑ zur Auswahl des Aufnahmemodus

Seiten: nach links / rechts wischen ←→ zum Wechsel zwischen Foto- / Videomodus

Kontrollzentrum-Menü

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Seite „Kontrollzentrum“ zu öffnen.



App-Verbindung

SJCAM X App herunterladen und installieren

Methode 1: Scannen Sie den entsprechenden QR-Code unten zum Herunterladen.

Methode 2: Suchen Sie im App-Markt Ihres Smartphones oder im App Store nach „SJCAM X" und installieren Sie die App.

Hinweis:

1. Vor dem Verbinden mit der „SJCAM X" App muss WLAN am Smartphone aktiviert sein.

2. Das Anzeigen und Herunterladen von Fotos oder Videos über die „SJCAM X" App verbraucht kein mobiles Datenvolumen.

3. Diese Kamera unterstützt nur die SJCAM X App, nicht die SJCAM Zone App. Falls Sie SJCAM Zone installiert haben, laden Sie bitte die SJCAM X App erneut herunter.

C400 Pro unterstützt drei WLAN-Verbindungsarten: Bluetooth-Schnellverbindung, App-Scanverbindung und manuelle Verbindung. Wählen Sie je nach Bedarf eine der Verbindungsarten.

1. Bluetooth-Schnellverbindung (empfohlen)

Stellen Sie sicher, dass die C400 Pro eingeschaltet ist.


1.1. Öffnen Sie am Smartphone „Einstellungen", suchen Sie Bluetooth und aktivieren Sie Bluetooth.

1.2. Öffnen Sie die SJCAM X App und erlauben Sie die erforderlichen Berechtigungen.

1.3. Tippen Sie in der SJCAM X App auf „Kamera verbinden" und warten Sie auf die automatische Verbindung.

1.4. Tippen Sie anschließend auf „WLAN verbinden" oder „Netzwerk beitreten".

Hinweis: Die Berechtigungen dienen nur der Verbindung zwischen App und Kamera und werden nicht für andere Zwecke verwendet.

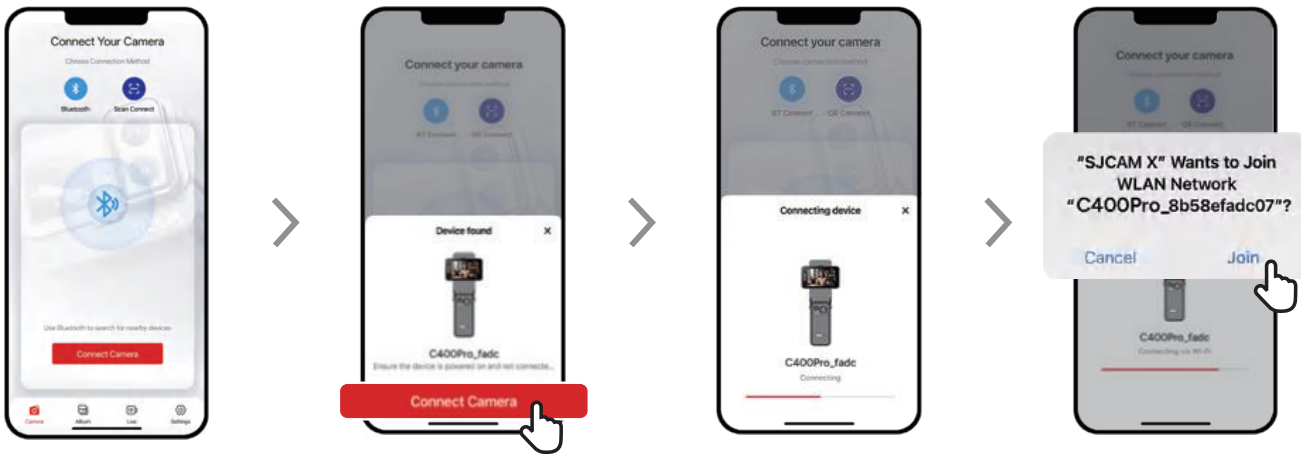

2. QR-Code scannen zum Verbinden


2.1. Schalten Sie die C400 pro ein.Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum-Menü zu öffnen.Tippen Sie auf das WLAN-Symbol und warten Sie, bis der QR-Code auf dem Kamerabildschirm erscheint.



1 2

2.2. Öffnen Sie die App „SJCAM X“.Tippen Sie auf die Schaltfläche „QR-Code scannen“ auf der Startseite,dann scannen Sie mit Ihrem Smartphone den auf dem Kamerabildschirm angezeigten QR-Code, um sich automatisch zu verbinden.

Hinweis: Das grün blinkende Anzeige-Licht der C400 Pro zeigt an, dass das WLAN der Kamera erfolgreich aktiviert wurde und auf eine Verbindung wartet.

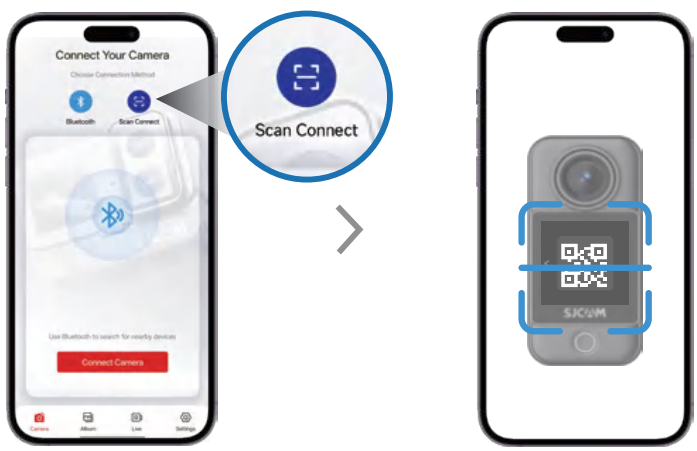


3. Manuelle Verbindung

3.1. Suchen Sie auf dem Startbildschirm des Smartphones die App „Einstellungen“, öffnen Sie sie und tippen Sie auf WLAN.

3.2. Wählen Sie den WLAN-Namen, der mit C400 Pro beginnt（z. B. „C400 Pro_ a8b58e4d80“).

3.3. Geben Sie das WLAN-Passwort „12345678“ ein, tippen Sie auf „Verbinden“ und warten Sie, bis das Smartphone mit dem Kamera-WLAN verbunden ist.

3.4. Nach der Verbindung mit dem Kamera-WLAN die SJCAM X App öffnen und auf „Kamera öffnen“ tippen.

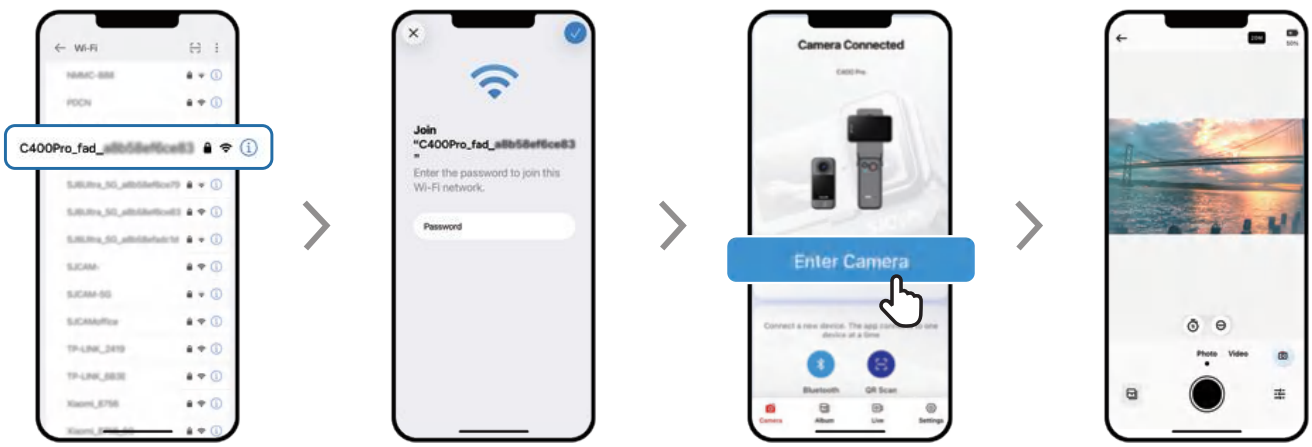

Weitere Verbindungsmoglichkeiten
via Code-Scan

Drahtlosmikrofon verbinden


1. Drahtlosmikrofonfunktion an der Kamera aktivieren

Tippen Sie unten rechts auf „Einstellungen“ und aktivieren Sie „Drahtlosmikrofon“. Die Kamera wechselt in den Kopplungsmodus.

Tipp: C400 Pro unterstützt derzeit nur das SJCAM M4 Drahtlosmikrofon.



1

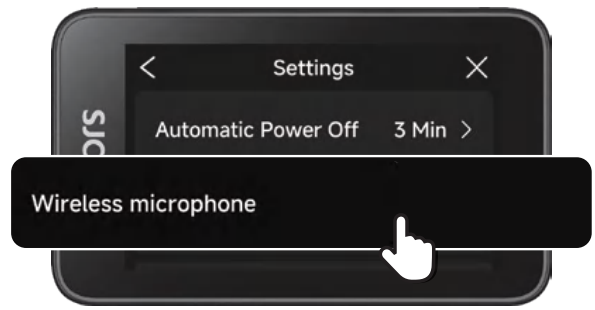

2



3


2. M4-Drahtlosmikrofon einschalten und koppeln

2.1. Halten Sie die Ein / Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um das Mikrofon einzuschalten.

2.2. Halten Sie anschließend die Kopplungstaste 3 Sekunden gedrückt, um in den WLAN-Kopplungsmodus zu wechseln.

2.3. Warten Sie, bis Kamera und Mikrofon automatisch gekoppelt sind.

Tipp: Wenn die Verbindung fehlschlägt, tippen Sie an der Kamera auf „Erneut verbinden“.

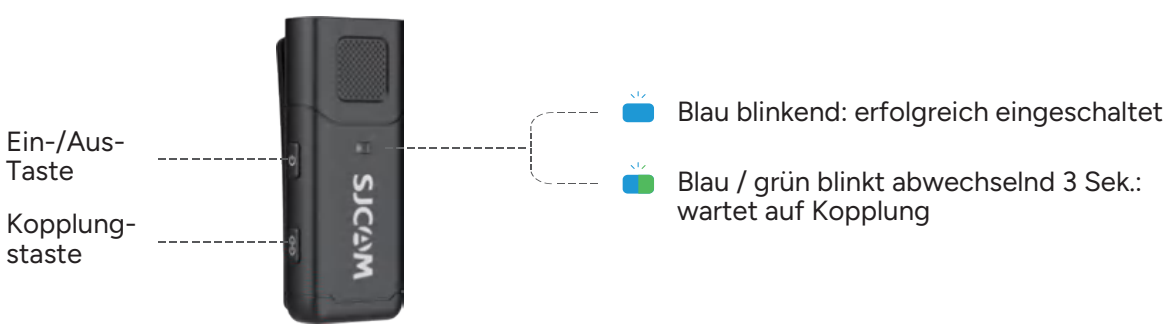

Firmware-Update


Hinweis: Verbinden Sie die Kamera vor dem Update mit der SJCAM X App und stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist, die Netzwerkverbindung des Smartphones stabil ist und die microSD-Karte korrekt eingesetzt wurde. (Siehe Abschnitt „App-Verbindung“.)

1. Nachdem die Kamera mit der App verbunden ist, öffnen Sie die App und tippen unten rechts auf „Einstellungen“ > „Firmware-Update“.

2. Die App erkennt automatisch die aktuelle Firmwareversion. Wenn eine neue Version verfügbar ist, tippen Sie auf „Neueste Firmware herunterladen“. (Wenn bereits die neueste Version installiert ist, erscheint „Aktuelle Firmware ist bereits die neueste Version“.)

3. Nach dem Download tippen Sie auf „Firmware aktualisieren“. Die App überträgt die Update-Datei automatisch zur Kamera. Bitte warten Sie.

4. Nach der Übertragung startet die Kamera das Update automatisch. Während des Updates die Kamera nicht bedienen, ausschalten oder die Verbindung trennen. Nach Abschluss startet die Kamera neu und kann mit der neuesten Firmware verwendet werden.

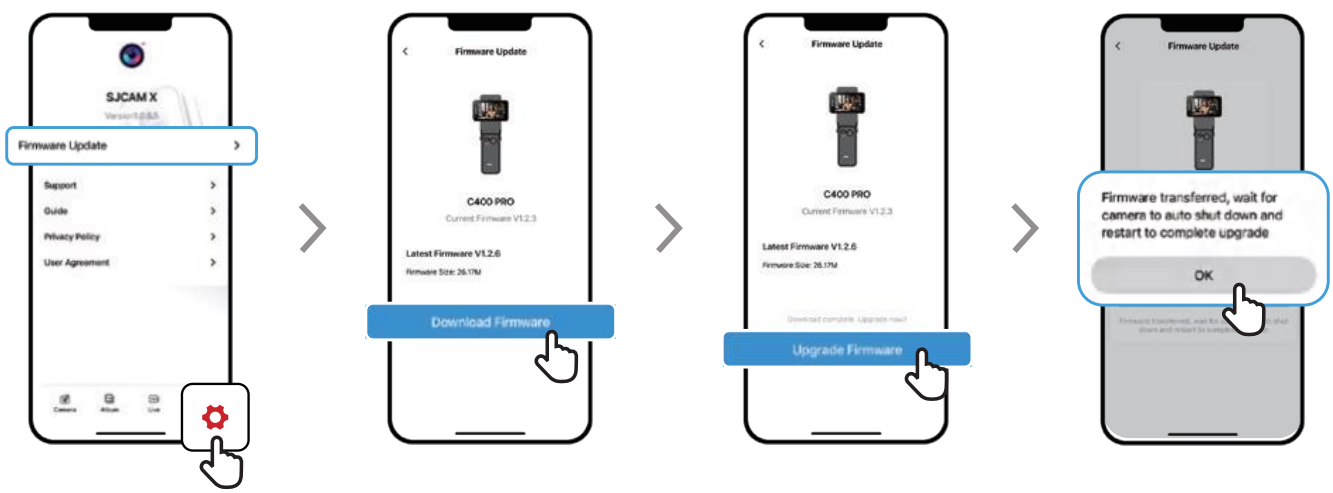

Aufnahmemodi

Nr.	Menü	Funktionsbeschreibung
1	Video	Normale Aufnahme
2	Zeitraffer-Video	Macht Fotos in festen Intervallen und kombiniert sie zu einer einzigen Videodatei, um langsame Prozesse (z. B. Wolkenbewegung, Blühen von Blumen) in ein kurzes Video zu komprimieren.
3	Zeitlupe	Zeichnet Videos mit hohen Bildfrequenzen von 2X / 4X / 8X auf und erzeugt Videos, die mit normaler Wiedergabegeschwindigkeit abgespielt werden.
4	Foto	Normale Fotografie
5	Zeitraffer-Foto	Nachdem Sie die Aufnahmetaste drücken, nimmt die Kamera nach einem Countdown kontinuierlich Fotos auf.
6	Burst-Foto	Drücken Sie die Aufnahmetaste, um mehrere Fotos aufzunehmen.
7	Video-Snapshot	Während der Videoaufnahme nimmt die Kamera automatisch in festgelegten Zeitintervallen Fotos auf.
8	Fahrmodus	Im Fahrmodus schaltet sich die Kamera automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme, sobald sie mit Strom versorgt wird; sie schaltet sich automatisch aus und speichert das Video, wenn der Strom getrennt wird.
9	Live-Übertragung	Schließen Sie die Kamera an eine Live-Streaming-App an, um RTMP-Push-Streaming durchzuführen.

Videomenü-Einstellungen

Nr.	Menü	Einstellungen	Erläuterungen
1	Bildauflösung	4K (16:9) 3840×2160 30fps 2K (16:9)2560×1440 60/30fps 1080P (16:9)1920×1080 120/60/30fp 720P (16:9)1280×720 120/60/30fps	Wenn die Auflösung oder Bildrate höher ist, wird die aufgezeichnete Datei größer. Bei Videoaufnahmen mit 120 fps ist keine Bildstabilisierung verfügbar.
2	Video-Codierung	H.264 / H.265	H.265 ist ein neueres Codierungsprotokoll (eine Weiterentwicklung von H.264); es bietet im Vergleich zu H.264 eine etwas klarere Bildqualität und kleinere Dateigrößen.
3	Loop-Aufnahme	3 Minuten / 5 Minuten / 10 Minuten / Aus	Das Video wird automatisch in Segmente entsprechend der eingestellten Zeit unterteilt.Bei unzureichendem Speicherplatz wird das älteste Video automatisch gelöscht, um eine Loop-Aufnahme zu ermöglichen.
4	Verzerrungskalibrierung	Ein / Aus	Konfiguriert den Fisheye-(Verzerrungs-)Effekt, wenn aktiviert.
5	Bildstabilisierung	Aus / Bildstabilisierung / Horizont-Stabilisierung	Ermöglicht flüssigere Videos.Bildstabilisierung und Horizont-Stabilisierung können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
6	Video-Voraufzeichnung	Ein / Aus	Wenn aktiviert, zeichnet das Gerät automatisch Inhalte aus dem Zeitraum vor dem Drücken der Aufnahmetaste auf.
7	Blickwinkel	Weit / Mittel / Schmal	Der Blickwinkel kann je nach Bedarf angepasst werden.
8	Belichtungskorrektur	+3EV--3EV	Passt die Belichtung entsprechend der Aufnahmebedingungen an.
9	Weißabgleich	Automatisch / Tageslicht / Bewölkt / Glühlampe / Leuchtstoffröhre / Tauchen	1. Korrigiert die Farbtemperatur, um die Farben des Motivs näher an die Wahrne hmung des menschlichen Auges bei verschiedenen Lichtquellen anzupassen. 2. Die Steuerung des Weißabgleichs ermöglicht Fotos mit unterschiedlichen Farbeffekten.

10	Farbe	Normal / Schwarzweiß / Sepia / Warm / Kalt	Passt den Farbmodus nach Wunsch an.
11	Schärfe	Stark / Normal / Weich	Stärkere Schärfe erhöht die Klarheit, kann jedoch mehr Bildrauschen verursachen. Weiche Schärfe reduziert das Rauschen, verringert aber die Klarheit und macht die Bilder unscharfer.
12	Sättigung	Stark / Normal / Weich	Passen Sie die Lebendigkeit der Farben an. Stark: Die Farben werden kräftig und leuchtend. Weich: Die Farben wirken leicht grau-weiß. Die Standardauswahl ist Normal.
13	Kontrast	Stark / Normal / Weich	Passt den Bildkontrast an. Hoher Kontrast: Dunkleres Bild. Weicher Kontrast: Helleres (weißeres) Bild. Die Standardauswahl ist Normal.
14	Rauschunterdrückung	Stark / Normal / Weich	Stellen Sie die Rauschanpassung ein: Bei der Einstellung „Stark“ ist das Bildrauschen geringer, bei „Weich“ ist das Rauschen stärker. Die Standardeinstellung ist „Normal“.
15	ISO	Automatisch / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Höhere ISO-Werte erhöhen die Helligkeit, aber auch das Rauschen.
16	WDR	Ein / Aus	Gleicht die Helligkeit in zu hellen oder zu dunklen Umgebungen aus, wenn aktiviert.
17	Tonaufnahme	Ein / Aus	Aktiviert oder deaktiviert das Mikrofon während der Aufnahme.
18	Aufnahme-Lautstärke	1/2/3/4/5/6/7/8	Regelt die Lautstärke des Mikrofonaufnahmepegels.
19	Rauschunterdrückung bei Aufnahmen	Ein / Aus	Reduziert das Rauschen im aufgenommenen Audio, wenn aktiviert.
20	Datumstempel	Aus / Datum / Datum und Uhrzeit	Zeigt Datum und Uhrzeit im aufgenommenen Video an, wenn aktiviert.
21	Logo-Wasserzeichen	Ein / Aus	Fügt ein SJCAM-Logo-Wasserzeichen zum Video hinzu, wenn aktiviert.
22	Bewegungserkennung	Ein / Aus	Im Videomodus zeichnet die Kamera bei aktivierter Funktion automatisch ein Video auf, sobald eine Bewegung erkannt wird.

23	Zeitraffer-Videoaufnahme	Aus / 5S / 10S / 15S / 30S	Bei Aktivierung nimmt die Kamera nach dem Drücken der Aufnahmetaste für die ausgewählte Dauer weiter auf.
24	Belichtungs-smessung	Spot-Messung / MittenbetonteMessung / Integralmessung	Wählen Sie je nach Umgebung verschiedene Belichtungsmess-Modi aus.
25	Bitrate	Hoch / Mittel / Niedrig	Die Datenmenge pro Zeiteinheit in einer Videodatei. Eine höhere Bitrate bei gleicher Auflösung bedeutet in der Regel bessere Qualität (weniger Kompression), aber eine größere Dateigröße.

Hinweis: Stabilisierung, Verzerrungskorrektur, Sichtwinkelwahl und Zoom können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

Fotoeinstellungen

Nr.	Menü	Parameteroptionen	Beschreibung der Einstellung
1	Auflösung	24M (5664*4248) 16M (5376*3024) 12M (4640*2608) 8M (3840*2160) 5M (2592*1944) 2M (1920*1088)	Passt die Pixelauflösung nach Bedarf an.
2	Ver-schlusszeit	Auto / 1/30S / 1S	Passen Sie die Verschlusszeit je nach Umgebung an. Standardmäßig auf 'Auto' eingestellt.
3	Verzerrungs-kalibrierung	Ein / Aus	Korrigiert den Fischaugen (Verzerrungs-) Effekt, wenn aktiviert.
4	Zeitschal-tuhr	Aus / 3S / 5S / 10S	Nach dem Einstellen der Zeit beginnt die Kamera automatisch mit der Aufnahme von Bildern, sobald der Countdown endet.
5	Bildqualität	Hoch / Mittel / Niedrig	Passt die Qualität des aufgenommenen Bildes an. Auf 'Hoch' einstellen: Bessere Bildqualität. Auf 'Mittel' einstellen: Durchschnittliche Bildqualität. Auf 'Niedrig' einstellen: Geringere Bildqualität.

6	Farbe	Normal / Schwarzweiß / Sepia / Warm / Kalt	Passen Sie den Farbmodus nach Ihrem Geschmack an.
7	Belichtung-skorrektur	+3EV--3EV	Passt die Belichtung je nach Aufnahmeumgebung an.
8	Weißab-gleich	Auto / Tageslicht / Bewölkt / Kunstlicht / Leuchtstofflampe / Tauchen	1. Korrigiert die Farbtemperatur, um die Farben des Motivs näher an dem zu reproduzieren, was das menschliche Auge unter verschied enen Lichtquellen sieht. 2. Die Kontrolle des Weißabgleichs kann Fotos mit unterschiedlichen Farbeffekten erzeugen.
9	Schärfe	Stark / Normal / Weich	Stark: Je klarer das Bild wird, desto mehr Rauschen tritt auf. Weich: Weniger Rauschen, aber die Klarheit ist geringer und die Kantenlinien sind relativ verschwom-men. Die Standardauswahl ist Normal.
10	Sättigung	Stark / Normal / Weich	Passen Sie die Lebendigkeit der Farben an. Stark: Die Farben werden kräftig und leuchtend. Weich: Die Farben wirken leicht grau-weiß. Die Standardauswahl ist Normal.
11	Kontrast	Stark / Normal / Weich	Stellen Sie den Kontrast des Bildes ein. Bei „Stark“ ist das Bild eher dunkel, bei „Sanft“ eher hell; die Standardeinstellung ist „Standard“.
12	Rauschunt-erdrückung	Stark / Normal / Weich	Bei der Einstellung des Bildrauschens: auf „Stark“ bedeutet weniger Rauschen, auf „Weich“ bedeutet mehr Rauschen. Die Standardeinstellung ist „Normal“
13	ISO	Automatisch / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Höhere ISO-Werte erhöhen die Helligkeit, aber auch das Rauschen.
14	WDR	Ein / Aus	Gleicht die Helligkeit in zu hellen oder zu dunklen Umgebungen aus, wenn aktiviert.
15	Belichtung-smessung	Durchschnittsmessung / Mittenbetonte Messung / Spotmessung	Wählen Sie je nach Umgebung den passenden Modus aus.

16	Datum-Zeitstempel	Aus / Datum / Datum und Uhrzeit	Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Datum und Uhrzeit im aufgenommenen Video angezeigt.

Hinweis: Stabilisierung, Verzerrungskorrektur, Sichtwinkelwahl und Zoom können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

Systemeinstellungen

Nr.	Menü	Beschreibung der Parameter-Einstellung
1	Sprache	Stellt die Sprache der Kamera ein.
2	Datum / Uhrzeit	Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.
3	Automatische Abschaltung	Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb des ausgewählten Zeitraums keine Aktion ausgeführt wird.
4	Kabelloses Mikrofon	Tippen, um das Menü zur Mikrofon-Kopplung zu öffnen und ein Mikrofon zu verbinden.
5	Bildrotation	Schaltet die 180°-Bilddrehung ein / aus.
6	Spracherkennung	Nach dem Aktivieren kann die Kamera durch bestimmte Sprachbefehle gesteuert werden, um z.B. Fotos aufzunehmen oder Videoaufnahmen zu starten / zu stoppen.
7	Video- / Fotoanzei-geleuchte	Anzeigeleuchte ein- oder ausschalten.
8	Akustisches Signal	Tippen, um Menü-Bediensignale (Pieptöne) ein- oder auszuschalten.

9	Sprachansage	Tippen, um Sprachansagen für wichtige Aktionen ein- oder auszuschalten.
10	Bildschirmschoner	Schaltet den Bildschirm nach einer ausgewählten Inaktivitätsdauer in den Ruhezustand. Tippen Sie auf den Bildschirm, um ihn wieder zu aktivieren.
11	Flicker-Reduktion	Stellt den Stromfrequenzmodus ein. 50 Hz für PAL-Systeme (z. B. China), 60 Hz für NTSC-Systeme (z. B. Taiwan oder andere Regionen).
12	WLAN-Band	Wenn 5 GHz WLAN nicht verfügbar ist, wechseln Sie zu 2,4 GHz.
13	Format	Formatiert die Speicherkarte. Warnung: Diese Aktion löscht alle Daten auf der Speicherkarte. Bitte vorsichtig fortfahren.
14	Zurücksetzen	Stellt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
15	Version	Zeigt die Kameramodell- und Firmware-Version an.

Garantiebestimmungen

1. Die Garantiezeit für die Kamera beträgt 12 Monate ab Kaufdatum oder, sofern nach den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen eine längere Garantiezeit gilt, entsprechend dieser. Sollten innerhalb der Garantiezeit Qualitätsmängel auftreten, hat der Nutzer Anspruch auf einen kostenlosen Reparaturservice.

2. Im Rahmen der Gewährleistung gehen alle ausgetauschten Geräte, Teile, Komponenten und Zubehörteile in das Eigentum von SJCAM über. Bevor Sie das Produkt zur Reparatur einsenden, müssen Sie unbedingt eine Sicherungskopie der darauf gespeicherten Daten erstellen und alle vertraulichen Informationen oder personenbezogenen Daten löschen.SJ-CAM übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Datenverlust oder die Offenlegung personenbezogener Daten entstehen.

3. Die folgenden Fälle fallen nicht unter die Gewährleistung:

3.1. Produktfehler oder -mängel, die nicht auf SJCAM zurückzuführen sind (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die nicht bestimmungsgemäße Nutzung, Wartung und Pflege des Produkts gemäß der Bedienungsanleitung; eigenmächtiges oder von nicht autorisierten Servicezentren durchgeführtes Zerlegen oder Reparieren des Produkts; Verwendung von nicht von SJCAM zugelassenen Teilen oder Zubehör; Verwendung für andere Zwecke als zum Filmen; Eindringen von Flüssigkeiten oder Lebensmitteln; Verwendung bei hohen Temperaturen oder unter extremen Umgebungsbedingungen; Beschädigungen durch Druck, Stürze oder andere menschliche Ursachen oder durch eigenes Verschulden).

3.2. Natürlicher Verschleiß des Produkts (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gehäuse, Display, Tasten, Zubehör usw.) sowie daraus resultierende regelmäßige Inspektionen,Wartungen, Reparaturen oder der Austausch von Ersatzteilen;

3.3. Die Angaben auf der gültigen Rechnung und der Garantiekarte stimmen nicht mit dem tatsächlichen Produkt überein oder weisen Änderungen auf;

3.4. Die Seriennummer des Hauptgeräts, der Barcode der Seriennummer, die SN-Nummer usw. sind unleserlich, verändert, beschädigt, entfernt oder schwer zu erkennen; der Manipulationsschutz- oder Wasserschutzsiegel beschädigt oder entfernt wurden;

3.5. Durch menschliches Verschulden verursachte Beschädigungen des Akkugehäuses, die zu einem Kurzschluss führten, sowie die fortgesetzte Nutzung nach einem Kurzschluss, die zu einem Geräteausfall führte.

3.6. Menschliches Verschulden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf versehentliches Herunterfallen, Eindringen von Flüssigkeiten, unsachgemäßen Gebrauch usw.;

3.7. Schäden, die durch höhere Gewalt wie Naturkatastrophen verursacht wurden.

4. In den folgenden Fällen erlischt die Garantie:

4.1. Nicht ordnungsgemäße Verwendung entgegen den Anweisungen in der Bedienungsanleitung;

4.2. Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umrüstung;

4.3. Durch Menschen verursachte Schäden oder vorsätzliche Beschädigung des Produkts;

4.4. Verwendung des Produkts unter Verstoß gegen geltende Gesetze und Vorschriften.

5. Hinweise

Während der Laufzeit der Garantieleistungen muss der Nutzer den Kaufbeleg sorgfältig aufbewahren, um ihn bei Bedarf vorlegen zu können.

SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.
3/F Building C, NO.2 Road 1, Shang xue Industrial Area
Ban tian, Long gang District, Shen zhen, China
Technical Support Email : support@sjcam.com
Official Website : sjcam.com

Made in China

V1.1