SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

Manuale della action camera serie C400 Pro

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo

Contenuto

Precauzioni ---------- 1

Panoramica del prodotto ---------- 2

Installazione e rimozione del controller portatile ---------- 4

Operazioni di base ---------- 5

Panoramica dell'interfaccia della fotocamera ---------- 12

Funzionamento del touchscreen ---------- 13

Menu del Centro di controllo ---------- 13

Connessione all'app ---------- 14

Connessione del microfono wireless ---------- 17

Aggiornamento del firmware ---------- 18

Modalità di scatto ---------- 19

Impostazioni del menu video ---------- 20

Impostazioni del menu foto ---------- 22

Impostazioni di sistema ---------- 24

Condizioni di garanzia ---------- 26

Avvertenze e istruzioni di sicurezza

1. Impermeabilità

Il corpo della fotocamera non è impermeabile. Prima di immergerla in acqua, assicurati che la custodia impermeabile sia completamente sigillata. Dopo averla estratta dall'acqua, asciuga completamente la custodia impermeabile prima di aprirla per rimuovere la fotocamera.

2. Requisiti della scheda microSD

Questa fotocamera non dispone di memoria interna. È necessaria una scheda microSD ad alta velocità (supportata fino a 512 GB).Prima dell' uso, formattare la scheda all' interno della fotocamera per garantire la piena compatibilità.

Importante: Se si inserisce una scheda microSD mentre la fotocamera è accesa, il dispositivo potrebbe spegnersi automaticamente. Si tratta di un comportamento normale. Riaccendere semplicemente la fotocamera.

3. Avviso di surriscaldamento

La fotocamera può riscaldarsi durante il funzionamento. Questa è una condizione normale e non influisce su prestazioni o sicurezza.

4. Note sulla batteria

Il tempo di funzionamento effettivo può variare in base alle condizioni ambientali e alle impostazioni della fotocamera.Al primo utilizzo, caricare completamente la fotocamera prima di accenderla.

5. Avviso sulla qualità dell' immagine

I risultati di ripresa effettivi possono variare in base alle condizioni di illuminazione, alle impostazioni della fotocamera e alla tecnica dell' utente. In caso di problemi, contattare l' assistenza clienti per supporto.

6. Protezione dell' obiettivo

Quando la custodia impermeabile non è installata, evitare di graffiare la superficie dell' obiettivo, poiché eventuali danni possono influire sulla qualità dell' immagine. Se l' obiettivo è graffiato o danneggiato, è possibile contattare l' assistenza clienti per acquistare parti di ricambio.

7. Note aggiuntive

A causa di continui aggiornamenti e ottimizzazioni del prodotto, l' imballaggio o alcuni dettagli operativi mostrati in questo manuale possono differire leggermente dal prodotto reale.

Panoramica prodotto

C400 Pro Pocket



Stato indicatore fotocamera

	Stato indicatore	Descrizione
—	Blu fisso	Accendi
·····	Blu lampeggio lento	Registrazione
·····	Verde lampeggio rapido	Wi-Fi attivo, in attesa di connessione
—	Verde fisso	Wi-Fi connesso
—	Rosso fisso	In carica

C400 Pro



Stato indicatore impugnatura

	Stato indicatore	Descrizione
—	Rosso fisso	In carica
—	Verde fisso	Acceso

Installare il controller palmare C400 Pro Pocket

Installare l’impugnatura

1. Tieni premuti contemporaneamente i tasti di sblocco su entrambi i lati dell’impugnatura.

2. Inserisci verticalmente la C400 Pro Pocket nell’impugnatura con batteria, con l’obiettivo rivolto verso l’esterno, fino in fondo.

3. Rilascia i tasti di sblocco; l’impugnatura si blocca.

Rimuovere l’impugnatura

1. Tieni premuti contemporaneamente i tasti di sblocco su entrambi i lati dell’impugnatura.

2. Estrai la fotocamera verso l’alto.



Operazioni di base

Inserire scheda microSD

Rivolgi i contatti metallici della scheda SD verso l’ interno, inseriscila nello slot e spingila fino in fondo.

Nota: la scheda microSD è venduta separatamente.



Accensione / spegnimento

C400 Pro Pocket


Con la cámara apagada, pulse una vez el botón de encendido para encenderla;
Da accesa, tieni premuto il tasto di accensione per 3 secondi per spegnere.



C400 Pro

Da spenta, ruota lo schermo dell’ impugnatura in senso orario oppure tieni premuto il tasto di accensione dell’impugnatura per 3 secondi per accendere;

Da accesa, ruota lo schermo dell’ impugnatura in senso antiorario oppure tieni premuto il tasto di accensione dell’impugnatura per 3 secondi per spegnere.

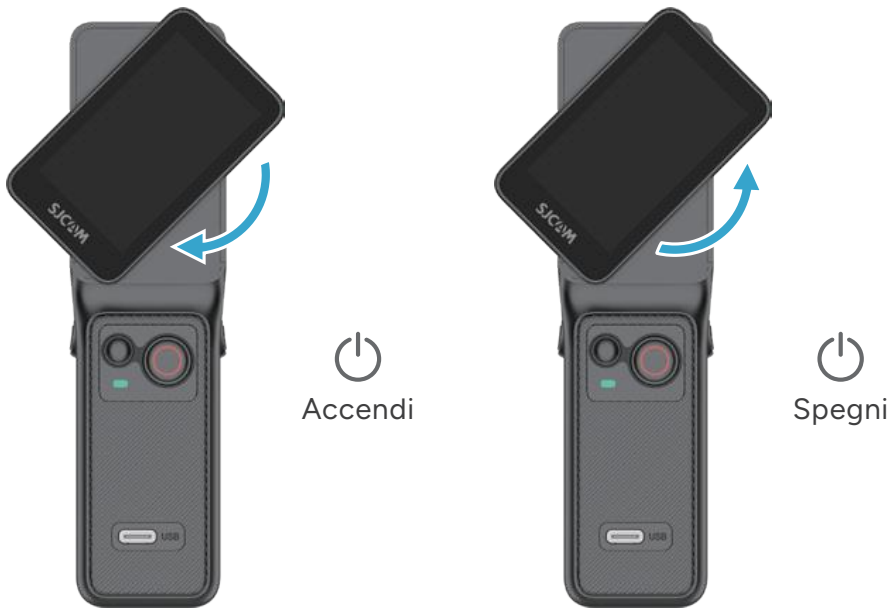

Avviare / interrompere la registrazione

C400 Pro Pocket

Da accesa, premi una volta il tasto di accensione per avviare la registrazione o scattare una foto. Premi di nuovo per interrompere la registrazione.



C400 Pro

Da accesa, premi una volta il tasto di registrazione dell’ impugnatura per avviare la registrazione o scattare una foto. Premi di nuovo per interrompere la registrazione.



Cambiare modalità di ripresa


Tocca l’ icona “Cambio modalità” al centro in basso dello schermo per aprire la pagina, quindi scorri a sinistra/destra per cambiare modalità.



1 2


Cambiare risoluzione

Tocca “Impostazioni parametri” in basso a sinistra per aprire la pagina, quindi “Risoluzione” per scegliere la risoluzione di ripresa.

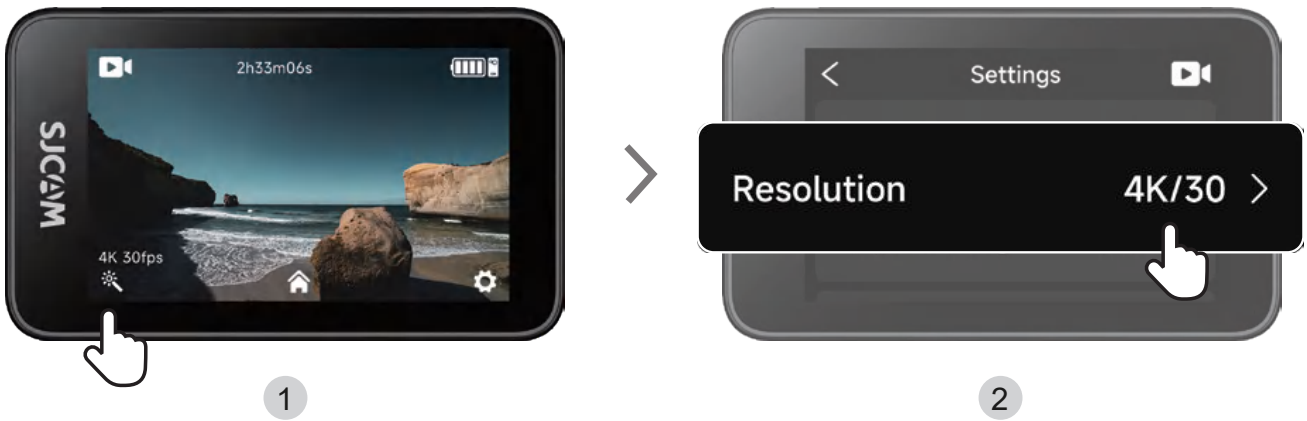

Ricarica

Ricarica la fotocamera tramite la porta Type-C sulla fotocamera o sull’impugnatura con batteria.

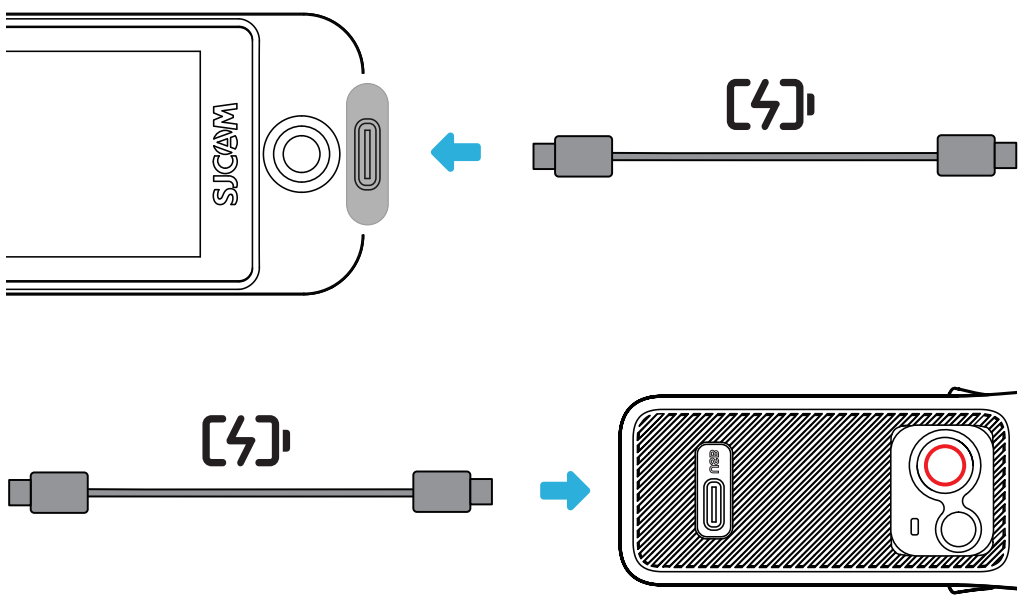

Formattare la scheda di memoria

Tocca “Impostazioni” in basso a destra > scorri fino a “Formatta” > tocca > “Sì”; la scheda di memoria sarà formattata.

Cambio lingua

Tocca “Impostazioni” in basso a destra > “Lingua” per cambiare la lingua di visualizzazione.



1 2

Controllo vocale

C400 Pro supporta il controllo vocale in 6 lingue. Puoi controllare la fotocamera con comandi specifici. Passaggi: tocca “Impostazioni” in basso a destra > scorri fino a “Controllo vocale” > tocca per attivarlo. Continua a scorrere per cambiare la lingua dei comandi vocali.

Nota: è supportata una sola lingua alla volta.



1 2



3


中文	English	Русский	日本語	Tiếng Việt	แบบไทย
我要拍照	take photo	Сделать фото	写真を撮る	chụp hình	ถ่ายรูป
我要录像	Video Start	записать на видеомагнитофон	ビデオスタート	quay video	บันทึกวิดีโอ
关闭录像	Video Stop	*	ビデオ停止	*	*
打开热点	Turn On Wi-Fi	Включить Wi-Fi	Wi-Fiを開く	mở Wi-Fi	เปิดใช้ Wi-Fi
关闭热点	Turn Off Wi-Fi	Выключить Wi-Fi	Wi-Fiを閉じる	đóng Wi-Fi	ปิด Wi-Fi

Download dei file

Sono disponibili tre modi per scaricare i file:

1. Scaricare tramite app

Dopo la connessione all'app SJCAM X, apri la pagina Album, seleziona il file desiderato e tocca l'icona in alto a destra per scaricarlo sul telefono.

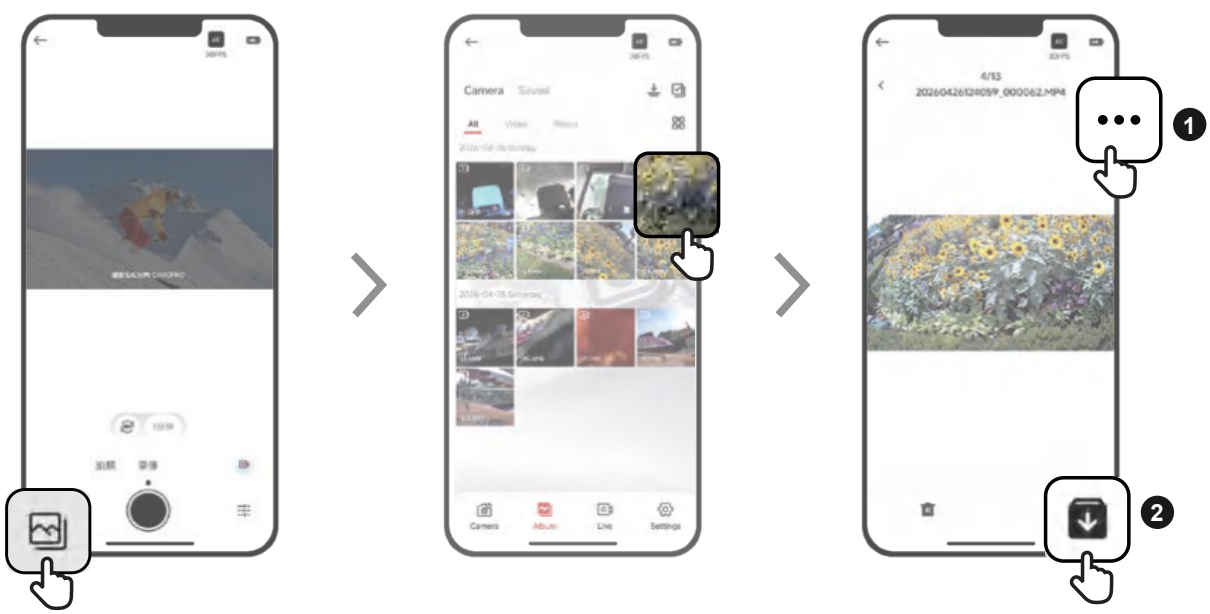

2. Scaricare tramite cavo USB

Collega la fotocamera al computer con un cavo. Sullo schermo compaiono tre opzioni: Archivio USB, Webcam computer, Solo ricarica. Seleziona “Archivio USB” per sfogliare e scaricare i file direttamente sul computer.

3. Scaricare tramite lettore di schede

Inserisci la scheda SD in un lettore di schede e collegalo al computer per scaricare tutti i file.

Riavviare la fotocamera

C400 Pro

Tieni premuti contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto di registrazione per 1 secondo per riavviare la fotocamera.



C400 Pro Pocket

Premi verticalmente il foro di reset con lo spillo per spegnere la fotocamera; poi tieni premuto il tasto di accensione per 3 secondi per riaccenderla.



Panoramica dell’interfaccia fotocamera





1. Modalità di scatto corrente
2. Informazioni sullo spazio di archiviazione
3. Livello della batteria
4. Impostazioni
5. Cambiare modalità di scatto
6. Impostazioni di sistema

Uso del touchscreen



In alto: scorri verso il basso ↓ per entrare nel centro di controllo

In basso: scorri verso l'alto ↑ per scegliere la modalità di ripresa

Lati: scorri a sinistra / destra ←→ per cambiare tra foto / video

Menu centro di controllo

Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire la pagina "Centro di controllo".



Connessione app

Scaricare e installare l'app SJCAM X

Metodo 1: scansiona il codice QR corrispondente qui sotto per scaricare.

Metodo 2: cerca "SJCAM X" nello store del telefono o nell'App Store e installala.

Nota:

1. Prima di collegare il telefono all'app "SJCAM X", il Wi-Fi del telefono deve essere attivo.
2. Visualizzare o scaricare foto/video tramite l'app "SJCAM X" non consuma traffico dati mobile.
3. Questa fotocamera supporta solo l'app SJCAM X, non SJCAM Zone. Se hai installato SJCAM Zone, scarica nuovamente SJCAM X.

C400 Pro supporta tre metodi di connessione Wi-Fi: connessione rapida Bluetooth, scansione QR tramite app e connessione manuale.
Scegli un metodo in base alla situazione.

1. Connessione rapida Bluetooth (consigliata)

Assicurati che C400 Pro sia accesa.


1.1. Sul telefono, apri "Impostazioni", trova Bluetooth e attivalo.

1.2. Apri l'app SJCAM X e accetta le autorizzazioni richieste.

1.3. Nell'app SJCAM X, tocca "Connetti fotocamera" e attendi la connessione automatica.

1.4. Tocca "Connetti Wi-Fi" o "Unisciti alla rete".

Nota: le autorizzazioni servono solo per collegare app e fotocamera e non vengono usate per altri scopi.

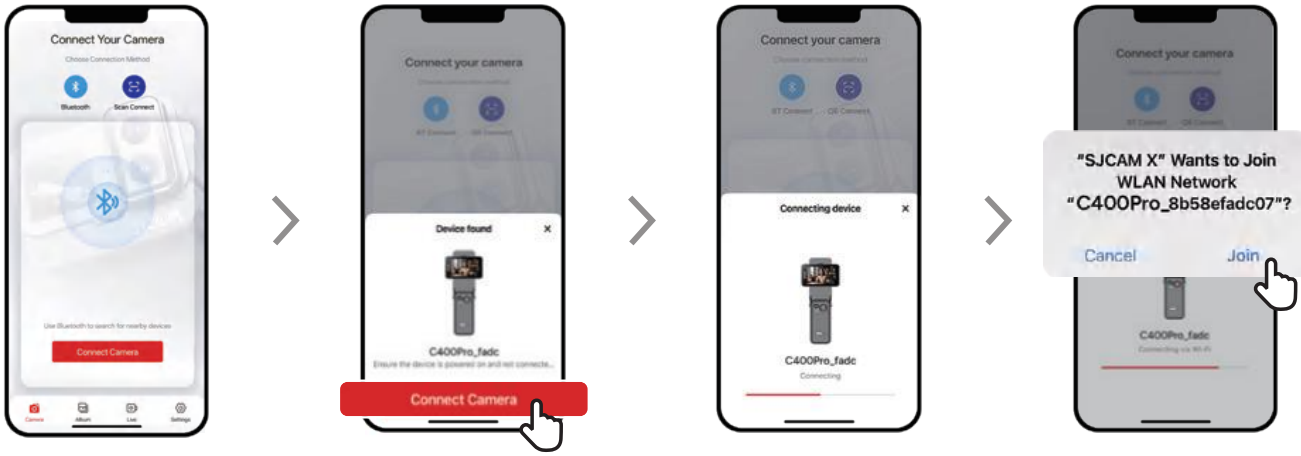

2. Connessione tramite scansione del codice QR


2.1. Accendere la C400 pro.Scorrere verso il basso dal bordo superiore dello schermo per accedere al menu del Centro di controllo.Toccare l'icona Wi-Fi e attendere che il codice QR venga visualizzato sullo schermo della fotocamera.



1 2

2.2. Aprire l'app SJCAM X.Toccare il pulsante "Scan QR Code" nella schermata principale,quindi utilizzare il telefono per scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo della fotocamera per connettersi automaticamente.

Nota: il lampeggio verde della spia luminosa della C400 pro indica che il Wi-Fi della fotocamera è stato attivato correttamente ed è in attesa di connessione.

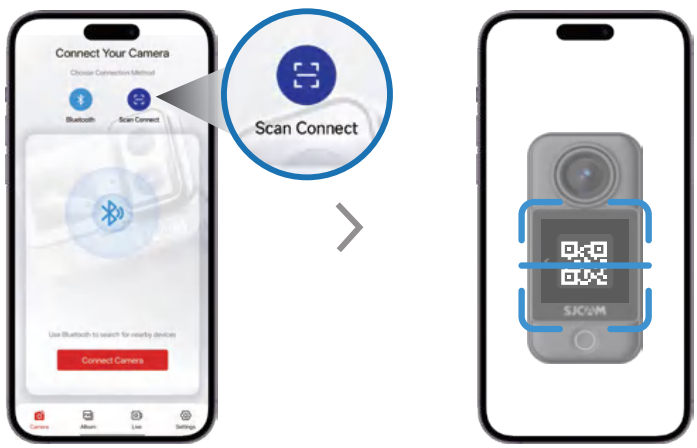


3. Connessione manuale

3.1. Nella schermata iniziale del telefono, apri “Impostazioni” e tocca Wi-Fi.

3.2. Seleziona il nome Wi-Fi che inizia con C400 Pro (es.: “C400 Pro_a8b58e4d80”).

3.3. Inserisci la password Wi-Fi “12345678”, tocca “Connetti” e attendi che il telefono si colleghi al Wi-Fi della fotocamera.

3.4. Dopo la connessione del telefono al Wi-Fi della fotocamera, apri l’app SJCAM X e tocca “Entra nella fotocamera”.

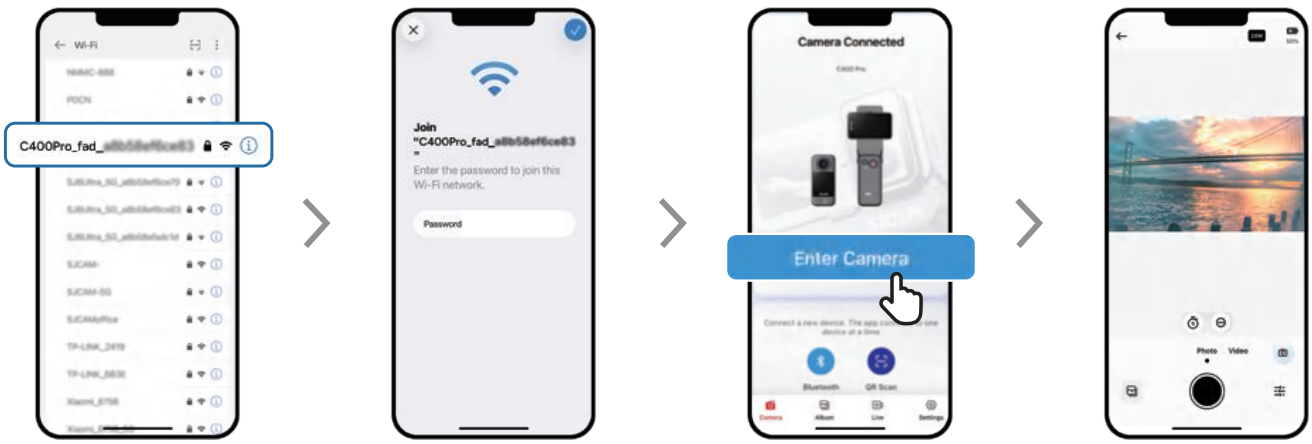


Scansiona il codice per scoprire
altri metodi di connessione

Connessione microfono wireless

1. Attivare la funzione microfono wireless sulla fotocamera

Tocca “Impostazioni” in basso a destra e attiva “Microfono wireless”. La fotocamera entra in modalità di associazione.

Suggerimento: C400 Pro attualmente supporta solo il microfono wireless SJCAM M4.

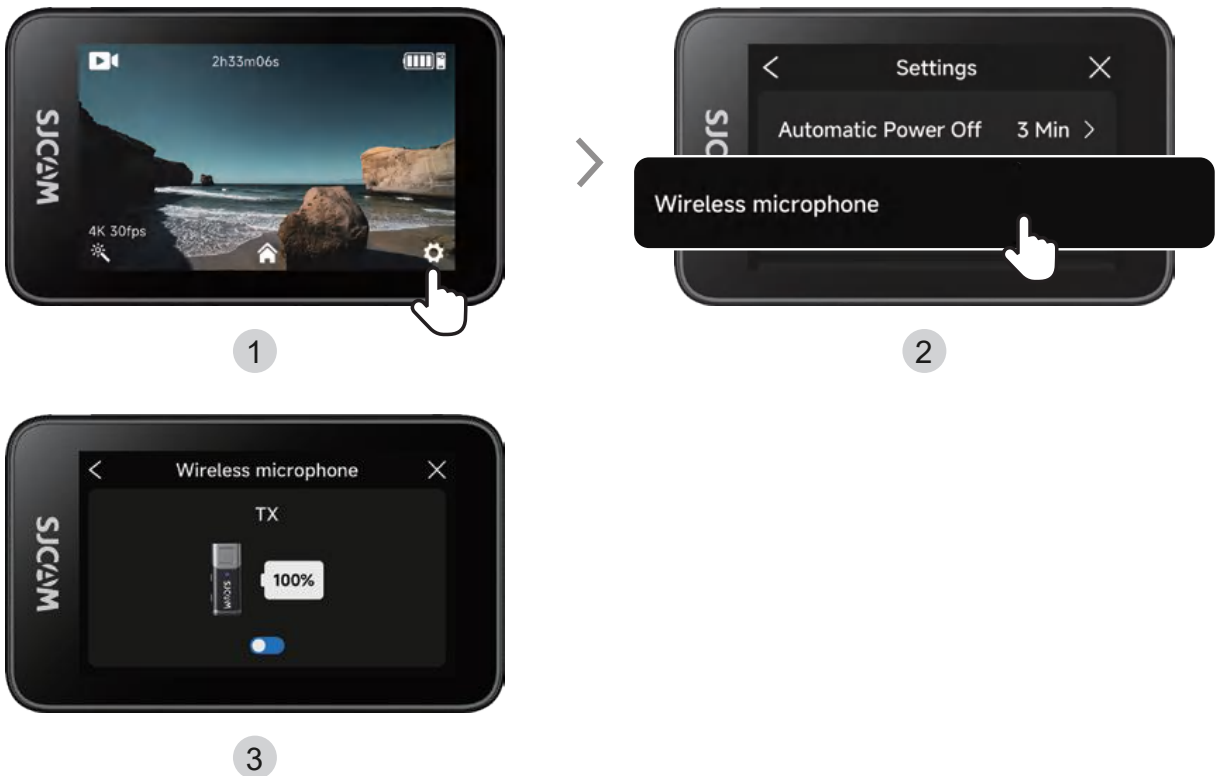


2. Accendere e associare il microfono wireless M4

2.1. Tieni premuto il tasto di accensione per 3 secondi per accendere il microfono.

2.2. Poi tieni premuto il tasto pairing per 3 secondi per entrare in modalità di associazione Wi-Fi.

2.3. Attendi l’associazione automatica tra fotocamera e microfono.

Suggerimento: se la connessione non riesce, tocca “Riconnetti” sulla fotocamera.

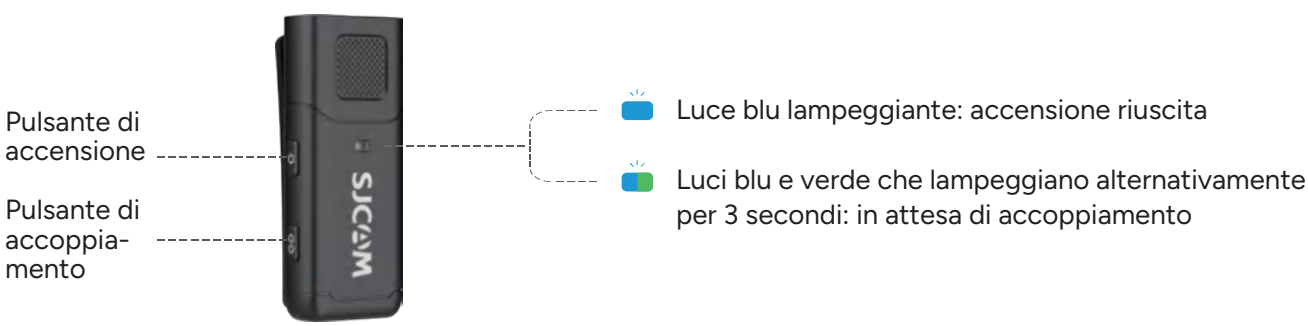

Aggiornamento firmware


Nota: Prima dell'aggiornamento, collega la fotocamera all'app SJCAM X e assicurati che la batteria sia sufficiente, la rete del telefono sia stabile e la scheda microSD sia inserita correttamente. (Vedi "Connessione app".)

1. Dopo aver collegato la fotocamera all'app, apri l'app e tocca "Impostazioni" in basso a destra > "Aggiornamento firmware".

2. L'app rileva automaticamente la versione firmware corrente. Se è disponibile una nuova versione, tocca "Scarica firmware più recente". (Se è già aggiornata, apparirà: "Il firmware attuale è già l'ultima versione".)

3. Al termine del download, tocca "Aggiorna firmware". L'app trasferirà automaticamente il file alla fotocamera; attendi.

4. Completato il trasferimento, la fotocamera avvierà automaticamente l'aggiornamento. Durante l'aggiornamento, non usare né spegnere la fotocamera e non scollegare la connessione. Al termine, si riavvierà automaticamente.

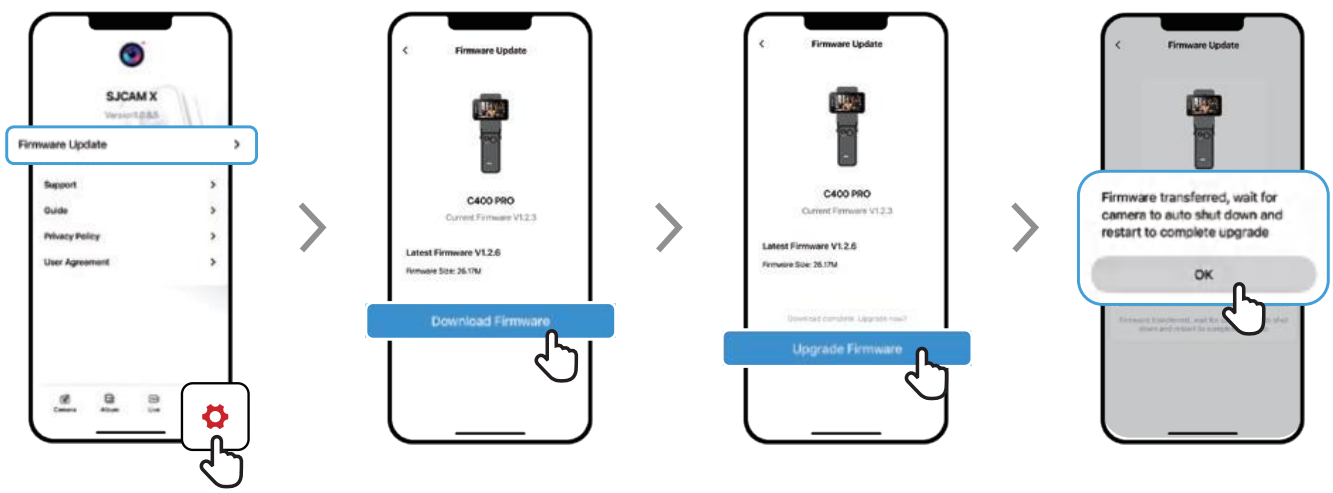

Modalità di scatto

No.	Modalità	Descrizione
1	Video	Registrazione standard
2	Video Time Lapse	Il Time Lapse registra immagini a intervalli prestabiliti e le combina in un video riprodotto a velocità accelerata, rendendo più facili da osservare processi di lunga durata.
3	Slow Motion	La modalità Slow Motion registra video a un frame rate più elevato e li riproduce a velocità normale, consentendo di visualizzare in rallentatore le azioni rapide.
4	Foto	Fotografia standard
5	Scatto con timer	Impostato il tempo di conto alla rovescia, la fotocamera scatta automaticamente una foto al termine del conto alla rovescia.
6	Raffica	Dopo aver premuto il pulsante di scatto, la fotocamera acquisisce più foto in successione in base alle impostazioni personalizzate.
7	Cattura durante la registrazione	Durante la registrazione video, la fotocamera scatta automaticamente foto a intervalli regolari impostati.
8	Modalità Dashcam	In modalità Auto, la fotocamera si accende e avvia automaticamente la registrazione quando viene collegata all'alimentazione; si spegne e salva il video quando l'alimentazione viene scollegata.
9	Trasmissione in diretta	Collegare la fotocamera a un'app di live streaming per lo streaming RTMP.

Impostazioni menu Video

No.	Menu	Opzioni parametro	Descrizione parametro
1	Risoluzione	4K (16:9) 3840×2160 30fps 2K (16:9)2560×1440 60/30fps 1080P (16:9)1920×1080 120/60/30fp 720P (16:9)1280×720 120/60/30fps	Maggiore è la risoluzione o il frame rate, maggiore sarà la dimensione del file registrato. La registrazione a 120 fps non supporta la funzione anti-vibrazione.
2	Codifica video	H.264 / H.265	H.265 è un protocollo di codifica più recente (evoluzione di H.264) e offre una qualità leggermente superiore con dimensioni di file inferiori.
3	Registrazione in loop	3 min / 5 min / 10 min / Disattivato	Segmenta automaticamente il video in base al tempo impostato. Quando la memoria è insufficiente, il video più vecchio viene eliminato automaticamente per consentire la registrazione ciclica.
4	Calibrazione distorsione	Disattivato / Attivato	Corregge l'effetto fisheye (distorsione) quando attivata.
5	Stabilizzazione immagine	Disattivata / Stabilizzazione / Stabilizzazione dell'orizzonte	Consente una registrazione video più fluida. Anti-shake e Horizon Steady non possono essere attivati contemporaneamente.
6	Pre-registrazione video	Disattivato / Attivato	Se attivata, registra automaticamente i contenuti precedenti alla pressione del pulsante di registrazione.
7	Angolo di visuale	Wide / Medium / Narrow	egola il campo visivo (FOV). Questa opzione è disponibile solo dopo aver disattivato la stabilizzazione o la correzione della distorsione.
8	Compensazione esposizione	+3EV--3EV	Regola l'esposizione in base alle condizioni ambientali di ripresa.
9	WB	Auto / Luce diurna / Nuvoloso / Tungsteno / Fluorescente / Subacqueo	Corregge la temperatura del colore e contribuisce a riprodurre colori più naturali in diverse condizioni di illuminazione. Può anche essere regolata manualmente per creare foto con diversi effetti cromatici.

10	Colore	Normale / B&N / Seppia / Caldo / Freddo	Scegli diversi effetti cromatici in base al tuo stile fotografico.
11	Nitidezza	Forte / Normale / Morbido	Una maggiore nitidezza aumenta la chiarezza ma introduce più rumore; una nitidezza minore riduce il rumore ma diminuisce la definizione. Predefinita: Standard.
12	Saturazione	Forte / Normale / Morbido	Regola la vivacità dei colori. Una saturazione più alta rende i colori più vivaci, mentre una saturazione più bassa li rende più tenui. L'impostazione predefinita consigliata è “Standard”.
13	Contrasto	Forte / Normale / Morbido	Regola il contrasto tra le aree chiare e quelle scure. Un contrasto più elevato rende più evidente la differenza tra luci e ombre, mentre un contrasto più basso crea un'immagine più morbida. L'impostazione predefinita consigliata è “Standard”.
14	Riduzione rumore immagine	Forte / Normale / Morbido	Regola il rumore dell’immagine. Con l’impostazione Forte, il rumore è ridotto. Con l’impostazione Morbido, il rumore è maggiore. L’impostazione predefinita è Normale.
15	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Un valore ISO più alto aumenta la luminosità dell'immagine, ma può anche aumentare il rumore. Per le riprese quotidiane si consiglia di utilizzare la modalità automatica.
16	WDR	Disattivato / Attivato	Bilancia la luminosità in ambienti eccessivamente luminosi o scuri quando attivata.
17	Registra audio	Disattivato / Attivato	Abilita o disabilita il microfono durante la registrazione.
18	Volume di registrazione	1/2/3/4/5/6/7/8	Regola il livello del volume di registrazione del microfono.
19	Riduzione del rumore in registrazione	Disattivato / Attivato	Riduce il rumore di fondo durante la registrazione audio.
20	Filigrana temporale	Disattivato / Attivato	Visualizza data e ora nel video registrato quando attivata.
21	Logo in filigrana	Disattivato / Attivato	Aggiunge il watermark del logo SJCAM al video quando attivato.
22	Rilevamento movimento	Disattivato / Attivato	In modalità Video, quando attivato, la fotocamera registra automaticamente un video al rilevamento di un movimento.

23	Registrazione video Time Lapse	Disattivato / 5S / 10S / 15S / 30S	Quando attivata, la fotocamera continua a registrare per la durata selezionata dopo aver premuto il pulsante di arresto della registrazione.
24	Misurazione esposizione	Spot / Centrale / Media	Consente di selezionare diverse modalità di misurazione in base all'ambiente.
25	Bit Rate	Alta / media / baja	Un bitrate più elevato garantisce una migliore qualità video, ma genera file più grandi. Un bitrate più basso genera file più piccoli, ma la qualità dell'immagine potrebbe risultare compromessa.

Nota: Stabilizzazione, correzione distorsione, scelta dell'angolo di visione e zoom non possono essere attivati contemporaneamente.

Impostazioni menu Foto

No.	Menu	Definizioni	Descrizione
1	Risoluzione	24M (5664*4248) 16M (5376*3024) 12M (4640*2608) 8M (3840*2160) 5M (2592*1944) 2M (1920*1088)	Regola la risoluzione dei pixel in base alle esigenze.
2	Velocità dell'otturatore	Auto / 1/30S / 1S	Regola la velocità dell'otturatore in base ai diversi ambienti. Impostazione predefinita: Auto.
3	Calibrazione distorsione	Disattivato / Attivato	Corregge l'effetto fisheye (distorsione) quando attivata.
4	Timer	Disattivato / 3S / 5S / 10S	Dopo aver impostato il tempo, la fotocamera scatta automaticamente al termine del conto alla rovescia.
5	Qualità immagine	High / Medium / Low	Regola la qualità dell'immagine acquisita. Alta: qualità migliore. Media: qualità media. Bassa: qualità inferiore.

6	Colore	Normale / B&N / Seppia / Caldo / Freddo	Regola la modalità colore in base alle preferenze.
7	Compensazione esposizione	+3EV--3EV	Regola l'esposizione in base alle condizioni ambientali di ripresa.
8	WB	Auto / Luce diurna / Nuvoloso / Tungsteno / Fluorescente / Subacqueo	1. Corregge la temperatura colore per riprodurre i colori in modo più fedele alla visione umana sotto diverse sorgenti luminose. 2. Il controllo del WB consente di ottenere effetti cromatici differenti.
9	Nitidezza	Forte / Normale / Morbido	Forte: maggiore chiarezza ma più rumore. Morbido: meno rumore ma minore nitidezza e bordi più sfumati. Predefinita: Normale.
10	Saturazione	Forte / Normale / Morbido	Regola la vividezza dei colori. Forte: colori più intensi. Morbido: colori leggermente slavati. Predefinita: Normale.
11	Contrasto	Forte / Normale / Morbido	Regola il contrasto dell'immagine. Forte: immagine più scura. Morbido: immagine più chiara. Predefinito: Normale.
12	Riduzione rumore immagine	Forte / Normale / Morbido	Regola il rumore dell'immagine. Con l'impostazione Forte, il rumore è ridotto; con l'impostazione Morbido, il rumore è maggiore. L'impostazione predefinita è Normale.
13	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Un valore ISO più alto aumenta la luminosità dell'immagine, ma può anche aumentare il rumore. Per gli scatti quotidiani si consiglia di utilizzare la modalità automatica.
14	WDR	Disattivato / Attivato	Bilancia la luminosità in ambienti eccessivamente luminosi o scuri quando attivato.
15	Misurazione	Media / Ponderata centrale / Spot	Consente di selezionare diverse modalità di misurazione in base all'ambiente.

16	Data e ora	Disattivato / Solo data / Data e ora	Quando attivato, la data viene visualizzata nel video.

Nota: Stabilizzazione, correzione distorsione, scelta dell'angolo di visione e zoom non possono essere attivati contemporaneamente.

Impostazioni di sistema

No.	Menu	Descrizione delle impostazioni
1	Lingua	Imposta la lingua della fotocamera.
2	Data / Ora	Imposta la data e l'ora.
3	Spegnimento automatico	Il dispositivo si spegne automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione entro il periodo selezionato.
4	Microfono wireless	Quando attivato, la fotocamera entra in modalità di associazione Bluetooth e può collegarsi al microfono wireless M4 supportato per la registrazione audio esterna.
5	Rotazione immagine	La funzione, se attivata, ruota automaticamente l'immagine dello schermo di 180 gradi.
6	Controllo vocale	Quando attivato, consente di controllare la fotocamera tramite comandi vocali supportati, come scattare foto o avviare / arrestare la registrazione video.
7	Spia luminosa	Attiva o disattiva la spia luminosa.
8	Segnale acustico	Attiva o disattiva i suoni di conferma operativa (beep).

9	Messaggi vocali	Attiva o disattiva gli avvisi vocali per le operazioni principali (ad es. “Registrazione avviata”).
10	Salvaschermo	Mette lo schermo in standby dopo un periodo di inattività; toccare lo schermo per riattivarlo.
11	Anti-sfarfallio	Imposta la frequenza di alimentazione: 50 Hz per sistemi PAL (es. Cina), 60 Hz per sistemi NTSC (es. Taiwan o altre regioni).
12	Banda Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz; se il Wi-Fi a 5 GHz non è disponibile, passare a 2,4 GHz.
13	Formatta	Formatta la scheda di memoria. Avvertenza: questa operazione elimina tutti i dati presenti sulla scheda. Procedere con cautela.
14	Ripristino	Ripristina tutte le impostazioni ai valori di fabbrica.
15	Versione	Visualizza il modello della fotocamera e le informazioni sulla versione del firmware.

Condizioni di garanzia

1. Il periodo di garanzia della fotocamera è di 12 mesi dalla data di acquisto, oppure un periodo più lungo, come previsto dalle leggi e dai regolamenti locali applicabili. Se si verifica un problema di qualità entro il periodo di garanzia, l'utente ha diritto al servizio di riparazione gratuito.

2. Quando viene fornito il servizio di assistenza in garanzia, tutte le unità principali, le parti, i componenti e gli accessori sostituiti diventano di proprietà di SJCAM. Prima di restituire il prodotto per l'assistenza in garanzia, assicurarsi di eseguire il backup dei dati memorizzati nel prodotto e di cancellare eventuali informazioni riservate o personali. SJCAM non è responsabile per eventuali danni causati dalla perdita di dati o dalla divulgazione di informazioni personali.

3. Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia:
3.1. Guasti o danni al prodotto non causati da SJCAM, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: uso, manutenzione o conservazione non conformi al manuale d'uso; smontaggio o riparazione da parte dell'utente o di un centro di assistenza non autorizzato; utilizzo di accessori o componenti non forniti da SJCAM; danni causati dall'ingresso nel prodotto di oggetti o sostanze estranei, quali sabbia, insetti, liquidi o alimenti; utilizzo in ambienti ad alta temperatura o corrosivi; schiacciamento, caduta o altri danni causati da errore umano o incidente.
3.2. Usura naturale del prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'alloggiamento, il display, i pulsanti, gli accessori e le relative ispezioni periodiche, manutenzioni, riparazioni o sostituzioni di parti.
3.3. Le informazioni riportate sulla fattura o sulla scheda di garanzia valida non corrispondono al prodotto effettivo o sono state alterate.
3.4. Il numero di serie, il codice a barre o lo SN del corpo del prodotto sono illeggibili, alterati, danneggiati, rimossi o difficili da identificare; oppure l'etichetta antimanomissione o l'etichetta impermeabile sono danneggiate o rimosse.
3.5. Danni all'involucro della batteria causati da errore umano, o guasti al dispositivo causati dall'uso continuato dopo un cortocircuito.
3.6. Danni causati da errore umano, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cadute accidentali, infiltrazione di liquidi o uso improprio.
3.7. Danni causati da cause di forza maggiore, quali disastri naturali.

4. La garanzia decadrà nelle seguenti situazioni:
4.1. Mancato utilizzo corretto del prodotto in conformità con il manuale d'uso.
4.2. Smontaggio, riparazione o modifica non autorizzati.
4.3. Danni causati da errore umano o da atti intenzionali ai danni del prodotto.
4.4. Utilizzo del prodotto in violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili.

5. Avviso importante:
Si prega di conservare accuratamente la prova d'acquisto valida durante il periodo di validità della garanzia, in modo da poterla esibire all'occorrenza.

SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.
3/F Building C, NO.2 Road 1, Shang xue Industrial Area
Ban tian, Long gang District, Shen zhen, China
Technical Support Email : support@sjcam.com
Official Website : sjcam.com

Made in China

V1.0