SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

C400 Pro スポーツカメラ取扱説明書

使用前に必ず本取扱説明書をご覧ください

目次

注意事項 ---------- 1

製品概要 ---------- 2

C400 Pro Pocket ハンドコントローラーの取り付け ---------- 4

基本操作 ---------- 5

カメラページの概要 ---------- 12

タッチスクリーン操作 ---------- 13

コントロールセンターメニュー ---------- 13

Appとの接続方法 ---------- 14

ワイヤレスマイクの接続方法 ---------- 17

ファームウェアのアップデート ---------- 18

撮影モード ---------- 19

ビデオメニュー設定 ---------- 20

写真メニュー設定 ---------- 22

システム設定 ---------- 24

保証条項 ---------- 26

注意事項

1. 防水に関する説明

本カメラ本体は直接防水しておらず、水に入る前に必ず防水ケースがしっかりと密封されていることを確認してください。水から出た後は、防水ケースを完全に拭き取ってから電源を入れてカメラを取り出してください。

2. ストレージカードの要件

カメラには内蔵ストレージスペースがありません。高倍速メモリーカード（最大 512GB まで対応）を併用する必要があります。初めて使用する前に、カメラ内でストレージカードをフォーマットして、互換性を確保してください。

重要なお知らせ: 電源オン状態でストレージカードを挿入すると、デバイスが自動的に電源オフになりますが、これは正常な現象です。電源を再起動してください。

3. 過熱に関する注意

アクションカメラを使用中に発熱することがありますが、これは正常な現象であり、カメラの性能に影響を与えません。

4. バッテリーに関する注意

実際のバッテリー持続時間は使用環境や設定によって異なります。初めて使用する際は、カメラを満充電した状態で電源を入れて使用してください。

5. 撮影効果について

撮影効果は環境の明るさ、設定、操作方法等により変化します。不具合と思われる動作がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡ください。

6. レンズの保護

防水ケースを使用しない場合は、レンズに傷がつかないよう十分ご注意ください。万が一レンズに傷がついた場合は、有償での部品交換を承ります。

7. その他

製品の仕様変更やファームウェアのアップデートにより、パッケージデザインや取扱説明書の内容が実際の製品と一部異なる場合があります。

製品紹介

C400 Pro Pocket



カメラインジケーター ステータス一覧

	インジケーター状態	説明する
—	青いライトが常に点灯	電源ON
.....	青いライトがゆっくり点滅	録画中
.....	緑のライトが速く点滅	Wi-Fiオン（接続待機中）
—	緑のライトが常に点灯	Wi-Fi接続完了
—	赤いライトが常に点灯	充電中

C400 Pro



ハンドルインジケーター ステータス一覧

	インジケーター状態	説明する
🔴 —	赤点灯	充電中
🟢 —	緑点灯	電源ON

C400 Pro Pocket ハンドコントローラーの取り付け

ハンドルの取り付け方法

1. ハンドルの両側にあるロック解除ボタンを同時に押し込みます。
2. C400 Pro Pocket のレンズを外側に向け、電池ハンドルへ奥まで垂直に差し込みます。
3. ロック解除ボタンを離すと、ハンドルが固定されます。

ハンドルの取り外し方法

1. ハンドルの両側にあるロック解除ボタンを同時に押し込みます。
2. カメラ本体を上方へまっすぐ引き抜きます。



基本操作

micro SD カードの取り付け

SDカードの金属接点を内側に向けて、カードスロットに挿入し、奥まで押し込んでください。

注：microSDカードは別途購入が必要です。



電源オン / 電源オフ

C400 Pro Pocket

電源 OFF の状態から、電源ボタンを 1 回短押しすると電源が ON になります。


電源 ON の状態から、電源ボタンを 3 秒間長押しすると電源が OFF になります。



C400 Pro

電源 OFF の状態から、ハンドル液晶ディスプレイを時計回りに回転させるか、ハンドルの電源ボタンを 3 秒間長押しすると電源が ON になります。

電源 ON の状態から、ハンドル液晶ディスプレイを反時計回りに回転させるか、ハンドルの電源ボタンを 3 秒間長押しすると電源が OFF になります。

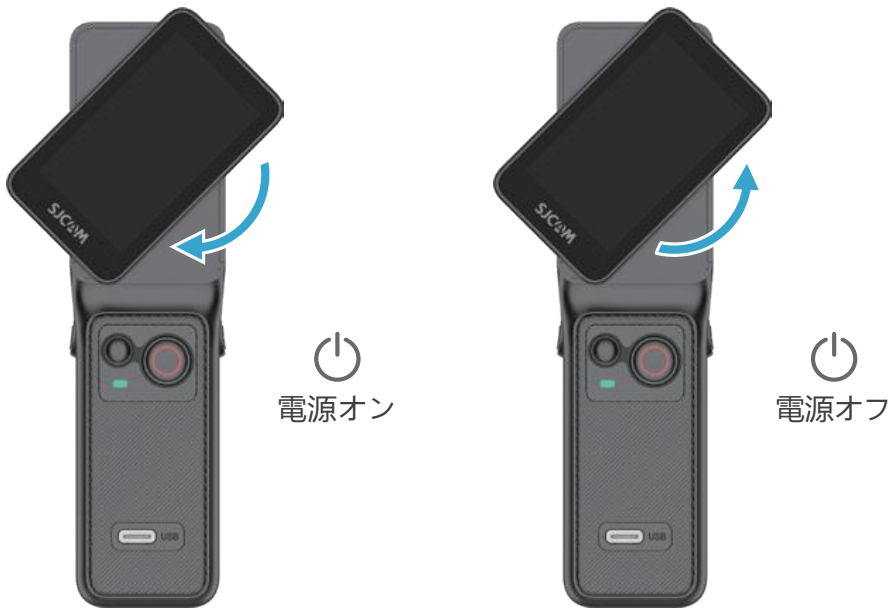

撮影の開始 / 停止

C400 Pro Pocket

電源 ON の状態で、電源ボタンを短押しすると録画 / 写真撮影を開始します。

もう一度押すと録画を停止します。



C400 Pro

電源 ON の状態で、ハンドル上の録画ボタンを短押しすると録画 / 写真撮影を開始します。もう一度押すと録画を停止します。



撮影モードの切り替え


画面下部中央の「モード切り替え」アイコンをタップするとモード選択画面に入ります。左右にスワイプして撮影モードを選択できます。



1　　2


解像度の切り替え

画面左下の「設定」をタップして設定画面を開き、「解像度」をタップしてカメラの撮影解像度を選択・切り替えてください。

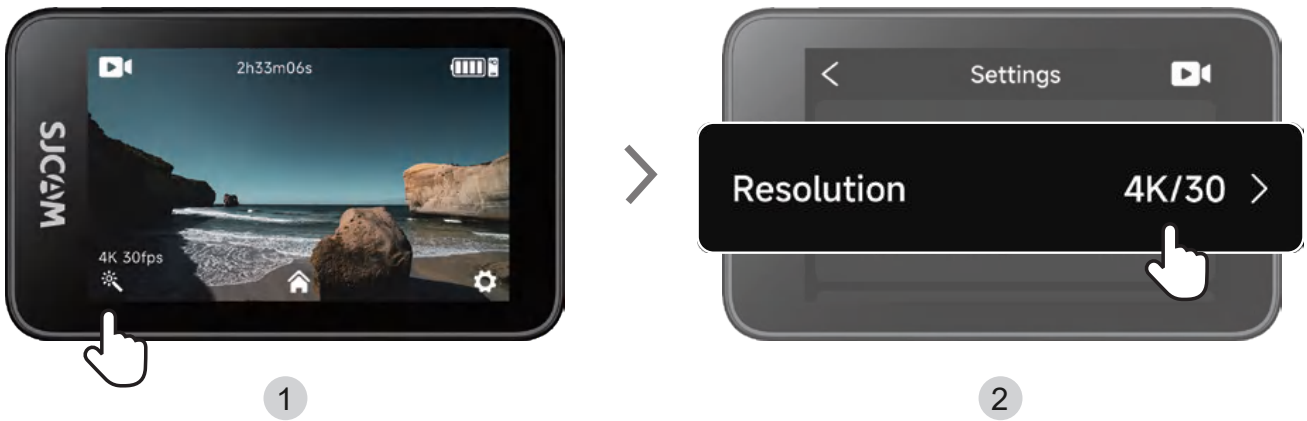

充電

カメラ本体、または電池ハンドルに搭載されている Type-C ポートにケーブルを接続して充電してください。

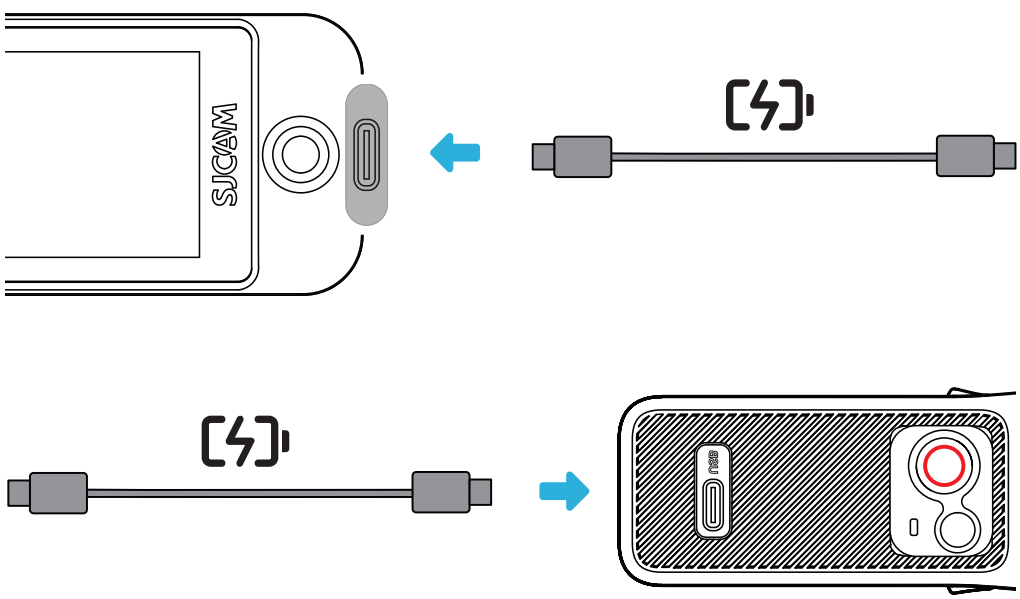

メモリーカードのフォーマット

カメラ画面右下の「設定」>「詳細設定」>「フォーマット」>「はい」の順にタップすると、メモリーカードが初期化されます。

言語を切り替える

カメラ画面右下の「設定」をタップして「設定ページ」に入り、「言語」を見つけてタップすると言語表示を切り替えられます。



1　　2

ボイスコントロール

C400 Pro 支援 6 言語の音声操作に対応しています。カメラ画面右下の「設定」 > 「ボイスコントロール」をONにします。その下の言語設定から対応させたい言語を切り替えることができます。

注：同時にサポートされる言語は1つのみです。



1　　2



3


中文	English	Русский	日本語	Tiếng Việt	แบบไทย
我要拍照	take photo	Сделать фото	写真を撮る	chụp hình	ถ่ายรูป
我要录像	Video Start	записать на видеомагнитофон	ビデオスタート	quay video	บันทึกวิดีโอ
关闭录像	Video Stop	*	ビデオ停止	*	*
打开热点	Turn On Wi-Fi	Включить Wi-Fi	Wi-Fiを開く	mở Wi-Fi	เปิดใช้ Wi-Fi
关闭热点	Turn Off Wi-Fi	Выключить Wi-Fi	Wi-Fiを閉じる	đóng Wi-Fi	ปิด Wi-Fi

素材ダウンロード

以下の 3 種類の素材ダウンロード方法があります:

1. App を通じてダウンロード

SJCAM X App に接続後、アルバムページに入り、必要な素材を開き、右上のアイコンをクリックすると素材をスマートフォンにダウンロードできます。

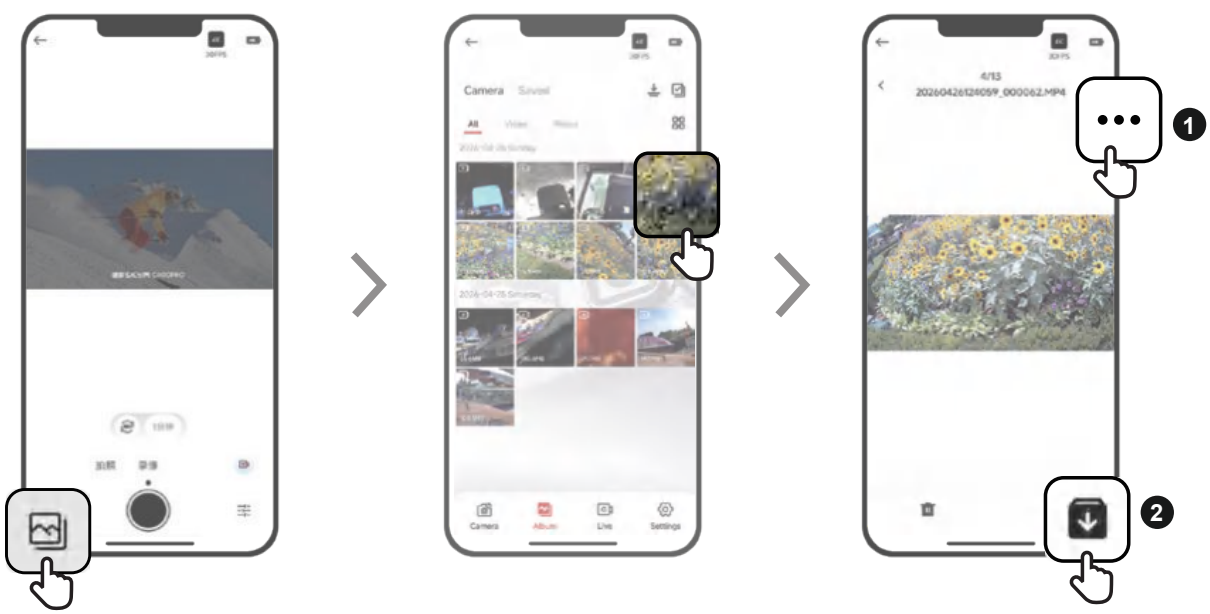

2. USB データケーブルを通じてダウンロード

付属のケーブルでカメラと PC を接続します。「USB ストレージ」を選択して PC へデータを転送します。

3. カードリーダーを通じてダウンロード

カメラから microSD カードを取り外し、市販のカードリーダーを使用して PC に接続し、データを読み込みます。

カメラの強制再起動 (リセット)

C400 Pro

電源ボタンと録画ボタンを同時に1秒間長押しすると再起動します。



C400 Pro Pocket

ピンを使って本体の「リセット穴」に垂直に押し当てるとカメラがシャットダウンし、次に電源ボタンを3秒間長押しして再起動することで、再起動が完了します。



カメラ画面の概要





1. 現在の撮影モード
2. ストレージ容量情報
3. バッテリー残量
4. パラメータ設定
5. 撮影モード切り替え
6. システム設定

タッチスクリーン操作



画面上部から下方向へスワイプ↓: コントロールセンターを表示
画面下部から上方向へスワイプ↑: 撮影モードの選択
左右にスワイプ ← →: 写真モードと動画モードのクイック切り替え

コントロールセンターメニュー

画面上部を下にスワイプすると「コントロールセンター」ページに入れます



App（アプリ）との接続方法

SJCAM X App のダウンロード・インストール

方法1：下記の対応QRコードをスキャンしてダウンロード。

方法2：スマートフォンのアプリマーケットまたは App Store で「SJCAM X」を検索してインストール。

注：1. スマートフォンを「SJCAM X」Appに接続する前に、スマートフォンのWi-Fiをオンにしてください。

2. 「SJCAM X」Appでカメラが撮影した写真や動画を閲覧・ダウンロードしても、スマートフォンのデータ通信量は消費されません。

3. 本カメラはSJCAM X Appのみをサポートし、SJCAM Zone Appはサポートしません。以前にSJCAM Zone Appをインストールしていた場合は、SJCAM X Appを再ダウンロードしてください。

C400 Pro はブルートゥース高速接続、App QRコード接続、手動接続の3種類のWi-Fi接続方式をサポートしています。実際の状況に応じて1種類の接続方式を選択してください。

1. ブルートゥース高速接続（推奨）

C400 Pro が電源オンの状態であることを確認してください。


1.1 スマートフォンを開き、「設定」に入り、ブルートゥースオプションを見つけてスマートフォンのブルートゥース機能をオンにします。

1.2 SJCAM X Appを開き、プロンプトに従って関連権限に同意します。

1.3 SJCAM X Appの「カメラに接続」をクリックし、自然接続を待ちます。

1.4「Wi-Fiに接続」または「ネットワークに参加」をクリックします。

注：関連権限はAppとカメラの接続のみに使用され、他の目的では使用されません。

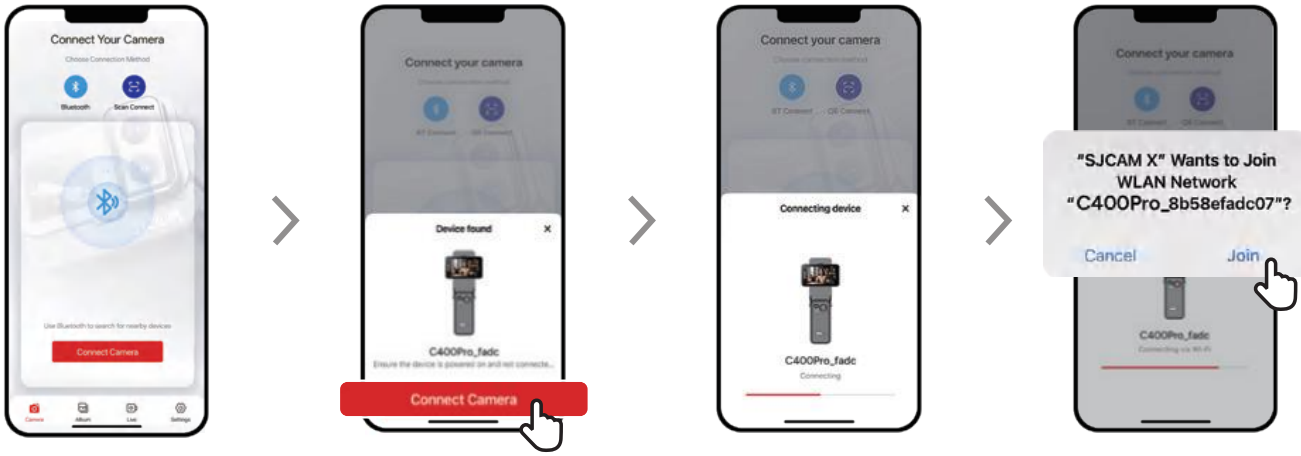

2. App QRコード接続


2.1. C400 Pro を起動し、画面の上端エッジから下にスワイプしてコントロールセンターメニュー画面に入り、Wi-Fiアイコンをクリックし、カメラ画面にQRコードが表示されるのを待ちます。



1　　2

2.2. スマートフォンで「SJCAM X App」を開き、「扫一扫」をクリックし、カメラ画面のQRコードをスキャンして接続を待ちます。

注 : C400 Pro カメラのインジケーターライトが緑色点滅（速）状態の場合、カメラのWi-Fiが正常にオンになり接続待機状態にあることを意味します。

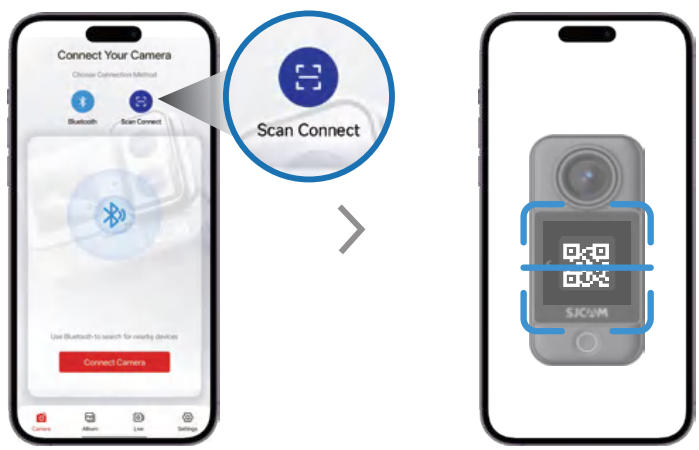


3. 手動接続

3.1. スマートフォンのホーム画面で「設定」アプリを見つけ、タップして開き、Wi-Fiオプションをクリックして入ります。

3.2. 「C400 Pro」で始まるWi-Fi名（例：C400 Pro_a8b58e4d80）をクリックして選択します。

3.3. Wi-Fi パスワード「12345678」を入力し、「接続」ボタンをクリックし、スマートフォンがカメラのWi-Fiに接続するのを待ちます。

3.4. スマートフォンがカメラのWi-Fiに接続した後、SJCAM X Appを開き、「カメラに入る」をクリックすると使用を開始できます。

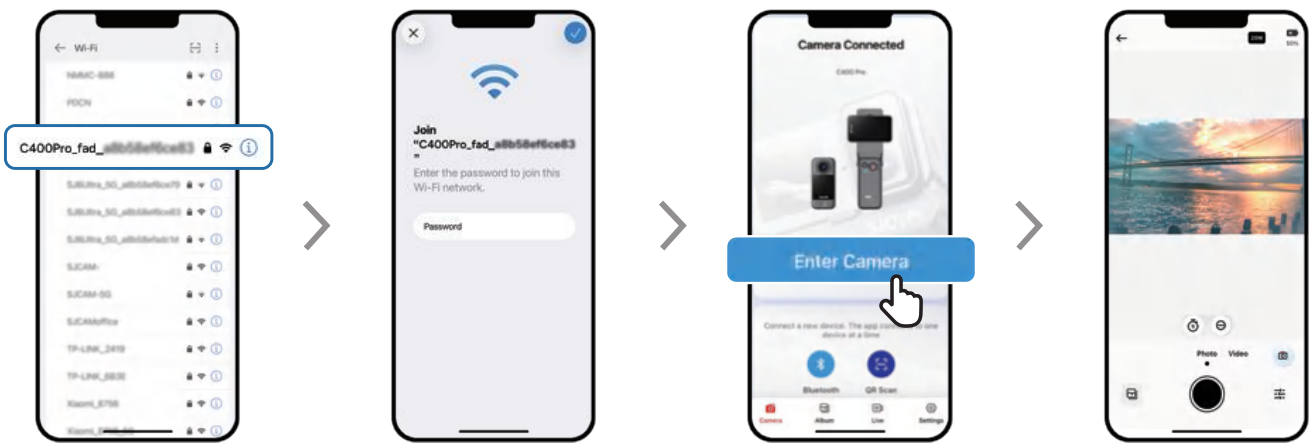

接続方法の詳細については、QRコードをスキャンしてください。

無線マイク接続方法

1. カメラの無線マイク機能を有効にする:

画面右下角をクリックして「設定」を開き、設定ページに入り、「無線マイク」スイッチをクリックして有効にすると、カメラは無線マイクのペアリング状態に入ります。

ヒント : C400 Pro は現在SJCAM M4無線マイクの接続のみをサポートしています。



1



2



3


2. M4無線マイクの電源投入とペアリング

2.1. 電源ボタンを3秒間長押ししてマイクを起動します。

2.2. さらにペアリングボタンを3秒間長押しして、Wi-Fiペアリングモードに入ります。

2.3. カメラとマイクが自動的にペアリングされるのを待ちます。

ヒント: 接続に失敗した場合、カメラの「再接続」をクリックしてください。

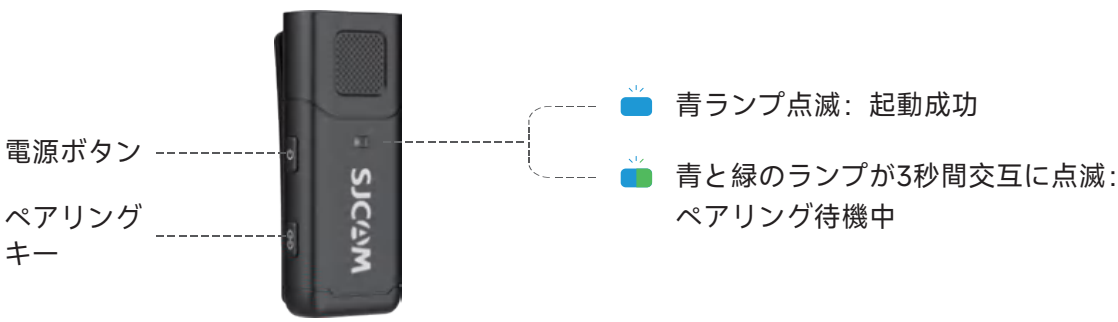

ファームウェアのアップデート


注：アップグレード前に、カメラをSJCAX Appに接続し、カメラの電池残量が十分で、スマートフォンのネットワーク接続が安定していること、およびmicroSDカードが正しく挿入されていることを確認してください。（接続方法は前述の「App接続」章を参照）

1. カメラを App に接続した後、App を開き、右下角の「設定」>「ファームウェアアップグレード」をクリックします。

2. App が現在のファームウェアバージョンを自動検出し、新バージョンを検出した場合は「最新ファームウェアをダウンロード」をクリックします。(現在が最新バージョンの場合は「現在のファームウェアは最新バージョンです」と表示されます。)

3. ファームウェアのダウンロード完了後、「ファームウェアをアップグレード」をクリックし、App が自動的にアップグレードファイルをカメラに転送します。お待ちください。

4. ファームウェアの転送完了後、カメラは自動的にアップグレードを開始します。アップグレード中は操作、カメラの電源オフ、接続の切断を行わないでください。アップグレード完了後、カメラは自動的に再起動し、最新ファームウェアで正常に使用できます。

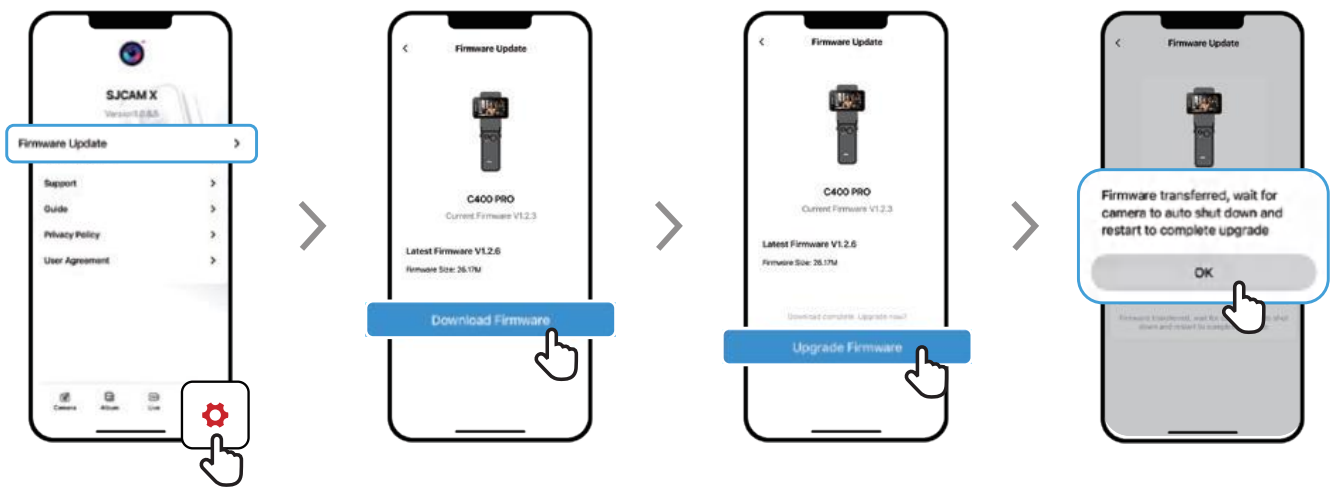

撮影モード

番号	モード	説明
1	ビデオ	通常録画
2	インターバル録画	夕日、花開など長い過程の各フレームを圧縮し、最終的に早送り視点で世界の変化を観察できる素晴らしいクイック再生ビデオにまとめます
3	スローモーション	「高速撮影、通常速度再生」の方式で、瞬間の精彩を滑らかなスローレンズに変換し、動作の細部を完璧に展現します
4	通常撮影	通常撮影
5	タイマー撮影	時間を設定すると、カメラはカウントダウン後に自動的に撮影を開始します
6	バースト撮影	カスタム設定に基づき、一度に複数枚の写真を連続撮影します
7	録画中スナップショット	録画中、カスタム設定に基づき、*秒ごとに一枚の写真を撮影します
8	ドライブモード	ドライブモードでは、電源を入れるとカメラが自動的に電源オンして録画を開始し、電源を切ると自動的に電源オフしてビデオを保存します。注： C400 Pro Pocket に充電ハンドルを取り付けた後は、ドライブモードはサポートされていません
9	ライブ配信	カメラをライブ配信APPに接続してRTMPストリーミング配信を行います

ビデオメニュー設定

番号	メニュー	パラメータ設定	パラメータ設定説明
1	解像度	4K (16:9) 3840×2160 30fps 2K (16:9)2560×1440 60/30fps 1080P (16:9)1920×1080 120/60/30fp 720P (16:9)1280×720 120/60/30fps	解像度 / フレームレートが高いほど録画ファイルサイズが大きくなり、120FPSのビデオ録画は手ぶれ補正をサポートしません
2	動画コーデック	H.264 / H.265	H.265は新しいコーディングプロトコルで、H.264のアップグレード版です。H.265はH.264より録画効果が少し鮮明で、ファイルサイズが小さくなります
3	ループ録画	3分 / 5分 / 10分 / オフ	設定した時間でセグメントに分割し、メモリがいっぱいになると最も古いビデオを自動削除してループ機能を果たします
4	歪み補正	オン / オフ	オンにすると歪み（魚眼）効果を補正します
5	手ぶれ補正	オフ / 標準 / 水平維持	手ぶれ補正機能をオンにすると、ビデオ撮影の画質がより安定します。手ぶれ補正と水平線機能は同時に一つだけ選択できます
6	プリレコーディング	オン / オフ	プレ録画をオンにすると、シャッターボタンを押す前の一定時間に撮影された内容を自動的に録画します
7	視野角	広角 / 中 / 狭角	ニーズに応じて視野角を調節できます
8	露出補正	+3EV--3EV	撮影環境に応じて露出を適切に調節できます
9	ホワイトバランス	自動 / 太陽光 / 曇天 / タングステンランプ / 蛍光灯 / 潜水	1. 色温度を補正し、被写体の色彩を復元し、異なる光源条件下で撮影した画面の色彩が人間の目で見る画面の色彩に近づくようにします。 2. 色温度を制御することで、色彩効果が全く異なる写真を得ることができます

10	カラー	ノーマル / モノクロ / レトロ / 暖色系 / 寒色系	自分の好みに合わせて異なるカラーモードを調整できます
11	シャープネス	強調 / 標準 / ソフト	シャープネスが強いほど鮮明になりますがノイズも増えます。シャープネスが柔らかいほどノイズは減りますが鮮明度が低くなりエッジのラインがぼやけます。デフォルトでは標準を選択します
12	彩度	強調 / 標準 / ソフト	色彩の鮮やかさを調整します。強調に設定すると色彩が鮮やかになり、ソフトに設定すると色彩が白っぽくなります。デフォルトでは標準が選択されます
13	コントラスト	強調 / 標準 / ソフト	画面のコントラストを調整します。コントラストが強調の場合画面が黒っぽく、コントラストがソフトの場合画面が白っぽくなります。デフォルトでは標準が選択されます
14	画像ノイズ軽減	強調 / 標準 / ソフト	画像のノイズ設定を「強」に設定した場合：ノイズが少なく、「柔らか」に設定した場合：ノイズが多くなります。デフォルトは「標準」に設定されています。
15	ISO	オート / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	ISO 設定が高いほど撮影輝度が高くなりますが、同時にノイズも増えます。デフォルトではオート設定で問題ありません
16	WDR	オン / オフ	オンにすると、過明または過暗な環境下の輝度を均等化できます
17	ビデオ録音	オン / オフ	ビデオ撮影時にマイク機能をオンにするかどうかを設定できます
18	ビデオ音量	1/2/3/4/5/6/7/8	マイクで録音する音量を調整します
19	録音ノイズ軽減	オン / オフ	オンにすると録音時に一定のノイズ軽減が可能です
20	タイムスタンプ	オフ / 日付 / 日付と時刻	つまりタイムスタンプ機能をオンにすると撮影したビデオに時刻が表示されます
21	ロゴスタンプ	オン / オフ	オンにすると SJCAM のロゴスタンプが入ったビデオになります
22	モーション検知	オン / オフ	ビデオモードでこの機能をオンにすると、カメラが動体を検知した際に自動的に 10 秒間のビデオを録画します

23	タイムラプス録画	オフ / 5秒 / 10秒 / 15秒 / 30秒	この機能を有効にすると、録画停止ボタンを押した後でも、カメラは選択した時間帯の動画クリップを引き続き録画します
24	メータリング	平均測光 / 中央重点測光 / スポット測光	環境に応じて異なるモードを選んで調整します
25	ビットレート	高 / 中 / 低	ビデオファイルが単位時間あたりに使用するデータ量のことで、ビットレートとも呼ばれます。ビデオエンコーディングにおける画質制御の最も重要な部分です。同じ解像度の場合、ビデオファイルのビットレートが高いほど圧縮率は小さくなり、画質は向上します

注：手ブレ補正、歪み補正、画角選択、ズーム機能は同時に有効にできません。

写真メニュー設定

番号	メニュー	パラメータ設定	パラメータ設定説明
1	写真解像度	24M（5664*4248） 16M（5376*3024） 12M（4640*2608） 8M （3840*2160） 5M （2592*1944） 2M （1920*1088）	ニーズに応じて画素数を調節
2	シャッタースピード	自動 / 30秒 / 1秒	異なる環境でシャッター速度を調整し最適画像を得る。デフォルトは「Auto」
3	歪み補正	オン / オフ	オンにすると歪み（魚眼）効果を補正
4	カウントダウン	オフ / 3秒 / 5秒 / 10秒	時間設定後、カウントダウンで自動撮影
5	画質	高 / 中 / 低	撮影画像の品質を調節 高=画質良好、中=画質普通、 低=画質低

6	カラー	ノーマル / モノクロ / レトロ / 暖色系 / 寒色系	自分の好みに合わせて異なるカラーモードを調整できます
7	露出補正	+3EV--3EV	撮影環境に応じて露出を適切に調整できます
8	ホワイトバランス	自動 / 日光 / 曇天 / タングステンランプ / 蛍光灯 / ダイビング	1.色温度を補正し、撮影対象の色彩を還元し、異なる光源下で撮影した画面を肉眼で見た画面の色彩に近づけます 2. 色温度を制御することで、色彩効果が大きく異なる写真を得られます
9	シャープネス	強調 / 標準 / ソフト	シャープネスが強いほど鮮明になりますが、ノイズが増えます。シャープネスが柔らかいほどノイズは減りますが、鮮明度が低下し、エッジがぼやけます。デフォルトでは標準を選択します
10	彩度	強調 / 標準 / ソフト	色の鮮やかさを調整します。強めに設定すると色彩が鮮やかになり、柔らかめに設定すると色彩が灰色がかった白っぽくなり、デフォルトでは標準に設定されます
11	コントラスト	強調 / 標準 / ソフト	画面のコントラストを調整します。コントラストが強いと画面が黒っぽくなり、コントラストが柔らかいと画面が白っぽくなり、デフォルトでは標準に設定されます
12	画像ノイズ軽減	強調 / 標準 / ソフト	画面のノイズを調整します。強めに設定するとノイズが少なくなり、柔らかめに設定するとノイズが多くなり、デフォルトでは標準に設定されます
13	ISO	自動 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	ISO設定が高いほど撮影輝度が高くなりますが、同時にノイズも増えます
14	WDR	オン / オフ	オンにすると、過明または過暗な環境下での輝度を均一にできます
15	測光	マルチ / センター / スポット	環境に応じて異なるモードを選択して調整します

16	タイムスタンプ	オフ / 日付 / 日付と時刻	つまりタイムスタンプ機能で、オンにすると撮影したビデオに時間が表示されます

注：手ぶれ補正、歪み補正、画角選択、ズーム機能は同時に有効にできません。

システム設定

番号	メニュー	パラメータ設定
1	言語設定	カメラの言語を設定
2	日付 / 時刻	日付 / 時刻を設定
3	自動電源オフ	一定時間内に操作がない場合、自動的に電源をオフにする
4	無線マイク	選択時間範囲内に何の操作もない場合、自動電源オフを有効にした後、カメラはBluetoothマイクペアリングモードに入り、サポートされる無線マイクと接続して、よりクリアでプロフェッショナルな録音効果を得られる
5	画面反転（180度）	この機能を有効にすると、画面が自動的に180度回転する。通常、カメラをドライブレコーダーとして使用する場合に適用
6	音声制御	有効にすると、特定の音声コマンドでカメラの撮影、録画開始 / 停止などの操作を制御できる
7	録画 / 撮影インジケーターライト	インジケーターライトのオン / オフ
8	提示音	操作音のオン / オフ

9	音声ガイド	操作案内音声
10	画面スリープ	選択時間範囲内に画面操作がない場合、自動的にスリープに入る。スリープ状態では画面を軽くタップすると復帰する
11	フリッカー防止	機器の光源周波数。50HzはPAL方式（中国地区向け）、60HzはNTSC方式（台湾省またはその他海外地区向け）
12	Wi-Fi 周波数帯	2.4G / 5G；5G Wi-Fiが受信できない場合は2.4Gに切り替えられる
13	フォーマット	クリックするとメモリーカードをフォーマットでき、操作によりカード内のデータが消去されるため慎重に行ってください 【格式化】
14	出荷時設定への復元	工場出荷時の設定に戻す
15	バージョン	機器の型番 / バージョン情報を確認する

保証規定

1. カメラの保証期間は購入日から12ヶ月とし、または現地法規に基づきより長い保証期間を適用します。保証期間内に品質上の問題が発生した場合、ユーザーは無料修理サービスを受ける権利があります。

2. 保証サービスを提供する際、交換されたすべての本体、部品、構成部品および付属品等はすべてSJCAMに帰属します。製品を保証に返却する前に、必ず製品内のデータをバックアップし、製品内に保存されている機密情報または個人情報を削除してください。SJCAMは情報の紛失または個人情報の漏えいに起因する一切の損失について責任を負いません。

3. 以下の場合は保証の対象外となります:

3.1. SJCAMの原因に起因しない製品の不具合、欠陥（消費者が製品取扱説明書に従わずに製品を使用、維持・保守した場合を含むがこれらに限定されない；自主的に又は認可されていないサービス機関で製品を分解・修理した場合；SJCAMに認可されていない部品・付属品を使用した場合；撮影以外の用途で使用した場合；液体若しくは食物の侵入；高温若しくは過酷な環境下で使用した場合；圧迫・落下等の人的要因若しくは個人のミスによって生じた損傷を含む）

3.2. 製品の自然摩耗（外装、表示画面、ボタン、付属品等を含むがこれらに限定されない）及びそれに起因する定期的な点検、維持、修理又は付属品の交換；

3.3. 有効な請求書と保証書の記載内容が商品の実物と一致しないか、または改ざんされている場合；

3.4. 製品本体の機体番号、シリアルナンバーバーコード、SN番号等が不明瞭、改ざん、損傷、除去されているか、または識別が困難な場合、本体の防拆シール又は防水シールが損傷又は除去されている場合；

3.5. 人的要因によるバッテリー外装の破損、短絡後も使用を継続したことによって引き起こされる機械の不具合。

3.6. 人的要因による損傷（偶発的な落下、液体の侵入、不適切な使用等を含むがこれらに限定されない）；

3.7. 自然災害等の不可抗力要因に起因する損傷。

4. 以下の場合は保証を無効にします:

4.1. 製品取扱説明書に従って正しく使用しなかった場合；

4.2. 無断で分解、修理若しくは改造した場合；

4.3. 人的要因による損傷、故意に製品を損傷した場合；

4.4. 関連法令に違反して製品を使用した場合。

5. ユーザーは

保証サービスを受ける期間中、必要に応じて提供できるよう、製品の購入証憑（レシート等）を適切に保管する必要があります。

SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

深圳市臻呈科技有限公司
Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.
地址:深圳市龍崗區阪田街道上雪工業區1路2號C棟
3/F BuildingC, NO.2 Road 1, Shangxue Industrial Area Bantian,
Longgang District,Shenzhen, China

Made in China

V1.0