SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

Manual da câmera de ação série C400 Pro

Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho

Conteúdo

Precauções ---------- 1

Visão geral do produto ---------- 2

Instalação e remoção do comando portátil ---------- 4

Operações básicas ---------- 5

Visão geral da interface da câmara ---------- 12

Utilização do ecrã tátil ---------- 13

Menu do Centro de Controlo ---------- 13

Ligação à aplicação ---------- 14

Ligação do microfone sem fios ---------- 17

Atualização do firmware ---------- 18

Modos de captura ---------- 19

Definições do menu de vídeo ---------- 20

Definições do menu de fotografia ---------- 22

Definições do sistema ---------- 24

Condições de garantia ---------- 26

Pontos de atenção

1. Instruções à prova d’ água

O corpo da câmera em si não é à prova d’água. Antes de usá-la debaixo d’água, certifique-se de que o estojo à prova d’água esteja devidamente selado. Após retirar a câmera da água, seque completamente o estojo à prova d’água antes de abri-lo para remover a câmera.

2. Requisitos do cartão de memória

A câmera não possui armazenamento interno; utilize um cartão de memória de alta velocidade (compatível até 512 GB). Antes de usar, formate o cartão de memória na própria câmera para garantir a compatibilidade.

Observação importante: inserir um cartão de memória enquanto a câmera estiver ligada fará com que ela desligue automaticamente — este é um comportamento normal. Basta reiniciar a câmera para retomar o uso.

3. Aviso de superaquecimento

A câmera de ação pode aquecer durante o uso. Isso é normal e não afeta o desempenho.

4. Precauções com a bateria

A duração real da bateria pode variar conforme as condições de uso e as configurações. Antes do primeiro uso, carregue completamente a câmera antes de ligá-la.

5. Aviso sobre o efeito de gravação

Os resultados reais das gravações podem ser afetados pelas condições de iluminação, pelas configurações da câmera e pelas habilidades do operador. Se ocorrerem problemas, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para obter assistência.

6. Proteção da lente

Quando não estiver usando o estojo à prova d’ água, evite riscar a lente para não comprometer a qualidade da imagem. Se a lente for danificada ou riscada, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para adquirir peças de reposição.

7. Outras Especificações

Observação: devido a atualizações e melhorias contínuas do produto, a aparência da embalagem e as funções descritas neste manual podem diferir ligeiramente do produto real.

Visão geral do produto

C400 Pro Pocket



Status do indicador da câmera

	Status do indicador	Descrição
—	Azul aceso	Ligar
·····	Azul piscando lento	Gravando
·····	Verde piscando rápido	Wi-Fi ligado, aguardando conexão
—	Verde aceso	Wi-Fi conectado
—	Vermelho aceso	Carregando

C400 Pro



Status do indicador do controle manual

	Status do indicador	Descrição
—	Vermelho aceso	Carregando
—	Verde aceso	Ligado

Instalar o controle manual da C400 Pro Pocket

Instalar a empunhadura

1. Pressione simultaneamente os botões de desbloqueio dos dois lados da empunhadura.

2. Insira a C400 Pro Pocket verticalmente na empunhadura com bateria, com a lente voltada para fora, até o fim.

3. Solte os botões de desbloqueio; a empunhadura ficará travada.

Remover a empunhadura

1. Pressione simultaneamente os botões de desbloqueio dos dois lados da empunhadura.

2. Puxe a câmera para cima.



Operações básicas

Inserir cartão microSD

Com os contatos metálicos do cartão SD voltados para dentro, insira-o no slot e empurre até o fim.

Obs.: o cartão microSD deve ser comprado separadamente.



Ligar / desligar

C400 Pro Pocket

Com a câmera desligada, pressione uma vez o botão liga / desliga para ligar;


Com a câmera ligada, pressione o botão liga / desliga por 3 segundos para desligar.



C400 Pro

Com a câmera desligada, gire a tela da empunhadura no sentido horário ou pressione o botão liga / desliga da empunhadura por 3 segundos para ligar;

Com a câmera ligada, gire a tela da empunhadura no sentido anti-horário ou pressione o botão liga / desliga da empunhadura por 3 segundos para desligar.

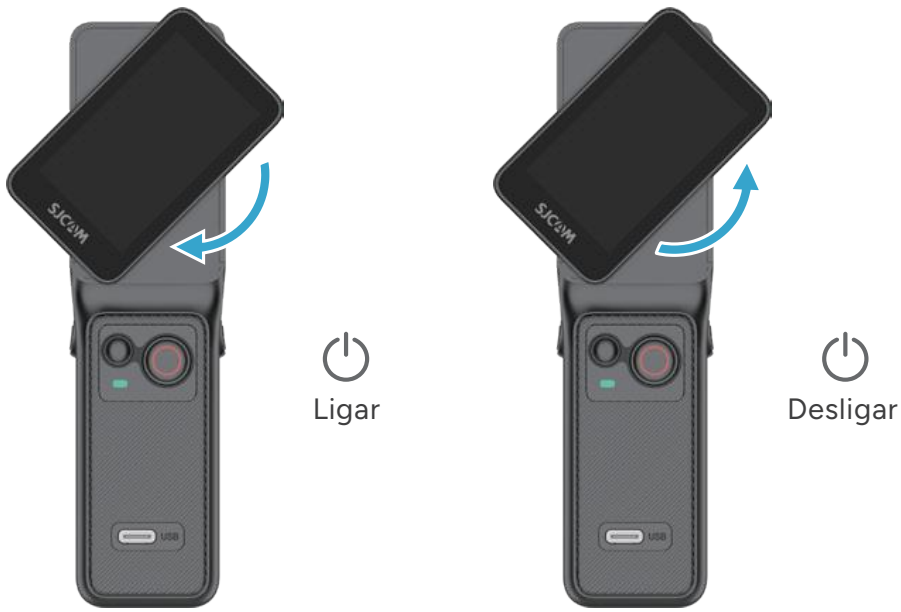

Iniciar / parar gravação

C400 Pro Pocket

Com a câmera ligada, pressione uma vez o botão liga / desliga para iniciar a gravação ou tirar uma foto. Pressione novamente para parar a gravação.



C400 Pro

Com a câmera ligada, pressione uma vez o botão de gravação da empunhadura para iniciar a gravação ou tirar uma foto. Pressione novamente para parar a gravação.



Alternar modo de captura


Toque no ícone “Alternar modo” no centro inferior da tela para abrir a página e deslize para a esquerda / direita para trocar o modo.



1 2


Alternar resolução

Toque em “Configurações de parâmetros” no canto inferior esquerdo para abrir a página e toque em “Resolução” para escolher a resolução de captura.

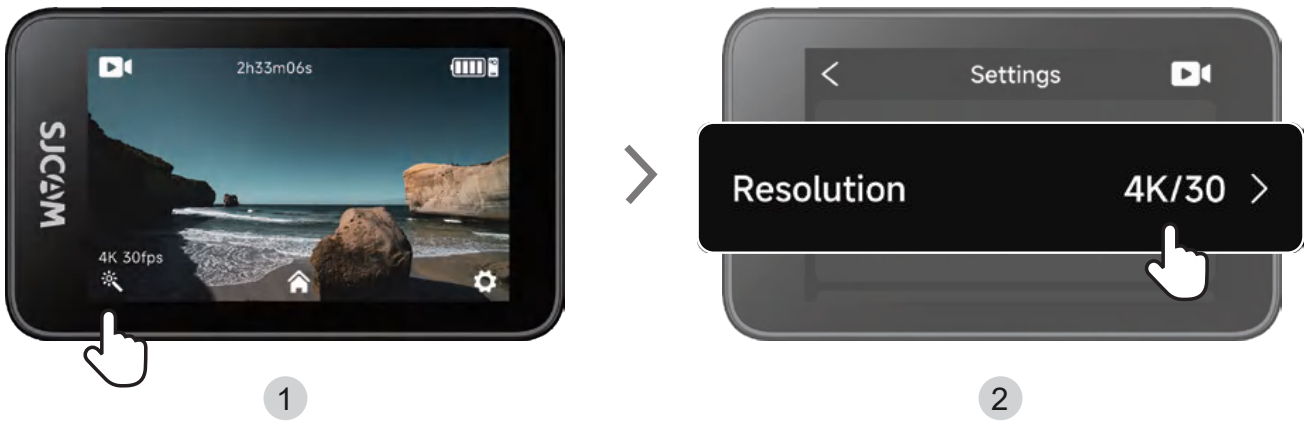

Carregamento

Carregue a câmera pela porta Type-C da câmera ou da empunhadura com bateria.

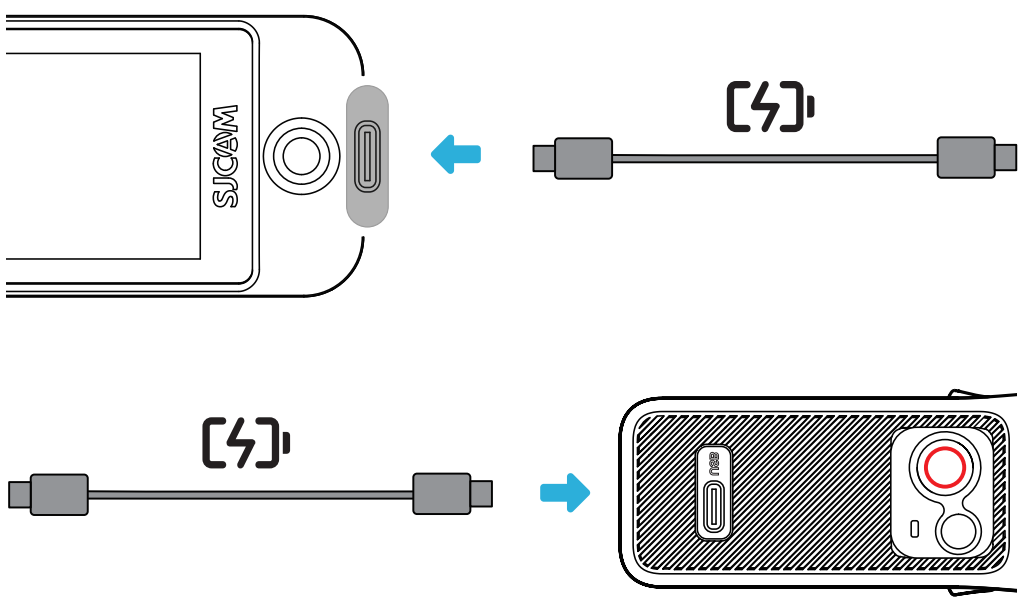

Formatar cartão de memória

Toque em “Configurações” no canto inferior direito > deslize até “Formatar” > toque > “Sim”; o cartão de memória será formatado.

Trocar idioma

Toque em “Configurações” no canto inferior direito > “Idioma” para alterar o idioma de exibição.



1 2

Controle por voz

A C400 Pro oferece controle por voz em 6 idiomas. Você pode controlar a câmera com comandos definidos. Etapas: toque em “Configurações” no canto inferior direito > deslize até “Controle por voz” > toque para ativar. Continue deslizando para escolher o idioma dos comandos de voz.

Obs.: apenas um idioma é suportado por vez.



1 2



3


中文	English	Русский	日本語	Tiếng Việt	แบบไทย
我要拍照	take photo	Сделать фото	写真を撮る	chụp hình	ถ่ายรูป
我要录像	Video Start	записать на видеомагнитофон	ビデオスタート	quay video	บันทึกวิดีโอ
关闭录像	Video Stop	*	ビデオ停止	*	*
打开热点	Turn On Wi-Fi	Включить Wi-Fi	Wi-Fiを開く	mở Wi-Fi	เปิดใช้ Wi-Fi
关闭热点	Turn Off Wi-Fi	Выключить Wi-Fi	Wi-Fiを閉じる	đóng Wi-Fi	ปิด Wi-Fi

Download de arquivos

Há três formas de baixar arquivos:

1. Baixar pelo app

Depois de conectar ao app SJCAM X, abra a página do álbum, toque no arquivo desejado e toque no ícone no canto superior direito para baixá-lo no celular.

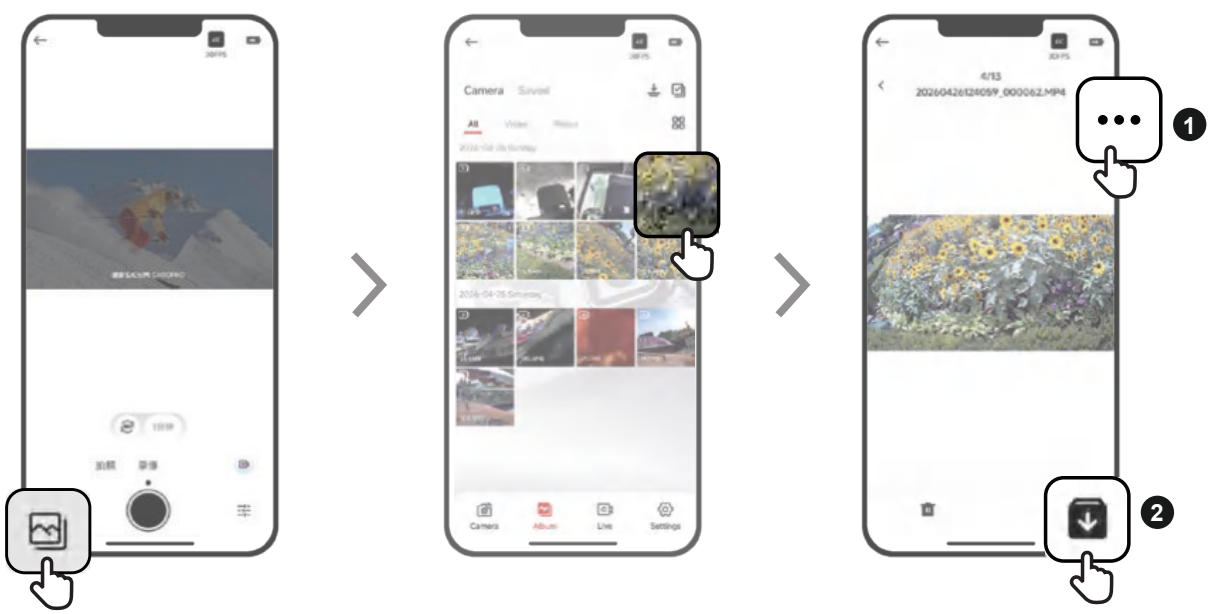

2. Baixar por cabo USB

Conecte a câmera ao computador com um cabo. A tela mostrará três opções: Armazenamento USB, Câmera do computador, Somente carregar. Selecione “Armazenamento USB” para navegar e baixar os arquivos diretamente no computador.

3. Baixar por leitor de cartão

Insira o cartão SD em um leitor de cartão e conecte-o ao computador para baixar todos os arquivos.

Restart Camera

C400 Pro

Pressione simultaneamente o botão liga / desliga e o botão de gravação por 1 segundo para reiniciar a câmera.



C400 Pro Pocket

Pressione verticalmente o orifício de reset com o pino para desligar a câmera; depois pressione o botão liga / desliga por 3 segundos para ligar novamente.



Visão geral da interface da câmera





1. Modo de captura atual
2. Informações de
3. Nível da bateria
4. Configurações
5. Alterar modo de captura
6. Configurações do sistema

Operação da tela sensível ao toque



Topo: deslize para baixo ↓ para abrir a central de controle

Parte inferior: deslize para cima ↑ para selecionar o modo de captura

Laterais: deslize para esquerda / direita ← → para alternar foto / vídeo

Menu da central de controle

Deslize para baixo a partir do topo da tela para abrir a página “Central de controle”.



Conexão do app

Baixar e instalar o app SJCAM X

Método 1: escaneie o código QR correspondente abaixo para baixar.

Método 2: pesquise “SJCAM X” na loja de aplicativos do celular ou na App Store e instale.

Obs.:

1. Antes de conectar o celular ao app “SJCAM X”, o Wi-Fi do celular deve estar ativado.

2. Ver ou baixar fotos / vídeos da câmera pelo app “SJCAM X” não consome dados móveis.

3. Esta câmera é compatível apenas com o app SJCAM X, não com o SJCAM Zone. Se você instalou o SJCAM Zone, baixe novamente o SJCAM X.

A C400 Pro oferece três métodos de conexão Wi-Fi: conexão rápida por Bluetooth, conexão por QR no app e conexão manual. Escolha um método de acordo com a situação.

1. Conexão rápida por Bluetooth (recomendada)

Verifique se a C400 Pro está ligada.


1.1. No celular, abra “Configurações”, encontre Bluetooth e ative a função.

1.2. Abra o app SJCAM X e conceda as permissões solicitadas.

1.3. No app SJCAM X, toque em “Conectar câmera” e aguarde a conexão automática.

1.4. Toque em “Conectar Wi-Fi” ou “Entrar na rede”.

Obs.: as permissões são usadas apenas para a conexão entre o app e a câmera, sem outros usos.

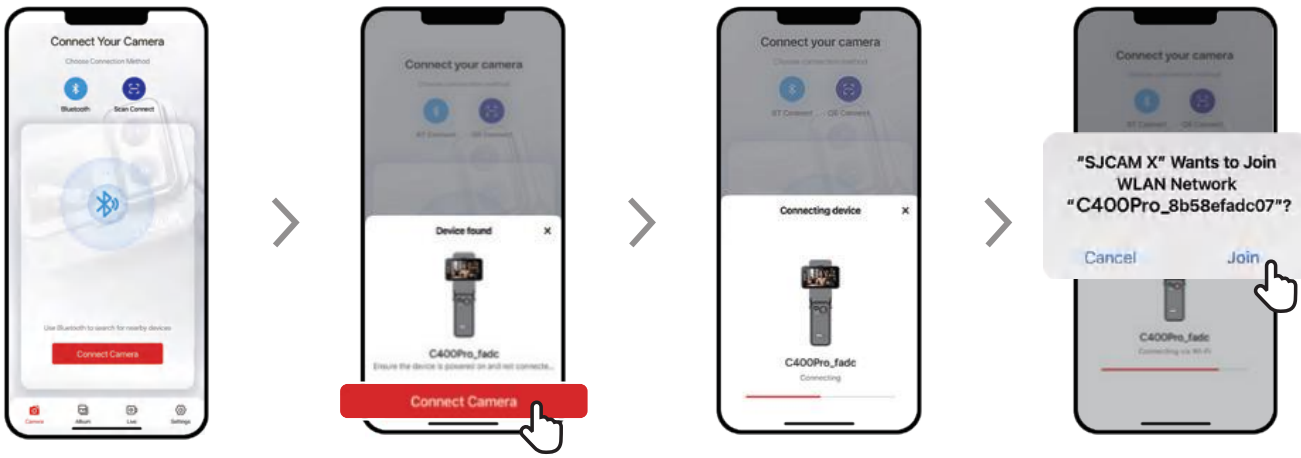

2. Conectar via código QR do aplicativo


2.1. Inicie o C400 pro, deslize para baixo a partir da borda superior da tela para acessar o menu do centro de controle, clique no ícone Wi-Fi e aguarde até que o código QR apareça na tela da câmera.



1 2

2.2. Abra o aplicativo "SJCAM X", clique no botão "Conectar por código" na página inicial e escaneie o código QR de conexão Wi-Fi na tela da câmera com seu celular para conectar automaticamente.

Nota: Quando o LED indicador do C400 pro pisca rapidamente em verde, significa que o Wi-Fi da câmera foi ativado com sucesso e está aguardando conexão.

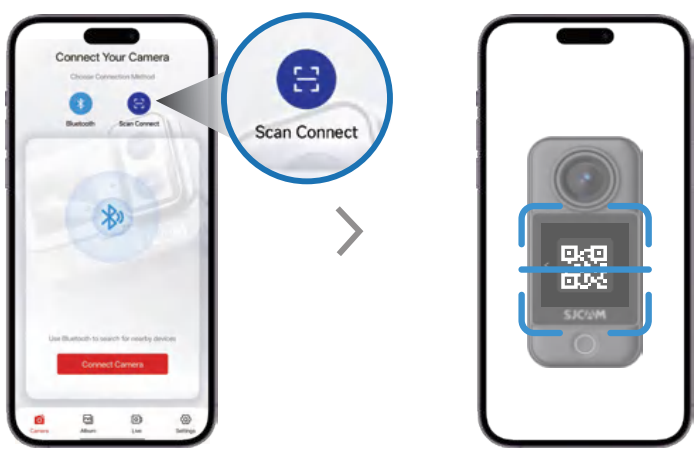


3. Conexão manual

3.1. Na tela inicial do celular, abra “Configurações” e toque na opção Wi-Fi.

3.2. Selecione o nome de Wi-Fi que começa com C400 Pro (por exemplo: “C400 Pro_a8b58e4d80”).

3.3. Digite a senha Wi-Fi “12345678”, toque em “Conectar” e aguarde o celular se conectar ao Wi-Fi da câmera.

3.4. Após o celular se conectar ao Wi-Fi da câmera, abra o app SJCAM X e toque em “Entrar na câmera”.

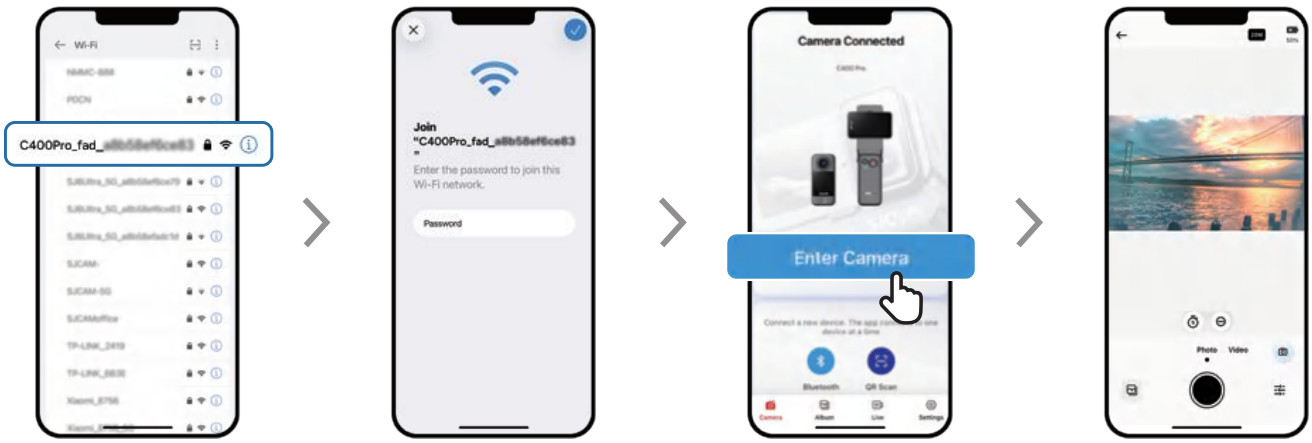


Pode escanear o código QR para
conhecer mais formas de conexão

Conexão do microfone sem fio

1. Ativar a função de microfone sem fio na câmera

Toque em “Configurações” no canto inferior direito e ative “Microfone sem fio”. A câmera entrará no modo de pareamento.

Dica: atualmente a C400 Pro é compatível apenas com o microfone sem fio SJCAM M4.

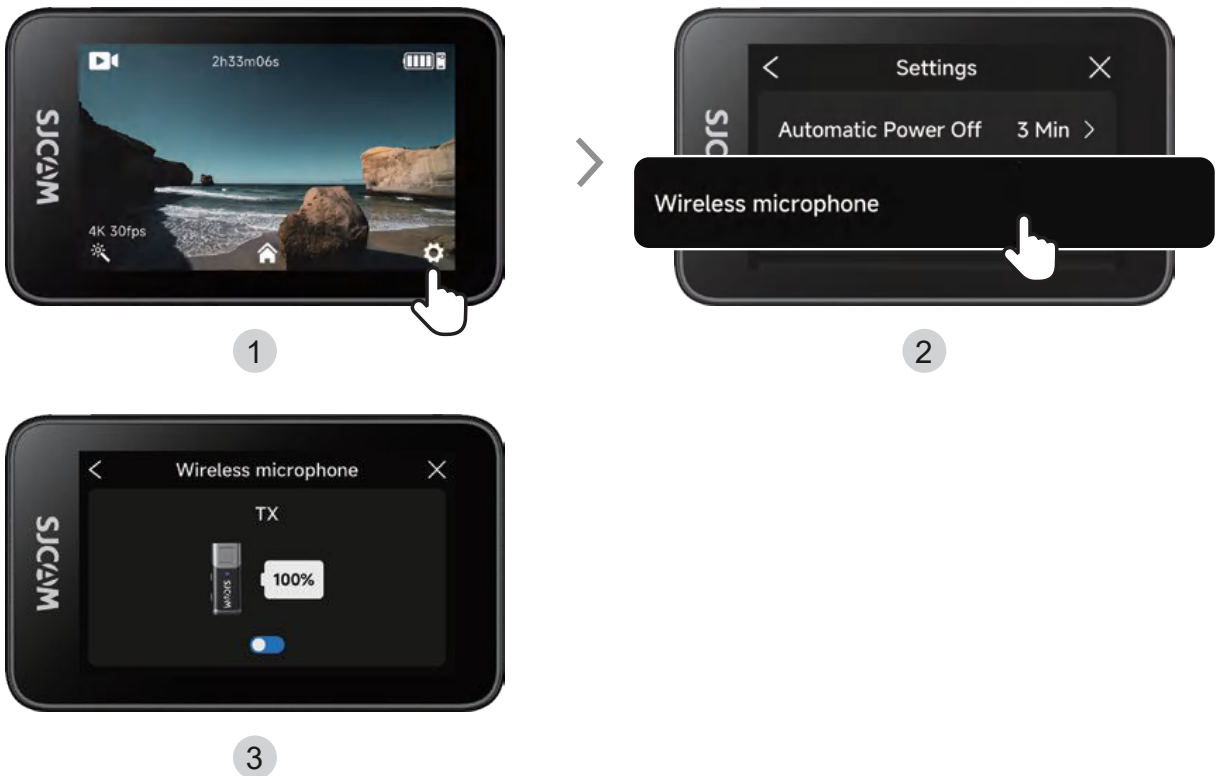


2. Ligar e parear o microfone sem fio M4

2.1. Pressione o botão liga / desliga por 3 segundos para ligar o microfone.

2.2. Depois pressione o botão de pareamento por 3 segundos para entrar no modo de pareamento Wi-Fi.

2.3. Aguarde o pareamento automático da câmera com o microfone.

Dica: se a conexão falhar, toque em “Reconectar” na câmera.

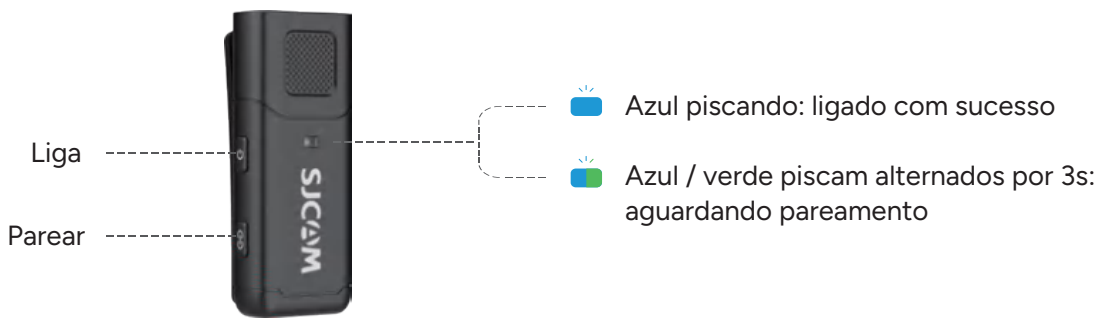

Atualização de firmware


Obs.: Antes de atualizar, conecte a câmera ao app SJCAM X e verifique se a bateria está suficiente, a rede do celular está estável e o cartão microSD foi inserido corretamente. (Consulte “Conexão do app”.)

1. Após conectar a câmera ao app, abra o app e toque em “Configurações” no canto inferior direito > “Atualização de firmware”.

2. O app detectará automaticamente a versão atual do firmware. Se houver nova versão, toque em “Baixar firmware mais recente”. (Se já for a versão mais recente, aparecerá: “O firmware atual já é a versão mais recente”.)

3. Após o download, toque em “Atualizar firmware”. O app transferirá automaticamente o arquivo para a câmera; aguarde.

4. Após a transferência, a câmera iniciará a atualização automaticamente. Durante o processo, não opere, desligue nem desconecte a câmera. Ao concluir, a câmera reiniciará automaticamente.

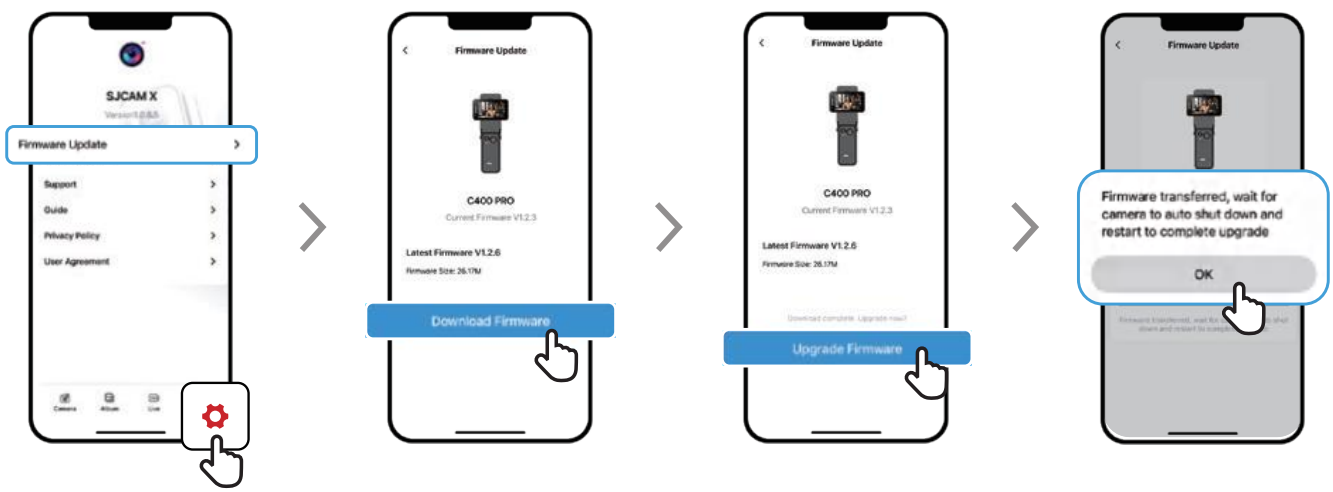

Modos de Gravação

No.	Modo	Descrição Funcional
1	Vídeo	Gravação normal
2	Vídeo em lapso de tempo	Capturando cada quadro de um processo prolongado (como o pôr do sol ou o desabrochar de uma flor), eventualmente combinando-os em um vídeo acelerado e emocionante, oferecendo uma perspectiva de "avanço rápido" para observar a evolução do mundo.
3	Câmera lenta	Através do método "gravação em alta velocidade, reprodução em velocidade normal", transforma momentos instantâneos em cenas em câmera lenta fluida, permitindo que os detalhes da ação sejam perfeitamente exibidos.
4	Foto padrão	Fotografia normal
5	Foto com temporizador	Ao pressionar a tecla de gravação, após a contagem regressiva, a câmera fotografa automaticamente em loop até que a tecla seja pressionada novamente.
6	Disparo contínuo	Quando o botão de gravação é pressionado, várias fotos são tiradas em rápida sucessão.
7	Captura durante gravação	Durante a gravação de vídeo, a câmera tira fotos automaticamente nos intervalos de tempo definidos.
8	Modo de carro	No modo de carro, a câmera liga automaticamente e começa a gravar quando conectada à alimentação, e desliga salvando o vídeo quando a energia é desconectada.
9	Transmissão ao vivo	A câmera conecta-se a APP de transmissão ao vivo para streaming RTMP.

Configurações do Menu de Vídeo

No.	Menu	Configuração de Parâmetros	Descrição dos Parâmetros
1	Resolução	4K (16:9) 3840×2160 30fps 2K (16:9)2560×1440 60/30fps 1080P (16:9)1920×1080 120/60/30fp 720P (16:9)1280×720 120/60/30fps	Quanto maior a resolução / taxa de quadros, maior o arquivo gravado.A gravação de vídeo em 120fps não suporta a ativação da estabilização de imagem.
2	Codificação de Vídeo	H.264 / H.265	H.265 é um novo protocolo de codificação, uma versão aprimorada do H.264; H.265 proporciona resultados de gravação um pouco mais nítidos e arquivos menores em comparação com o H.264.
3	Gravação em Loop	3 minutos / 5 minutos / 10 minutos / Desligado	Segmenta o vídeo de acordo com o tempo definido. Quando a memória estiver cheia, apagará automatica-mente o vídeo mais antigo para manter o ciclo de gravação.
4	Correção de Distorção	Desligado / Ligado	Ao ativar, corrige o efeito de distorção (olho de peixe)
5	Estabilização de Imagem	Desligado / estabilização normal / estabilização de horizonte	Ao ativar a estabilização, a qualidade do vídeo fica mais estável. A Estabilização e a função HorizonLevel são mutuamente exclusivas.
6	Pré-gravação de Vídeo	Desligado / Ligado	Quando ativada, grava automaticamente o conteúdo filmado alguns instantes antes de pressionar o botão de gravação.
7	Ângulo de Visão	Largo / Médio / Estreito	Ajusta o campo de visão conforme necessário.
8	Compensação de Exposição	+3EV--3EV	Ajusta a exposição conforme o ambiente de gravação.
9	Balanço de Branco	Automático / Luz do Dia / Nublado / Tungstênio / Fluorescente / Subaquático	1. Corrige a temperatura de cor, restaurando as cores do objeto, fazendo com que as cores da cena capturada sob diferentes fontes de luz sejam semelhantes às percebidas pelo olho humano. 2. Controlar a temperatura de cor permite obter fotos com efeitos de cores distintos.

10	Cor	Normal / Preto e Branco / Retrô / Tom Quente / Tom Frio	Permite ajustar diferentes modos de cor de acordo com sua preferência.
11	Nitidez	Forte / Padrão / Suave	Nitidez mais forte resulta em maior clareza, mas com mais ruído. Nitidez mais suave reduz o ruído, mas diminui a clareza e deixa as bordas mais suaves. A seleção padrão é "Padrão".
12	Saturação	Forte / Padrão / Suave	Ajusta a intensidade / vivacidade das cores. Configurado como "Forte": as cores ficam mais vivas. Configurado como "Suave": as cores ficam mais acinzentadas. A seleção padrão é "Padrão".
13	Contraste	Forte / Padrão / Suave	Ajusta o contraste da imagem. Contraste "Forte": imagem tende a ficar mais escura. Contraste "Suave": imagem tende a ficar mais clara. A seleção padrão é "Padrão".
14	Redução de Ruído de Imagem	Forte / Padrão / Suave	Ajusta o nível de ruído da imagem. Quando configurado como Ligado, o ruído é reduzido; quando Desligado, o ruído fica mais perceptível.
15	ISO	Automático / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Quanto maior a configuração ISO, maior o brilho da captura, mas também mais ruído aparecerá.
16	WDR	Desligado / Ligado	Ao ativar, equilibra o brilho em ambientes excessivamente claros ou escuros.
17	Gravação de Áudio	Desligado / Ligado	Permite configurar se o microfone será ativado durante a gravação de vídeo.
18	Volume de Gravação	1/2/3/4/5/6/7/8	Ajusta o volume de captura do microfone.
19	Redução de Ruído na Gravação	Desligado / Ligado	Ao ativar, o áudio gravado alcançará um certo nível de redução de ruído.
20	Marca d'Água de Data/Hora	Desligado / Data / Data e hora	Ao ativar a função de marca d'água de tempo, a data / hora será exibida no vídeo gravado.
21	Marca d'Água da Logo	Desligado / Ligado	Ao ativar, a marca d'água com o logotipo SJCAM aparece nos vídeos.
22	Detecção de Movimento	Desligado / Ligado	No modo de vídeo, ao ativar esta função, quando a câmera detectar um objeto em movimento, iniciará automaticamente a gravação de um vídeo.

23	Gravação com Temporizador	Desligado / 5S / 10S / 15S / 30S	Após ativar esta função, ao pressionar o botão de parar gravação, a câmera continuará gravando pelo período de tempo selecionado.
24	Medição de Luz	Medição Média / Medição Ponderada ao Centro / Medição Pontual	Selecione diferentes modos de medição de acordo com o ambiente.
25	Taxa de Bits	Alta / Média / Baixa	Uma taxa de bits mais elevada proporciona uma melhor qualidade de vídeo, mas gera ficheiros maiores. Uma taxa de bits mais baixa gera ficheiros mais pequenos, mas a qualidade da imagem pode ser reduzida.

Obs.: Estabilização, correção de distorção, escolha do ângulo de visão e zoom não podem ser ativados simultaneamente.

Configurações do Menu de Foto

No.	Menu	Definições	Descrição
1	Resolução da Foto	24M (5664*4248) 16M (5376*3024) 12M (4640*2608) 8M (3840*2160) 5M (2592*1944) 2M (1920*1088)	Ajuste a contagem de pixels conforme sua necessidade.
2	Velocidade do Obturador	Automático / 1/30S / 1S	Ajuste a velocidade do obturador de acordo com o ambiente para obter o melhor resultado de imagem.
3	Correção de Distorção	Desligado / Ligado	Quando ativado, corrige a distorção do tipo olho de peixe.
4	Contagem Regressiva	Desligado/ 3S / 5S / 10S	Após definir o tempo, a câmera inicia a contagem regressiva e tira a foto automaticamente ao final.
5	Qualidade da Imagem	Alta / Média / Baixa	Ajusta a qualidade da fotografia. A opção «Alta» proporciona uma melhor qualidade de imagem, a opção «Média» proporciona uma qualidade padrão e a opção «Baixa» proporciona uma qualidade de imagem inferior.

6	Cor	Normal / Preto e Branco / Retrô / Tom Quente / Tom Frio	Você pode ajustar diferentes modos de cor de acordo com sua preferência pessoal.
7	Compensação de Exposição	+3EV--3EV	Ajuste a exposição conforme o ambiente de gravação.
8	Balanço de Branco	Automático / Luz do Dia / Nublado / Tungstênio / Fluorescente / Subaquático	1. Ajuste a temperatura de cor para restaurar as cores naturais do objeto, fazendo com que a imagem capturada pareça mais próxima do que o olho humano percebe sob diferentes condições de iluminação. 2. Ao controlar a temperatura de cor, é possível obter fotos com tonalidades de cores distintas.
9	Nitidez	Forte / Padrão / Suave	Maior nitidez produz imagens mais claras, mas aumenta o ruído. Menor nitidez reduz o ruído, mas diminui a clareza e suaviza as bordas; a configuração padrão é “Padrão”.
10	Saturação	Forte / Padrão / Suave	Ajusta a intensidade das cores. Quando definido como “Forte”: as cores parecem mais vibrantes. Configurado como “Suave”: cores acinzentadas; a seleção padrão é “Padrão”.
11	Contraste	Forte / Padrão / Suave	Ajuste o contraste da imagem: Contraste “Forte”: imagem mais escura; Contraste “Suave”: imagem mais clara; A seleção padrão é “Padrão”.
12	Redução de Ruído de Imagem	Forte / Padrão / Suave	Ajusta o nível de ruído da imagem. Quando configurado como Forte, o ruído é reduzido; quando configurado como Suave, o ruído é maior. A seleção padrão é Padrão.
13	ISO	Automático / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Quanto maior a configuração ISO, mais clara será a imagem — porém, mais ruído aparecerá.
14	WDR	Desligado / Ligado	Quando ativado, equilibra o brilho em ambie ntes excessivamente claros ou escuros.
15	Medição de Luz	Medição Média / Medição Ponderada ao Centro / Medição Pontual	Escolha diferentes modos de medição conforme o ambiente de captura.

16	Registo de data e hora	Marca d'Água de Data / Hora	Quando ativada, a data é exibida no vídeo gravado.

Obs.: Estabilização, correção de distorção, escolha do ângulo de visão e zoom não podem ser ativados simultaneamente.

Definições do Sistema

No.	Menu	Descrição dos parâmetros
1	Ajustes de idioma	Definir idioma da câmera.
2	Data / Hora	Definir data / hora.
3	Desligamento automático	A câmera será desligada automaticamente se nenhuma operação ocorrer dentro do tempo selecionado.
4	Microfone sem fio	Inicie o processo de emparelhamento para conectar um microfone sem fio individual.
5	Rotação	Quando ativada, a tela gira 180°.
6	Controle por voz	Quando ativado, permite controlar a câmera através de comandos de voz suportados, como tirar fotos ou iniciar / parar a gravação de vídeo.
7	Luz indicadora	Liga ou desliga a luz indicadora.
8	Som de alerta	Ativar / desativar som de alerta.

9	Anúncio de voz	Sons de operação para aviso.
10	Suspensão da tela	A tela entra automaticamente em suspensão da tela após período de inatividade selecionado. No modo de suspensão da tela, toque levemente na tela para ativá-la.
11	Anti-flicker	Define a frequência de energia da câmera. 50 Hz corresponde ao padrão PAL (para a China Continental); 60 Hz corresponde ao padrão NTSC (para Taiwan ou outras regiões).
12	Banda Wi-Fi	2,4G / 5G; se o Wi-Fi de 5G não for detectado, altere para 2.4G.
13	Formatar	Toque para formatar o cartão de memória. Isso apagará todos os dados do cartão --- proceda com cautela.
14	Reiniciar	Restaurar as definições de fábrica. Esta ação não apagará o conteúdo do armazenamento interno.
15	versão	Verifique o modelo da máquina e informações da versão.

Condições de Garantia

1. O período de garantia da câmara é de 12 meses a contar da data de compra, ou um período de garantia mais longo, conforme exigido pelas leis e regulamentos locais aplicáveis. Se ocorrer um problema de qualidade dentro do período de garantia, o utilizador tem direito a um serviço de reparação gratuito.

2. Quando for prestado o serviço de garantia, todas as unidades principais, peças, componentes e acessórios substituídos passarão a ser propriedade da SJCAM. Antes de devolver o produto para o serviço de garantia, certifique-se de que faz uma cópia de segurança dos dados armazenados no produto e de que elimina quaisquer informações confidenciais ou pessoais. A SJCAM não se responsabiliza por quaisquer prejuízos causados pela perda de dados ou pela divulgação de informações pessoais.

3. As seguintes situações não estão abrangidas pela garantia:
3.1 Avarias ou danos no produto não causados pela SJCAM, incluindo, entre outros: utilização, manutenção ou armazenamento não conformes com o manual do utilizador; desmontagem ou reparação pelo utilizador ou por um prestador de serviços não autorizado; utilização de acessórios ou peças não fornecidos pela SJCAM; danos causados pela entrada de objetos ou substâncias estranhos no produto, tais como areia, insetos, líquidos ou alimentos; utilização em ambientes com temperaturas elevadas ou corrosivos; esmagamento, queda ou outros danos causados por erro humano ou acidente.
3.2 Desgaste natural do produto, incluindo, entre outros, a caixa, o ecrã, os botões, os acessórios e a respetiva inspeção periódica, manutenção, reparação ou substituição de peças.
3.3 As informações constantes da fatura válida ou do cartão de garantia não correspondem ao produto real ou foram alteradas.
3.4 O número de série do corpo do produto, o código de barras ou o SN estão ilegíveis, alterados, danificados, removidos ou são difíceis de identificar; ou a etiqueta anti-adulteração ou a etiqueta à prova de água estão danificadas ou foram removidas.
3.5 Danos no invólucro da bateria causados por erro humano, ou avaria do dispositivo causada pela utilização continuada após um curto-circuito.
3.6 Danos causados por erro humano, incluindo, entre outros, queda acidental, entrada de líquidos ou utilização indevida.
3.7 Danos causados por força maior, tais como catástrofes naturais.

4. A garantia será anulada nas seguintes situações:
4.1 Utilização incorreta do produto, em desacordo com o manual do utilizador.
4.2 Desmontagem, reparação ou modificação não autorizadas.
4.3 Danos causados por erro humano ou danos intencionais ao produto.
4.4 Utilização do produto em violação das leis ou regulamentos aplicáveis.

5. Aviso importante:
Guarde devidamente o seu comprovativo de compra válido durante o período de garantia, para que possa ser apresentado quando necessário.

SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.
3/F Building C, NO.2 Road 1, Shang xue Industrial Area
Ban tian, Long gang District, Shen zhen, China
Technical Support Email : support@sjcam.com
Official Website : sjcam.com

Made in China

V1.0