SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

Руководство по экшн-камере серии C400 Pro

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед ис
пользованием устройства

Содержание

Меры предосторожности ---------- 1

Обзор продукта ---------- 2

Установка и снятие портативного пульта управления ---------- 4

Основные операции ---------- 5

Обзор интерфейса камеры ---------- 12

Управление с помощью сенсорного экрана ---------- 13

Меню «Центр управления» ---------- 13

Подключение приложений ---------- 14

Подключение беспроводного микрофона ---------- 17

Обновление прошивки ---------- 18

Режимы съемки ---------- 19

Настройки меню «Видео» ---------- 20

Настройки меню «Фото» ---------- 22

Системные настройки ---------- 24

Условия гарантии ---------- 26

Меры предосторожности

1. Влагозащита

Сам корпус камеры не является водонепроницаемым. Перед погружение м в во ду убедитесь, что водонепроницаемый кейс камеры полностью герметично зак рыт. После извлечения из воды полностью просушите этот кейс, прежде чем от крывать его для извлечения камеры.

2. Требования с карте памяти microSD

В этой камере нет встроенной памяти. Требуется высокоскоростная карта microSD (поддерживается до 512 ГБ). Перед использованием отформатируйте к арту внутри камеры, чтобы обеспечить полную совместимость.

Важно: Если вы вставите карту microSD во время работы камеры, устройство м ожет автоматически выключиться. Это нормально. Просто включите его снова.

3. Примечание насчёт перегрева камеры

Камера может нагреваться во время работы. Это нормальное явление и не влия ет на производительность или безопасность.

4. Примечание касательно аккумулятора

Фактическое время работы может варьироваться в зависимости от условий окр ужающей среды и настроек камеры. При первом использовании полностью зар ядите камеру перед включением.

5. Примечание касательно качества изображения

Фактические результаты съемки могут отличаться в зависимости от условий ос вещения, настроек камеры и техники пользователя. В случае возникновения пр облем, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов за помощью.

6. Защита объектива

Если водонепроницаемый чехол не установлен, избегайте царапания поверхно сти объектива, так как его повреждение может повлиять на качество изображен ия. Если объектив поцарапан или поврежден, вы можете обратиться в службу п оддержки клиентов для приобретения запасных частей.

7. Дополнительные замечания

Обзор продукта

C400 Pro Pocket



Состояние индикатора камеры

	Состояние индикатора	Описание
—	Синий горит	Включение
·····	Синий медленно мигает	Идет запись
·····	Зеленый быстро мигает	Wi-Fi включен, ожидание подключения
—	Зеленый горит	Wi-Fi подключен
—	Красный горит	Зарядка

C400 Pro



Состояние индикатора рукоятки

	Состояние индикатора	Описание
—	Красный горит	Зарядка
—	Зеленый горит	Включено

Установка рукоятки управления C400 Pro Pocket

Установка рукоятки

1. Одновременно удерживайте кнопки разблокировки по обеим сторонам р укоятки.

2. Вертикально вставьте C400 Pro Pocket в аккумуляторную рукоятку объек тивом наружу до упора.

3. Отпустите кнопки разблокировки; рукоятка зафиксируется.

Снятие рукоятки

1. Одновременно удерживайте кнопки разблокировки по обеим сторонам р укоятки.

2. Потяните камеру вверх.



Основные операции

Установка карты microSD

Направьте металлические контакты SD-карты внутрь, вставьте ее в слот и за двиньте до упора.

Примечание: карта microSD приобретается отдельно.



Включение / выключение

C400 Pro Pocket

В выключенном состоянии один раз нажмите кнопку питания, чтобы вклю чить камеру;

Во включенном состоянии удерживайте кнопку питания 3 секунды, чтобы выключить камеру.



C400 Pro

В выключенном состоянии поверните дисплей рукоятки по часовой стре лке или удерживайте кнопку питания на рукоятке 3 секунды, чтобы вклю чить камеру;

Во включенном состоянии поверните дисплей рукоятки против часовой стрелки или удерживайте кнопку питания на рукоятке 3 секунды, чтобы выключить камеру.



Начать / остановить запись

C400 Pro Pocket

При включенной камере один раз нажмите кнопку питания, чтобы начать запись/съемку. Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.



C400 Pro

При включенной камере один раз нажмите кнопку записи на рукоятке, чтобы начать запись / съемку. Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.



Смена режима съемки


Нажмите значок «Смена режима» внизу по центру экрана, чтобы открыть ст раницу, затем проведите влево / вправо для смены режима.



1 2


Смена разрешения

Нажмите «Параметры» в левом нижнем углу, затем «Разрешение», чтобы вы брать разрешение съемки.

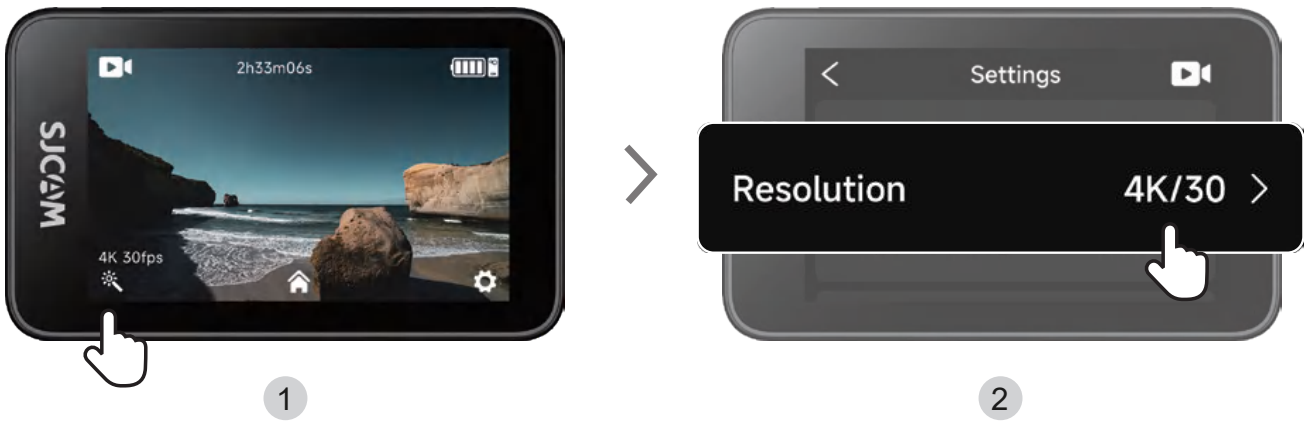

Зарядка

Заряжайте камеру через разъем Type-C на камере или аккумуляторной рук оятке.

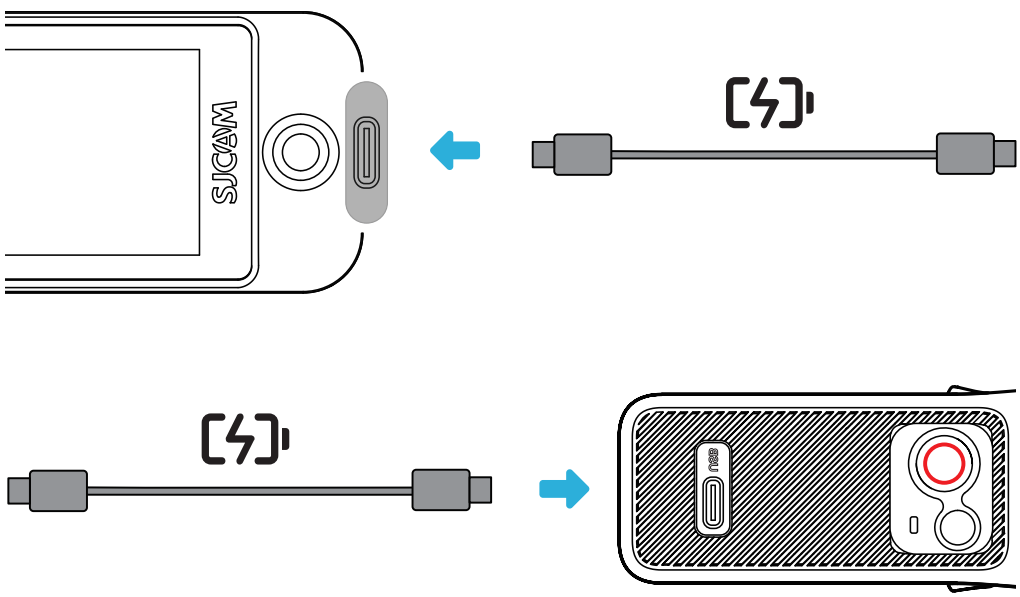

Форматирование карты памяти

Нажмите «Настройки» в правом нижнем углу > прокрутите до «Форматировать» > нажмите > «Да»; карта памяти будет отформатирована.

Смена языка

Нажмите «Настройки» в правом нижнем углу > «Язык», чтобы сменить язык отображения.



1 2

Голосовое управление

C400 Pro поддерживает голосовое управление на 6 языках. Камерой можно управлять заданными командами. Действия: нажмите «Настройки» в правом нижнем углу > прокрутите до «Голосовое управление» > нажмите для включ ения. Ниже можно выбрать язык голосовых команд.

Примечание: одновременно поддерживается только один язык.



1 2



3


中文	English	Русский	日本語	Tiếng Việt	แบบไทย
我要拍照	take photo	Сделать фото	写真を撮る	chụp hình	ถ่ายรูป
我要录像	Video Start	записать на видеомагнитофон	ビデオスタート	quay video	บันทึกวิดีโอ
关闭录像	Video Stop	*	ビデオ停止	*	*
打开热点	Turn On Wi-Fi	Включить Wi-Fi	Wi-Fiを開く	mở Wi-Fi	เปิดใช้ Wi-Fi
关闭热点	Turn Off Wi-Fi	Выключить Wi-Fi	Wi-Fiを閉じる	đóng Wi-Fi	ปิด Wi-Fi

Загрузка файлов

Существует три способа загрузки файлов:

1. Загрузка через приложение

После подключения к приложению SJCAM X откройте альбом, выберите ну жный файл и нажмите значок в правом верхнем углу, чтобы загрузить его на телефон.

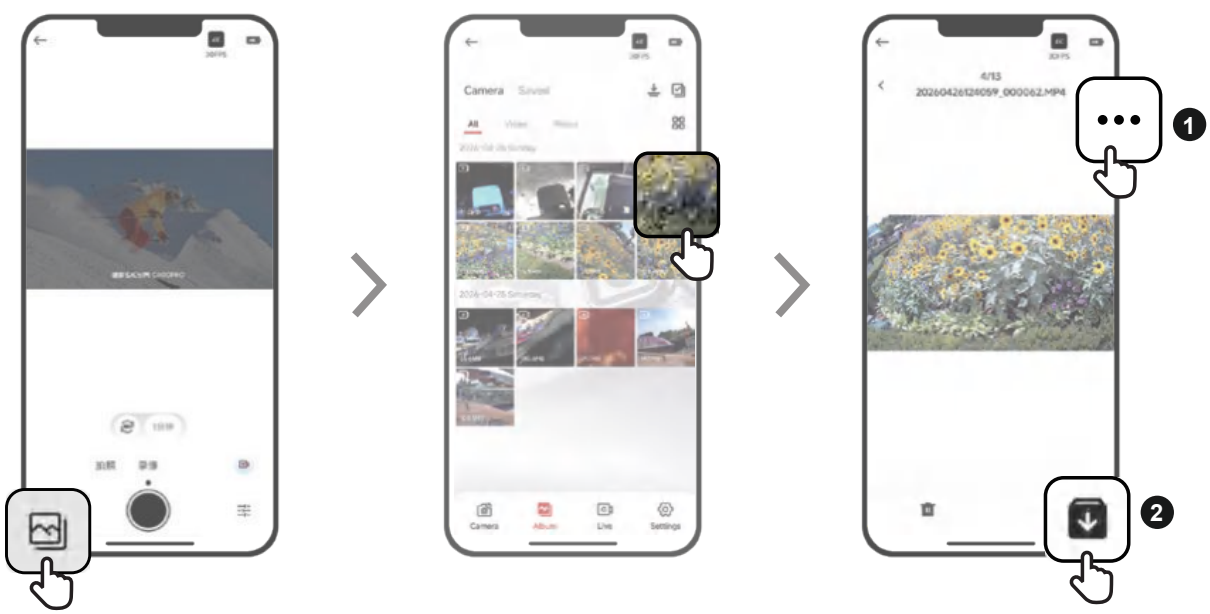

2. Загрузка через USB-кабель

Подключите камеру к компьютеру кабелем. На экране появятся три вариант а: USB-накопитель, компьютерная камера, только зарядка. Выберите «USB-накопитель», чтобы просматривать и скачивать файлы на компьютере.

3. Загрузка через кард-ридер

Вставьте SD-карту в кард-ридер и подключите его к компьютеру, чтобы скач ать все файлы.

Перезапуск камеры

C400 Pro

Одновременно удерживайте кнопку питания и кнопку записи 1 секунду, чтоб ы перезапустить камеру.



C400 Pro Pocket

Вертикально нажмите штифтом в отверстие сброса, чтобы выключить камер у, затем удерживайте кнопку питания 3 секунды для повторного включения.



Обзор интерфейса камеры





1. Текущий режим съёмки
2. Информация о свободном
3. Уровень заряда батареи
4. Настройки параметров
5. Переключить режим съёмки
6. Системные настройки


Управление сенсорным экраном



Сверху : проведите вниз ↓ чтобы открыть центр управления
Снизу : проведите вверх ↑ чтобы выбрать режим съемки
По бокам : проведите влево / вправо ← → для переключения фото / видео

Quick Menu Overview

Проведите вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть страницу «Центр управления».

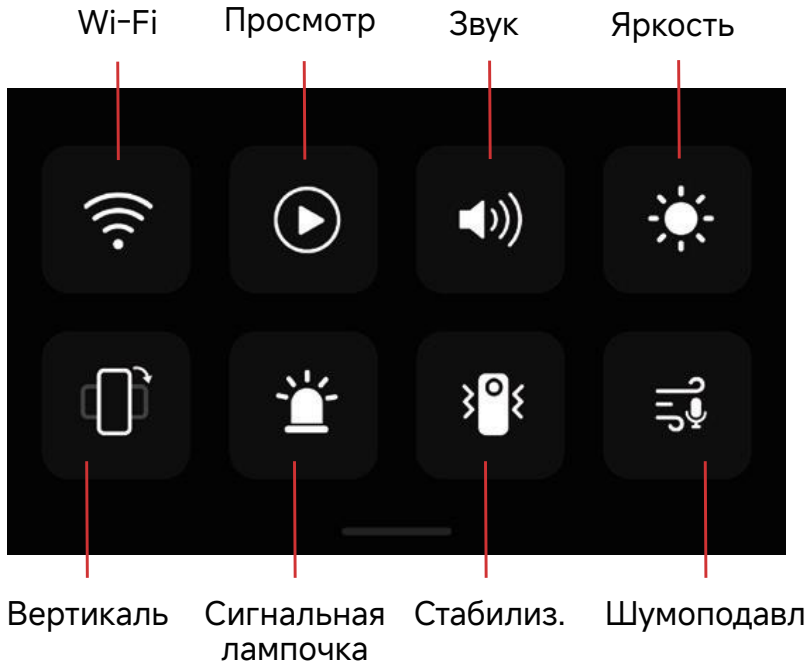

Подключение приложения

Загрузка и установка приложения SJCAM X

Способ 1: отсканируйте соответствующий QR-код ниже для загрузки.

Способ 2: найдите «SJCAM X» в магазине приложений телефона или App Store и установите.

Примечание :

1. Перед подключением телефона к приложению «SJCAM X» Wi-Fi на телефоне должен быт ь включен.

2. Просмотр и загрузка фото/видео через приложение «SJCAM X» не расходует мобильный трафик.

3. Эта камера поддерживает только приложение SJCAM X и не поддерживает SJCAM Zone. Если у вас установлено SJCAM Zone, скачайте SJCAM X заново.

C400 Pro поддерживает три способа подключения Wi-Fi: быстрое подключ ение по Bluetooth, подключение по QR-коду через приложение и ручное по дключение. Выберите один способ подключения в зависимости от ситуации.

1. Быстрое подключение по Bluetooth (рекомендуется)

Убедитесь, что C400 Pro включена.


1.1. На телефоне откройте «Настройки», найдите Bluetooth и включите его.

1.2. Откройте приложение SJCAM X и предоставьте необходимые разрешения.

1.3. В приложении SJCAM X нажмите «Подключить камеру» и дождитесь автоматического подключения.

1.4. Нажмите «Подключить Wi-Fi» или «Присоединиться к сети».

Примечание: разрешения используются только для подключения приложения к камере и не при меняются в иных целях.

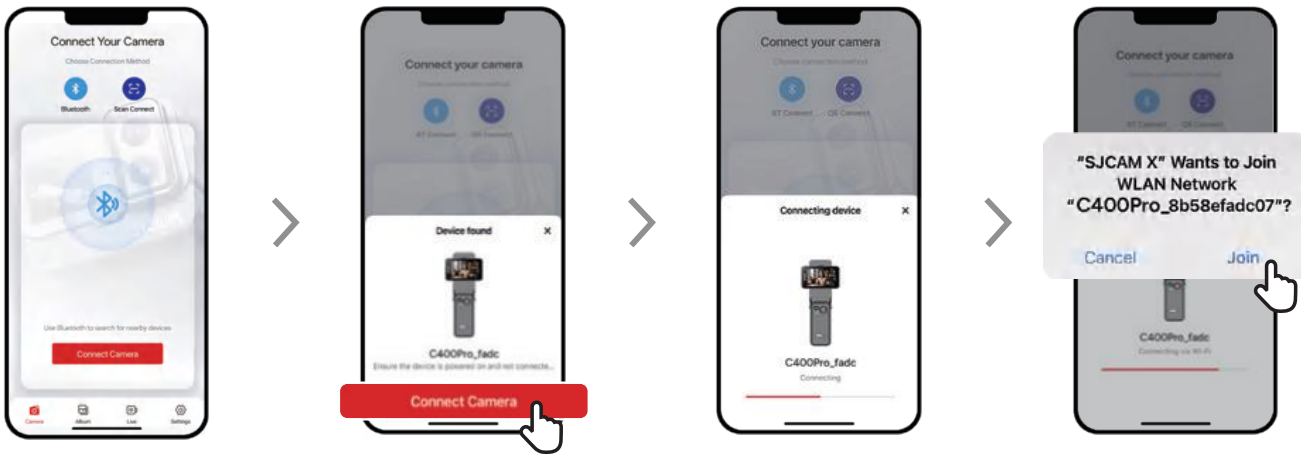

2. Отсканируйте QR-коддля подключения


2.1. Включите C400 pro.Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана, чт обы открыть меню Центра управления.Нажмите на значок Wi-Fi и дождитес ь появления QR-кода на экране камеры.



1 2

2.2. Откройте приложение «SJCAM X».Нажмите кнопку «Сканировать QR-код» на главной странице, затем с помощью телефона отсканируйте QR-код, отображенный на экране камеры, чтобы автоматически подключиться.

Примечание: мигание зеленого индикатора на камере C400 Pro означает, что Wi-Fi камеры у спешно включен и ожидает подключения.

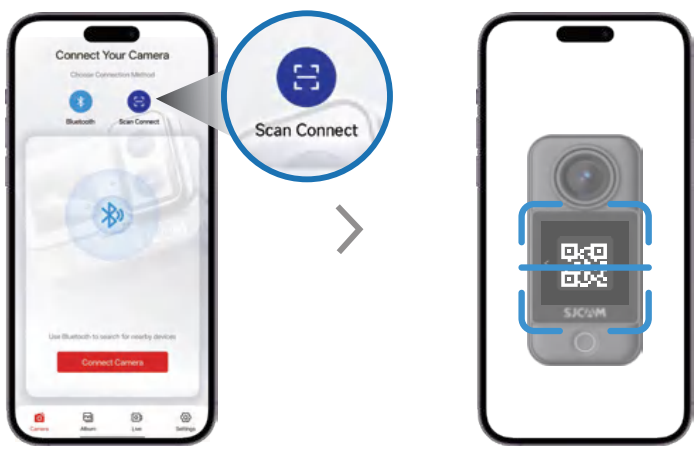


3. Ручное подключение

3.1. На главном экране телефона откройте «Настройки» и выберите Wi-Fi.

3.2. Выберите сеть Wi-Fi, название которой начинается с C400 Pro (например, «C400 Pro_a8b58e4d80»).

3.3. Введите пароль Wi-Fi «12345678», нажмите «Подключить» и дождитесь подключения телефона к Wi-Fi камеры.

3.4. После подключения телефона к Wi-Fi камеры откройте приложение SJCAM X и нажмите «Войти в камеру».

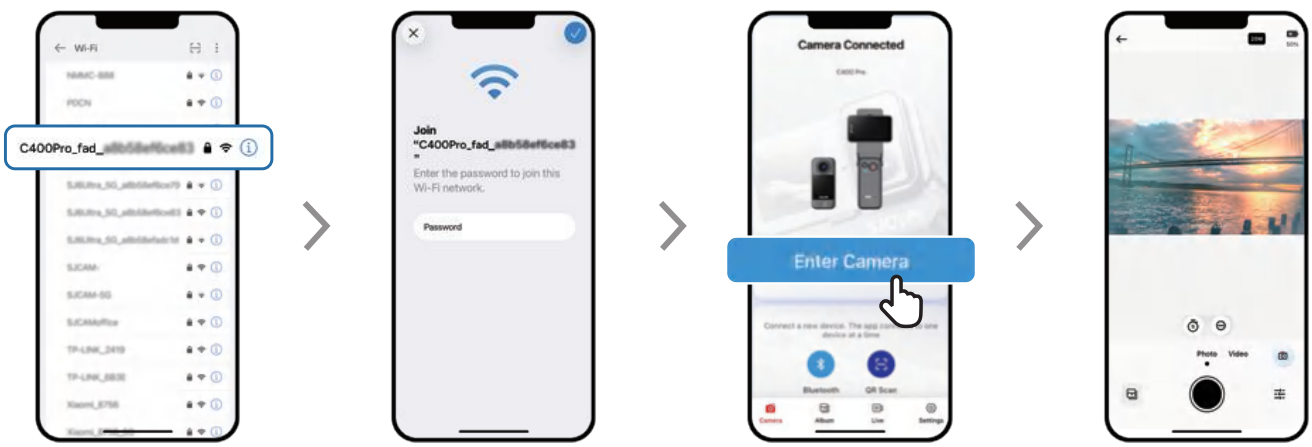

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше о вариантах подключения

Подключение беспроводного микрофона

1. Включение функции беспроводного микрофона на камере:

Нажмите «Настройки» в правом нижнем углу и включите «Беспроводной мик рофон». Камера перейдет в режим сопряжения.

Совет: в настоящее время C400 Pro поддерживает только беспроводной микрофон SJCAM M4.




2. Включение и сопряжение беспроводного микрофона M4

2.1. Удерживайте кнопку питания 3 секунды, чтобы включить микрофон.

2.2. Затем удерживайте кнопку сопряжения 3 секунды, чтобы перейти в режи м сопряжения Wi-Fi.

2.3. Дождитесь автоматического сопряжения камеры и микрофона.

Совет: если подключение не удалось, нажмите «Повторное подключение» на камере.

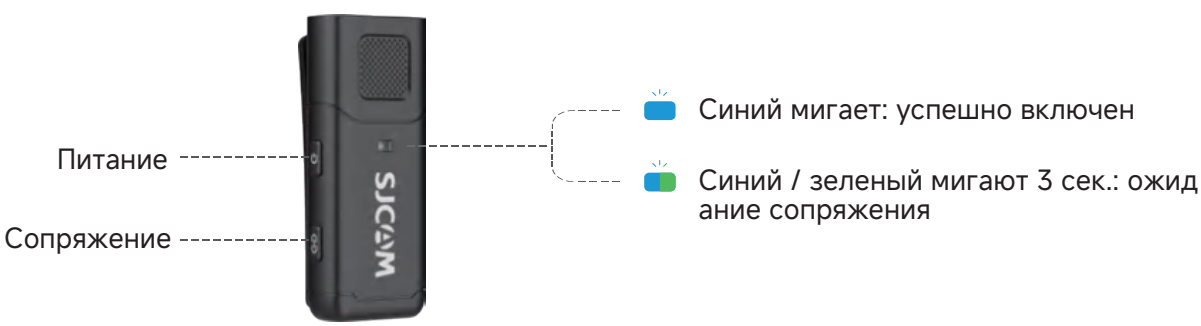

Обновление прошивки


Примечание: Перед обновлением подключите камеру к приложению SJCAM X и убедитесь, чт
о заряд достаточный, сеть телефона стабильна, а карта microSD правильно вставлена.
(См. раздел «Подключение приложения».)

1. После подключения камеры к приложению откройте приложение и нажмит
е «Настройки» в правом нижнем углу > «Обновление прошивки».

2. Приложение автоматически определит текущую версию прошивки. Если н
айдена новая версия, нажмите «Скачать последнюю прошивку». (Если верси
я уже актуальна, появится сообщение: «Текущая прошивка уже последней ве
рсии».)

3. После загрузки нажмите «Обновить прошивку». Приложение автоматичес
ки передаст файл обновления на камеру. Пожалуйста, подождите.

4. После передачи камера автоматически начнет обновление. Во время обно
вления не выполняйте операции, не выключайте камеру и не разрывайте сое
динение. После завершения камера автоматически перезапустится.

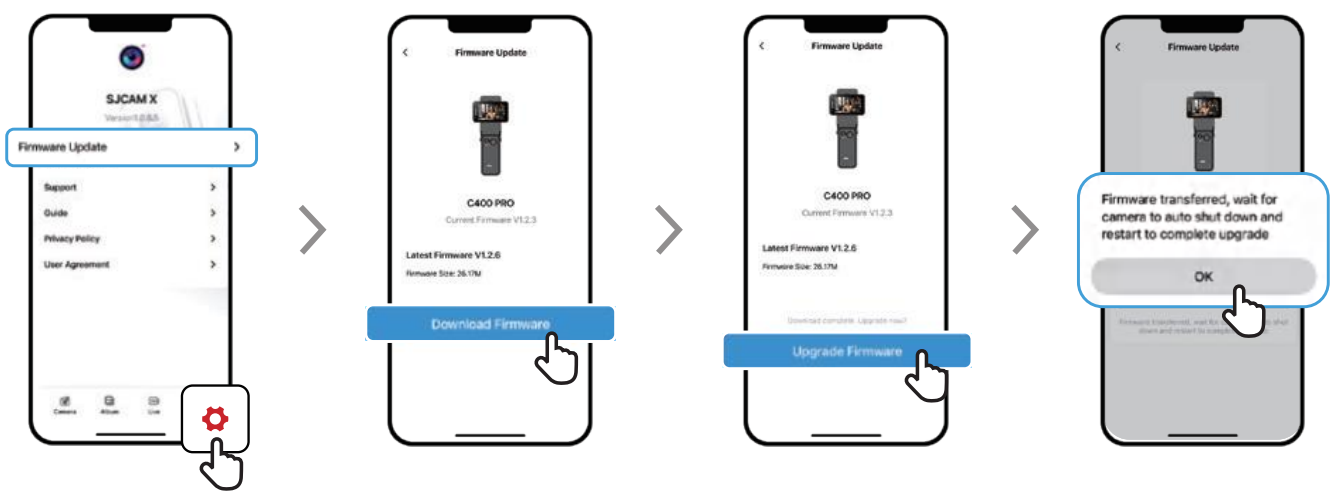

Режимы съёмки

No.	Режим	Описание
1	Видео	Обычная съёмка видео
2	Таймлапс	Функция замедленной съемки (Time-Lapse) записы вает изображения через заданные интервалы и объ единяет их в видео, которое воспроизводится с уск оренной скоростью, что упрощает наблюдение за д лительными процессами.
3	Сло-мо, медл енное видео	Функция замедленной съемки записывает видео с б олее высокой частотой кадров и воспроизводит его с обычной скоростью, позволяя просматривать быст ро движущиеся объекты в замедленном режиме.
4	Фото	Обычная съёмка фото
5	Фото по таймеру	После установки времени обратного отсчёта камер а автоматически сделает снимок по его окончании.
6	Серийное фото	После нажатия кнопки спуска затвора камера делае т несколько снимков подряд в соответствии с ваши ми пользовательскими настройками.
7	Фотосъёмка в о время видео	В процессе записи видео камера автоматически дела ет фотографии через заданные интервалы времени.
8	Режим автомо бильного реги стратора	После подключения питания камера автоматически в ключается и начинает запись. После отключения пит ания камера автоматически сохраняет видео и выкл ючается. Примечание: после установки портативного контрол лера для зарядки камера C400 Pro Pocket не поддер живает «Автомобильный режим».
9	Стриминг	После подключения к приложению для прямых тра нсляций можно использовать RTMP-трансляцию дл я вещания в реальном времени.

Настройки меню Видео

No.	Меню	Параметры	Описание параметров
1	Разрешение	4K (16:9) 3840×2160 30fps 2K (16:9)2560×1440 60/30fps 1080P (16:9)1920×1080 120/60/30fp 720P (16:9)1280×720 120/60/30fps	Настройки более высокого разрешения и частоты кадров приводят к увеличению размера файлов. При записи со скоростью 120 кадров в секунду функция стабилизации не поддерживается.
2	Кодировка видео	H.264 / H.265	H.265 — это более новый протокол кодирования (улучшенная версия H.264); он может обеспечить немного более четкие результаты и меньший размер файлов по сравнению с H.264.
3	Циклическая запись	3 минуты / 5 минут / 10 минут / ВЫКЛ	Программа автоматически разделяет видео в соответствии с заданным временем. При недостатке памяти она автоматически удалит самое старое видео для обеспечения циклической записи.
4	Коррекция искажений	ВКЛ / ВЫКЛ	При включении исправляет эффект «рыбьего глаза» (искажение).
5	Стабилизация	ВЫКЛ / Стабилизация включена / Удержание горизонта	Обеспечивает более плавное видео.Функция стабилизации изображения и функция «Горизонт» одновременное включение невозможно.
6	Предзапись	ВКЛ / ВЫКЛ	При включении этой функции автоматически записывается контент за период до нажатия кнопки записи.
7	Угол обзора	Широкий / Средний / Узкий	Регулирует поле обзора в соответствии с потребностями.
8	Компенсация экспозиции	+3EV--3EV	Корректирует экспозицию в зависимости от условий съемки.
9	Баланс белого	Авто / Дневной свет / Пасмурно / Лампы накаливания / Люминесцентные лампы / Под водой	1. Корректировка цветовой температуры, восстановление цветов объекта съемки, чтобы изображение, снятое при различном освещении, по цветовой гамме максимально соответствовало тому, что видит человеческий глаз. 2. Регулируя цветовую температуру, можно получить фотографии с совершенно разными цветовыми эффектами.

10	Цвет	Обычный / Ч/Б / Сепия / Теплый / Холодный	Настраивает цветовой режим в соответствии с предпочтениями.
11	Резкость	Сильный / Нормальный / Мягкий	Более высокая резкость повышает четкость, но может привести к увеличению шума. Более низкая резкость уменьшает шум, но снижает четкость и размывает края.По умолчанию — Нормальная резкость.
12	Насыщенность	Сильный / Нормальный / Мягкий	Отрегулируйте яркость цвета. Сильная: цвета становятся яркими. Мягкая: цвет будет слегка серовато -белым. Выбор по умолчанию – «Нормальная».
13	Контраст	Сильный / Нормальный / Мягкий	Регулируйте контрастность изображения.Сильная контрастность: более темное изображение. Мягкая контрастность: более светлое (белое) изображение. Выбор по умолчанию — «Нормальный».
14	Шумоподавление	Сильный / Нормальный / Мягкий	Регулирует уровень шумов изображения.При значении «ВКЛ» уровень шумов снижается; при значении «ВЫКЛ» уровень шумов увеличивается.
15	ISO	Авто / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Регулирует уровень шума изображения.Чем выше значение ISO, тем выше яркость, но также увеличивается шум. По умолчанию – Авто.
16	WDR	ВКЛ / ВЫКЛ	При включении этой функции выравнивается яркость в слишком ярких или темных помещениях.
17	Запись звука	ВКЛ / ВЫКЛ	Включает или отключает микрофон во время записи.
18	Громкость в идеозаписи	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	Настраивает уровень громкости записи с микрофона.
19	Шумоподавление звука	ВКЛ / ВЫКЛ	Снижает фоновый шум во время аудиозаписи.
20	Отметка даты	Закрыть / Дата / Дата и время	При включении этой функции отображает время / дату в записи видео.
21	Водяной знак с логотипом	ВКЛ / ВЫКЛ	При включении этой функции добавляет в видео водяной знак с логотипом SJCAM.

22	Обнаружение движений	ВКЛ / ВЫКЛ	В режиме видеосъемки, если он включен, камера автоматически записывает 10-секундное видео при обнаружении движения.
23	Продлённая запись	Выкл / 5S / 10S / 15S / 30S	При включении этой функции после нажатия кнопки остановки записи камера продолжает запись в течение выбранного времени.
24	фотометрия	Точечный замер/ центральный замер/ средний замер	Выбирайте различные режимы измерения в зависимости от условий окружающей среды.
25	Битрейт	Высокий / средний / низкий	Объем данных, используемых за единицу времени в видеофайле. Более высокий битрейт при том же разрешении обычно означает лучшее качество (меньшее сжатие), но больший размер файла.

Примечание: стабилизацию, коррекцию искажений, выбор угла обзора и зум нельзя включать одновременно.

Настройки меню фото

No.	Меню	Параметр	Описание параметра
1	Разрешение	24M (5664*4248) 16M (5376*3024) 12M (4640*2608) 8M (3840*2160) 5M (2592*1944) 2M (1920*1088)	При необходимости корректирует разрешение в пикселях.
2	Выдержка затвора	Авто / 1/30S / 1S	Настройте выдержку в соответствии с различными условиями съемки. По умолчанию используйте режим «Авто».
3	Коррекция перекоса	ВКЛ / ВЫКЛ	При включении исправляет эффект «рыбьего глаза» (искажение).
4	Таймер	ВЫКЛ / 3сек / 5сек / 10сек	После установки времени камера автоматически делает снимок по истечении обратного отсчета.

5	Качество изо бражения	Высокое / Среднее / Низкое	Регулировка качества снимков; при настройке «Высокое»: качество изо бражения хорошее; при настройке «Среднее»: качество изображения среднее; при настройке «Низкое»: качество изображения низкое
6	Цвет	Обычный / Ч/Б / Сепия / Теплый / Холодный	Настройте цветовой режим по сво ему вкусу.
7	Компенсация экспозиции	+3EV--3EV	Корректирует экспозицию в зависимос ти от условий съемки.
8	Баланс белого	Авто / Дневной свет / Облачно / Лампа накал ивания / Флуоресцентн ая лампа / Дайвинг	1. Корректирует цветовую температ уру для воспроизведения цветов об ъекта, более близких к тому, что ви дит человеческий глаз при различн ых источниках света. 2. Управление балансом белого поз воляет получать фотографии с разн ыми цветовыми эффектами.
9	Резкость	Сильный / Нормальный / Мягкий	Более высокая резкость повышает ч еткость, но может привести к увели чению шума. Более низкая резкость уменьшает шум, но снижает четкост ь и размывает края.По умолчанию — Нормальная резкость.
10	Насыще нность	Сильный / Нормальный / Мягкий	Отрегулируйте яркость цвета. Сильная: цвета становятся яркими. Мягкая: цвет будет слегка серовато -белым. Выбор по умолчанию – «Нормальная».
11	Контраст	Сильный / Нормальный / Мягкий	Регулируйте контрастность изображ ения.Сильная контрастность: более темное изображение. Мягкая контра стность: более светлое (белое) изоб ражение. Выбор по умолчанию — «Нормальный».
12	Шумопод авление	Сильный / Нормальный / Мягкий	Регулирует уровень шумов изобра жения.При значении «ВКЛ» уровен ь шумов снижается; при значении «ВЫКЛ» уровень шумов увеличива ется.
13	ISO	Авто / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Повышение ISO увеличивает яркос ть, но также увеличивает уровень шума.

14	WDR	ВКЛ / ВЫКЛ	При включении этой функции выра внивает яркость в слишком ярких и ли темных помещениях.
15	фотомет рия	Точечный замер/ центра льный замер/ средний з амер	Выбирайте различные режимы изм ерения в зависимости от условий о кружающей среды.
16	Отметка даты	Закрыть / Дата / Дата и время	При включении этой функции отобр ажает время / дату в записи видео.

Примечание: стабилизацию, коррекцию искажений, выбор угла обзора и зум нельзя включать одновременно.

Системные настройки

No.	Меню	Описание параметра настройки
1	Язык	Устанавливает язык камеры.
2	Дата \ время	Устанавливает дату и время.
3	Автоотключение	Устройство автоматически выключится, если в те чение выбранного периода времени не будет вып олнено никаких действий.
4	Беспроводной микрофон	При включении этой функции камера переходит в режим сопряжения с микрофоном Bluetooth и мож ет подключаться к поддерживаемому беспроводн ому микрофону M4 для внешней аудиозаписи.
5	Поворот	При включении изображение на экране поворачив ается на 180 градусов. Обычно используется при ус тановке камеры в качестве видеорегистратора.
6	Голосовое упра вление	При включении этой функции камерой можно упр авлять с помощью поддерживаемых голосовых к оманд, например, делать фотографии и начинать или останавливать видеозапись.

7	Индикаторный светодиод	Включает или выключает индикатор.
8	Звуковой сигнал	Включить / Выключить звуковые сигналы
9	Озвучка действий	Голосовые подсказки по эксплуатации
10	Скринсейвер	Переводит экран в спящий режим после выбранн ого периода бездействия. Коснитесь экрана, чтоб ы разбудить его.
11	Анти-фликер	Устанавливает режим частоты питания.50 Гц для систем PAL (например, Китай), 60 Гц для систем NTSC (например, Тайвань или другие регионы).
12	Полоса WiFi	2,4 ГГц / 5 ГГц; Если Wi-Fi 5 ГГц недоступен, перек лючитесь на 2,4 ГГц.
13	Форматирование	Форматирует карту памяти. Внимание: Эта опера ция удалит все данные с карты памяти. Будьте ост орожны.
14	Сброс	Восстанавливает все настройки до заводских значений.
15	Версия	Отображает информацию о модели камеры и версии прошивки.

Условия гарантии

1. Срок гарантии на камеру составляет 12 месяцев с даты покупки или более длитель ный срок в соответствии с местным законодательством. В случае возникновения про блем с качеством в течение гарантийного срока пользователь имеет право на беспл атный ремонт.

2. При оказании гарантийных услуг все замененные основные блоки, детали, компон енты и аксессуары переходят в собственность SJCAM. Перед возвратом продукта на гарантийное обслуживание обязательно создайте резервную копию данных, хранящ ихся в продукте, и удалите из него любую конфиденциальную информацию или личн ые данные. SJCAM не несет ответственности за любые убытки, связанные с потерей информации или утечкой личных данных.

3. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

3.1. Неисправности и дефекты продукта, возникшие по причинам, не связанным с SJCAM (включая, помимо прочего, несоблюдение потребителем инструкций по эксп луатации, техническому обслуживанию и уходу за продуктом; самостоятельный демо нтаж или ремонт продукта либо его ремонт в неавторизованных сервисных центрах; использование деталей или аксессуаров, не одобренных SJCAM; использование в це лях, не связанных с съемкой; попадание жидкости или пищи; использование при вы соких температурах или в суровых условиях; повреждения, вызванные сдавливание м, падением и другими антропогенными причинами или личными ошибками).

3.2. Естественный износ изделия (включая, помимо прочего, корпус, дисплей, кнопк и, аксессуары и т. д.), а также связанные с ним периодические проверки, обслуживание, ремонт или замена комплектующих;

3.3. Несоответствие информации в действующем счете-фактуре и гарантийном тало не фактическому товару или наличие в них исправлений;

3.4. Нечеткость, исправления, повреждения, удаление или трудноразличимость сери йного номера основного блока, штрих-кода серийного номера, номера SN и т. д., а т акже наклейка, предотвращающая вскрытие, или наклейка, подтверждающая водон епроницаемость, повреждены или удалены;

3.5. Повреждение корпуса аккумулятора в результате непреднамеренного поврежде ния, а также продолжение использования устройства после короткого замыкания, пр иведшее к его выходу из строя.

3.6. Непреднамеренное повреждение, включая, помимо прочего, случайное падени е, попадание жидкости, ненадлежащее использование и т. д.;

3.7. Повреждения, вызванные стихийными бедствиями и другими обстоятельствами н епреодолимой силы.

4. В следующих случаях гарантия теряет силу:

4.1. Неправильное использование, не соответствующее инструкции по эксплуатации;

4.2. Самовольный разбор, ремонт или модификация;

4.3. Повреждения, вызванные ненадлежащим обращением или умышленным повре ждением изделия;

4.4. Использование изделия с нарушением соответствующих законов и нормативных актов.

5. Важные замечания

В течение срока действия гарантийного обслуживания пользователь должен бережн о хранить документ, подтверждающий покупку изделия, чтобы предоставить его в с лучае необходимости.

SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.
3/F Building C, NO.2 Road 1, Shang xue Industrial Area
Ban tian, Long gang District, Shen zhen, China
Technical Support Email : support@sjcam.com
Official Website : sjcam.com

Made in China

V1.0