SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

Manual de la cámara deportiva serie C400 Pro

Antes de usar, lea atentamente este manual de instrucciones

Contenido

Precauciones ---------- 1

Descripción general del producto ---------- 2

Instalación y extracción del mando de mano ---------- 4

Operaciones básicas ---------- 5

Descripción general de la interfaz de la cámara ---------- 12

Funcionamiento de la pantalla táctil ---------- 13

Menú del centro de control ---------- 13

Conexión con la aplicación ---------- 14

Conexión del micrófono inalámbrico ---------- 17

Atualização do firmware ---------- 18

Modos de disparo ---------- 19

Ajustes del menú de vídeo ---------- 20

Ajustes del menú de fotos ---------- 22

Ajustes del sistema ---------- 24

Condiciones de garantía ---------- 26

Precauciones

1. Instrucciones sobre la impermeabilidad

El cuerpo de esta cámara no es directamente resistente al agua. Antes de sumergirla, asegúrese de que la carcasa impermeable esté sellada firmemente. Después de sacarla del agua, seque completamente la carcasa impermeable antes de abrirla para extraer la cámara.

2. Requisitos de la tarjeta de memoria

La cámara no tiene almacenamiento interno y requiere el uso de una tarjeta de memoria de alta velocidad (soporta hasta 512GB). Antes de usarla, formatee la tarjeta de memoria en la cámara para garantizar la compatibilidad.

Advertencia importante: Insertar la tarjeta de memoria con la cámara encendida provocará que el dispositivo se apague automáticamente. Esto es normal. Vuelva a encender la cámara para continuar.

3. Aviso sobre el sobrecalentamiento

Es normal que la cámara deportiva genere calor durante su uso. Esto no afectará su rendimiento.

4. Precauciones con la batería

La duración real de la batería varía según el entorno de uso y la configuración. Para el primer uso, cargue completamente la batería antes de encender la cámara.

5. Aclaración sobre los efectos de captura

Los resultados de la captura se ven afectados por factores como la luz ambiental, la configuración de la cámara y las habilidades de manejo. Si encuentra algún problema, contacte con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

6. Protección del objetivo

Cuando no utilice la carcasa impermeable, evite rayar el objetivo para no afectar la calidad de imagen. Si el objetivo sufre daños o arañazos durante el uso, puede contactar al servicio de atención al cliente para adquirir piezas de repuesto.

7. Otras indicaciones

Observación: Debido a las continuas actualizaciones y optimizaciones del producto, puede haber ligeras diferencias entre la apariencia del embalaje físico y las operaciones/funciones descritas en este manual.

Descripción del producto

C400 Pro Pocket



Estado del indicador de cámara

	Estado del indicador	Descripción
—	Azul fijo	Encender
·····	Azul parpadeo lento	Grabando
·····	Verde parpadeo rápido	Wi-Fi activado, esperando conexión
—	Verde fijo	Wi-Fi conectado
—	Rojo fijo	Cargando

C400 Pro



Estado del indicador de empuñadura

	Estado del indicador	Descripción
—	Rojo fijo	Cargando
—	Verde fijo	Encendido

Instalar el controlador manual C400 Pro Pocket

Instalar la empuñadura

1. Mantenga pulsados simultáneamente los botones de desbloqueo a ambos lados de la empuñadura.

2. Inserte la C400 Pro Pocket verticalmente en la empuñadura con batería, con la lente hacia fuera, hasta el fondo.

3. Suelte los botones de desbloqueo; la empuñadura quedará bloqueada.

Retirar la empuñadura

1. Mantenga pulsados simultáneamente los botones de desbloqueo a ambos lados de la empuñadura.

2. Tire de la cámara hacia arriba.



Operaciones básicas

Insertar tarjeta microSD

Oriente los contactos metálicos de la tarjeta SD hacia dentro, insértela en la ranura y empújela hasta el fondo.

Nota: La tarjeta microSD se compra por separado.



Encendido / apagado

C400 Pro Pocket

Con la cámara apagada, pulse una vez el botón de encendido para encenderla;


Con la cámara encendida, mantenga pulsado el botón de encendido 3 segundos para apagarla.



C400 Pro

Con la cámara apagada, gire la pantalla de la empuñadura en sentido horario o mantenga pulsado el botón de encendido de la empuñadura 3 segundos para encenderla;

Con la cámara encendida, gire la pantalla de la empuñadura en sentido antihorario o mantenga pulsado el botón de encendido de la empuñadura 3 segundos para apagarla.

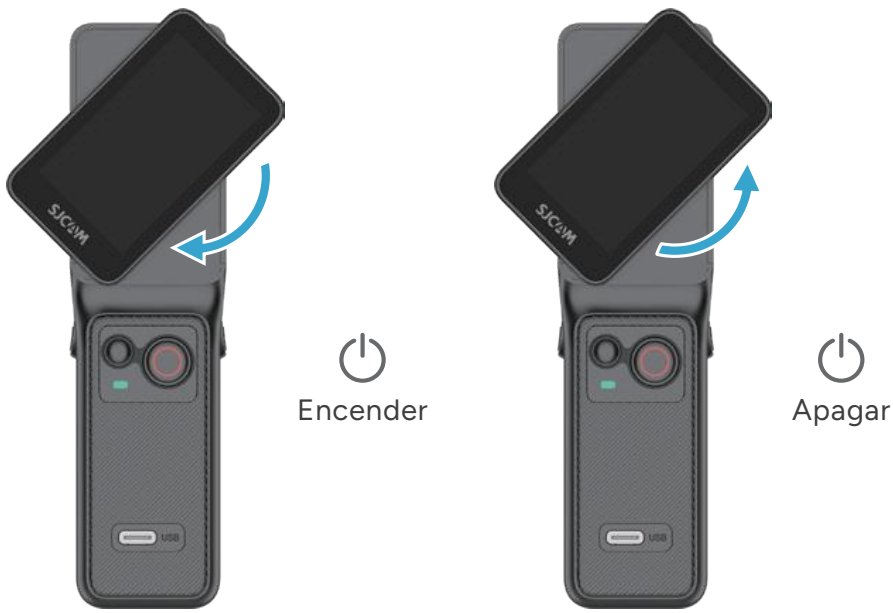

Iniciar / detener grabación

C400 Pro Pocket

Con la cámara encendida, pulse una vez el botón de encendido para iniciar la grabación o tomar una foto. Pulse de nuevo para detener la grabación.



C400 Pro

Con la cámara encendida, pulse una vez el botón de grabación de la empuñadura para iniciar la grabación o tomar una foto. Pulse de nuevo para detener la grabación.



Cambiar modo de captura


Toque el icono “Cambio de modo” en la parte inferior central de la pantalla para abrir la página y deslice a izquierda/derecha para cambiar de modo.



1 2


Cambiar resolución

Toque “Ajustes de parámetros” en la esquina inferior izquierda para abrir la página y toque “Resolución” para elegir la resolución de captura.

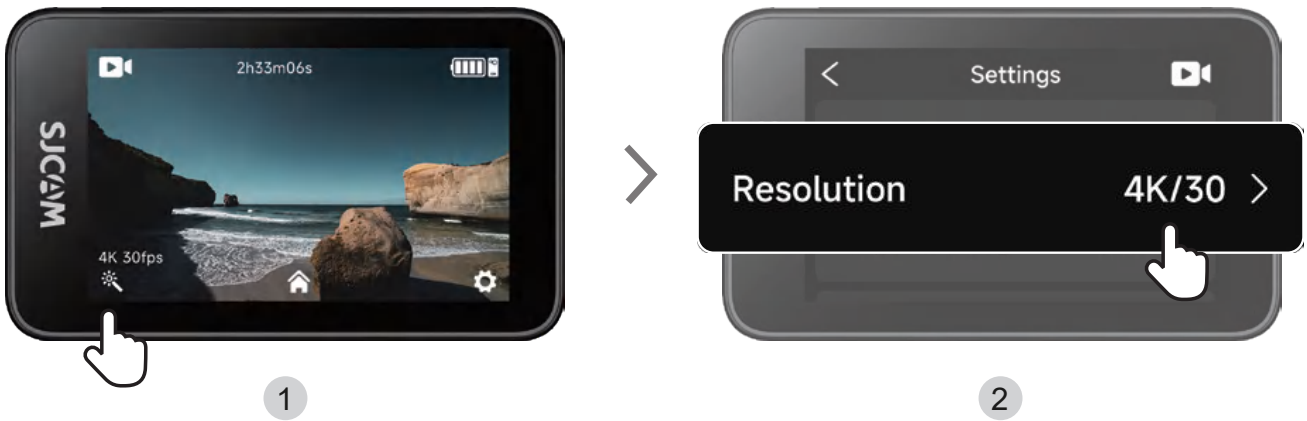

Carga

Cargue la cámara mediante el puerto Type-C de la cámara o de la empuñadura con batería.

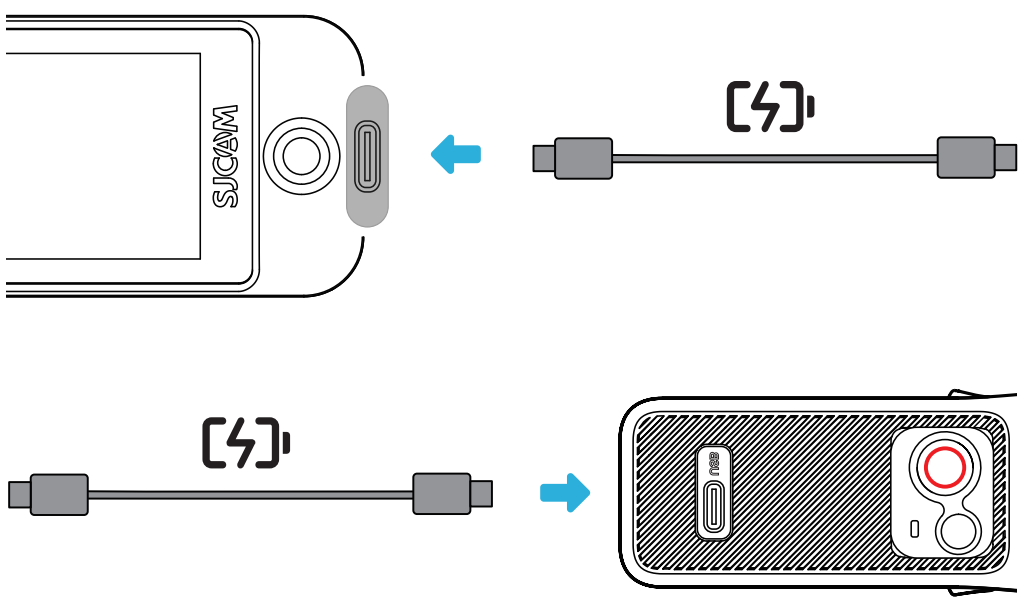

Formatear tarjeta de memoria

Toque “Ajustes” abajo a la derecha > deslice hasta “Formatear” > toque > “Sí” ; se formateará la tarjeta de memoria.

Cambiar idioma

Toque “Ajustes” abajo a la derecha > “Idioma” para cambiar el idioma de pantalla.



1 2

Control por voz

La C400 Pro admite control por voz en 6 idiomas. Puede controlar la cámara con comandos definidos. Pasos: toque “Ajustes” abajo a la derecha > deslice hasta “Control por voz” > toque para activarlo. Siga deslizando para cambiar el idioma de los comandos de voz.

Nota: Solo se admite un idioma a la vez.



1 2



3


中文	English	Русский	日本語	Tiếng Việt	แบบไทย
我要拍照	take photo	Сделать фото	写真を撮る	chụp hình	ถ่ายรูป
我要录像	Video Start	записать на видеомагнитофон	ビデオスタート	quay video	บันทึกวิดีโอ
关闭录像	Video Stop	*	ビデオ停止	*	*
打开热点	Turn On Wi-Fi	Включить Wi-Fi	Wi-Fiを開く	mở Wi-Fi	เปิดใช้ Wi-Fi
关闭热点	Turn Off Wi-Fi	Выключить Wi-Fi	Wi-Fiを閉じる	đóng Wi-Fi	ปิด Wi-Fi

Descargar archivos

Hay tres formas de descargar archivos:

1. Descargar mediante la app

Tras conectar con la app SJCAM X, entre en la página del álbum, abra el archivo deseado y toque el icono superior derecho para descargarlo al teléfono.

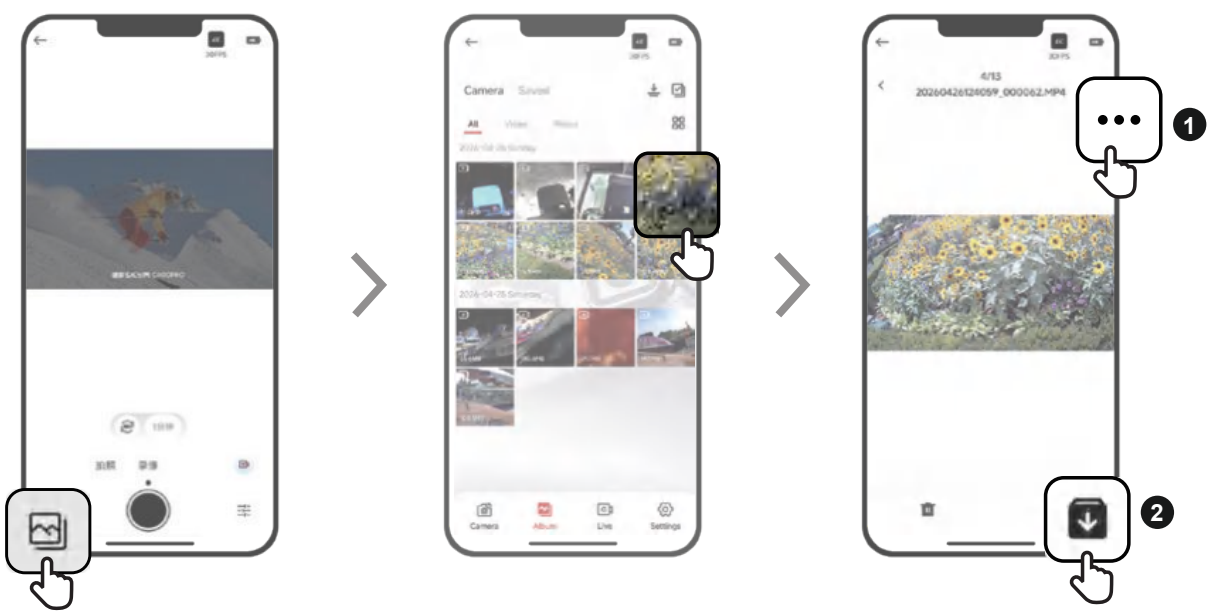

2. Descargar mediante cable USB

Conecte la cámara al ordenador con un cable. Aparecerán tres opciones en la pantalla: Almacenamiento USB, Cámara de ordenador, Solo carga. Seleccione “Almacenamiento USB” para explorar y descargar archivos directamente en el ordenador.

3. Descargar mediante lector de tarjetas

Inserte la tarjeta SD en un lector de tarjetas y conéctelo al ordenador para descargar todos los archivos.

Reiniciar la cámara

C400 Pro

Mantenga pulsados simultáneamente el botón de encendido y el de grabación 1 segundo para reiniciar la cámara.



C400 Pro Pocket

Presione verticalmente el orificio de reinicio con el pin para apagar la cámara; después mantenga pulsado el botón de encendido 3 segundos para volver a encenderla.



Vista general de la interfaz de la cámara





1. Modo de grabación actual
2. Información de almacenamiento
3. Nivel de batería
4. Ajustes
5. Cambiar modo de grabación
6. Ajustes del sistema

Uso de la pantalla táctil



Parte superior: deslice hacia abajo ↓ para entrar en el centro de control

Parte inferior: deslice hacia arriba ↑ para seleccionar el modo de captura

Laterales: deslice a izquierda / derecha ↔ para cambiar entre foto / vídeo

Menú del centro de control

Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir la página "Centro de control".



Conexión de la app

Descargar e instalar la app SJCAM X

Método 1: Escanee el código QR correspondiente de abajo para descargar.

Método 2: Busque “SJCAM X” en la tienda de aplicaciones del teléfono o en App Store e instálela.

Nota:

1. Antes de conectar el teléfono a la app “SJCAM X”, el Wi-Fi del teléfono debe estar activado.
2. Ver o descargar fotos o vídeos de la cámara mediante la app “SJCAM X” no consume datos móviles.
3. Esta cámara solo admite la app SJCAM X, no SJCAM Zone. Si instaló SJCAM Zone, descargue de nuevo SJCAM X.

La C400 Pro admite tres métodos de conexión Wi-Fi: conexión rápida por Bluetooth, conexión por escaneo con la app y conexión manual.
Elija uno de los métodos según la situación.

1. Conexión rápida por Bluetooth (recomendada)

Asegúrese de que la C400 Pro esté encendida.


1.1. En el teléfono, abra “Ajustes”, busque Bluetooth y active la función.

1.2. Abra la app SJCAM X y acepte los permisos solicitados.

1.3. En la app SJCAM X, toque “Conectar cámara” y espere la conexión automática.

1.4. Toque “Conectar Wi-Fi” o “Unirse a la red”.

Nota: Los permisos solo se usan para la conexión entre la app y la cámara, y no para otros fines.

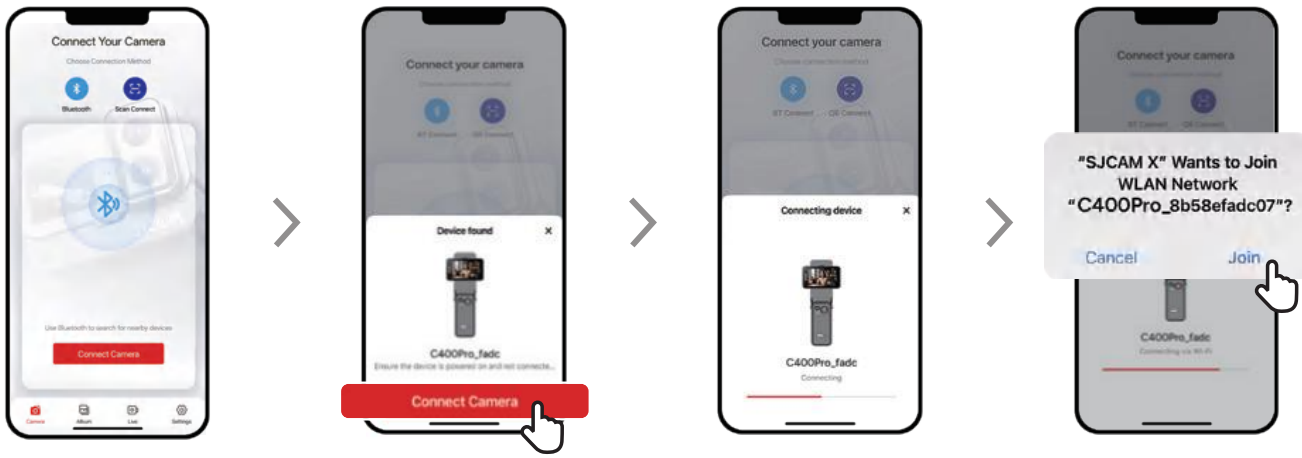

2. Conexión mediante código QR


2.1. Encienda la cámara deportiva C400 pro, deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla para acceder al menú del centro de control y pulse el icono de Wi-Fi.Espere a que aparezca un código QR en la pantalla de la cámara.



1 2

2.2. Abra la aplicación "SJCAM X", pulse el botón "Conexión mediante código QR" en la página de inicio y escanee con su teléfono el código QR de conexión Wi-Fi que aparece en la pantalla del C400 pro para conectar automáticamente.

Observación: Cuando el indicador luminoso del botón del C400 pro parpadea rápidamente en verde, significa que el Wi-Fi de la cámara se ha activado correctamente y está en modo de espera para la conexión.

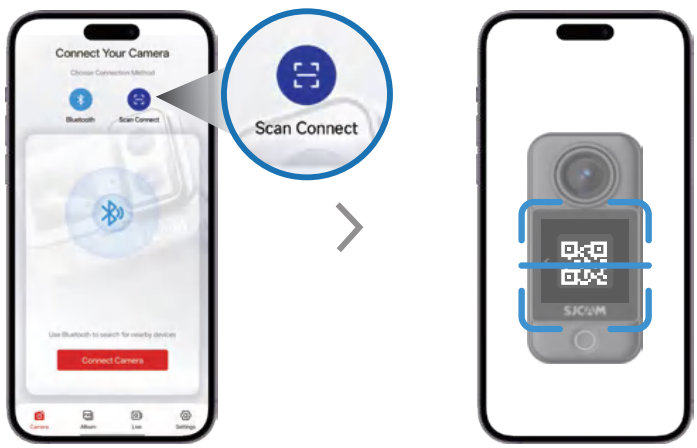


3. Conexión manual

3.1. En la pantalla principal del teléfono, abra “Ajustes” y toque la opción Wi-Fi.

3.2. Seleccione el nombre Wi-Fi que empieza por C400 Pro (por ejemplo: “C400 Pro_a8b58e4d80”).

3.3. Introduzca la contraseña Wi-Fi “12345678”, toque “Conectar” y espere a que el teléfono se conecte al Wi-Fi de la cámara.

3.4. Cuando el teléfono se conecte al Wi-Fi de la cámara, abra la app SJCAM X y toque “Entrar en la cámara”.

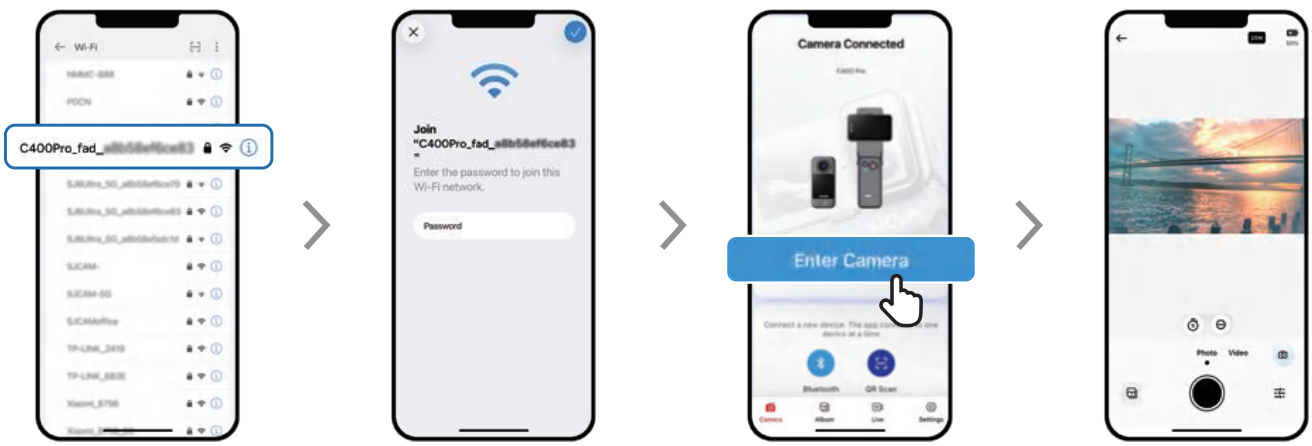


Escanee el código para conocer
más métodos de conexión

Conexión de micrófono inalámbrico

1. Activar la función de micrófono inalámbrico en la cámara

Toque “Ajustes” abajo a la derecha y active el interruptor “Micrófono inalámbrico”. La cámara entrará en modo de emparejamiento.

Consejo: Actualmente la C400 Pro solo admite el micrófono inalámbrico SJCAM M4.

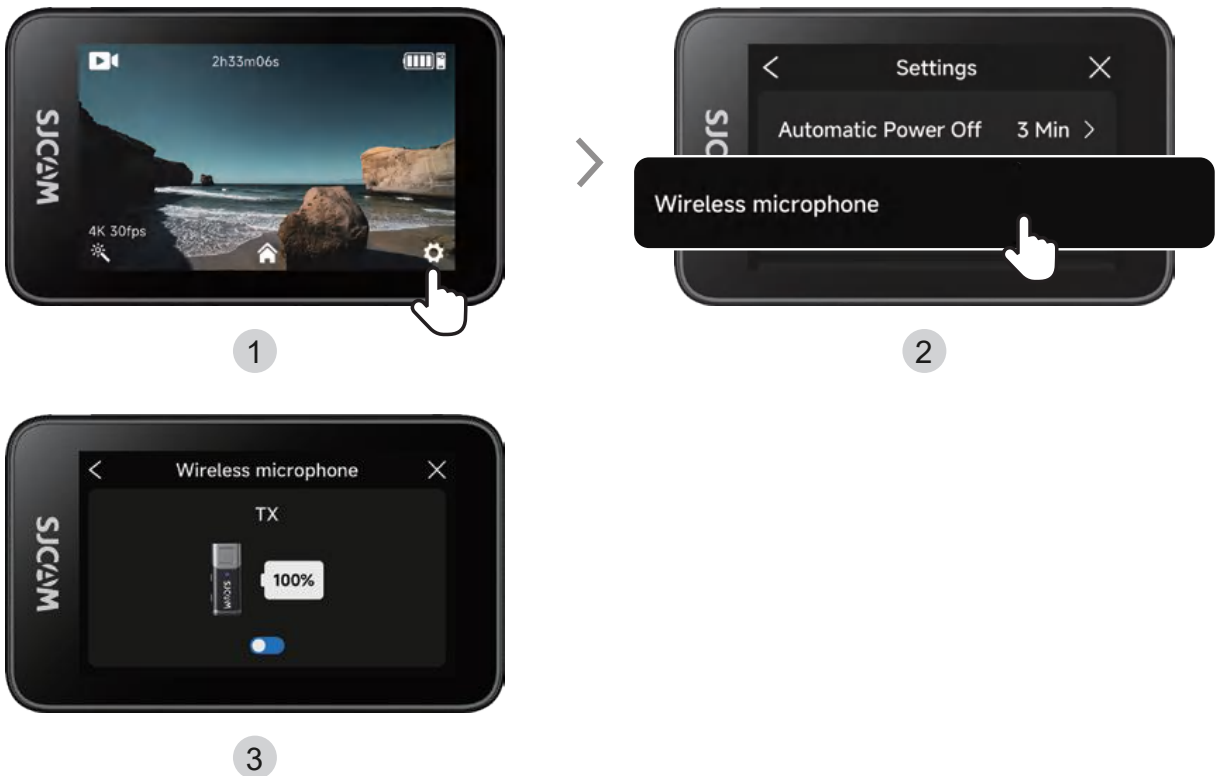


2. Encender y emparejar el micrófono inalámbrico M4

2.1. Mantenga pulsado el botón de encendido 3 segundos para encender el micrófono.

2.2. Después mantenga pulsado el botón de emparejamiento 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento Wi-Fi.

2.3. Espere a que la cámara y el micrófono se emparejen automáticamente.

Consejo: Si la conexión falla, toque “Reconectar” en la cámara.

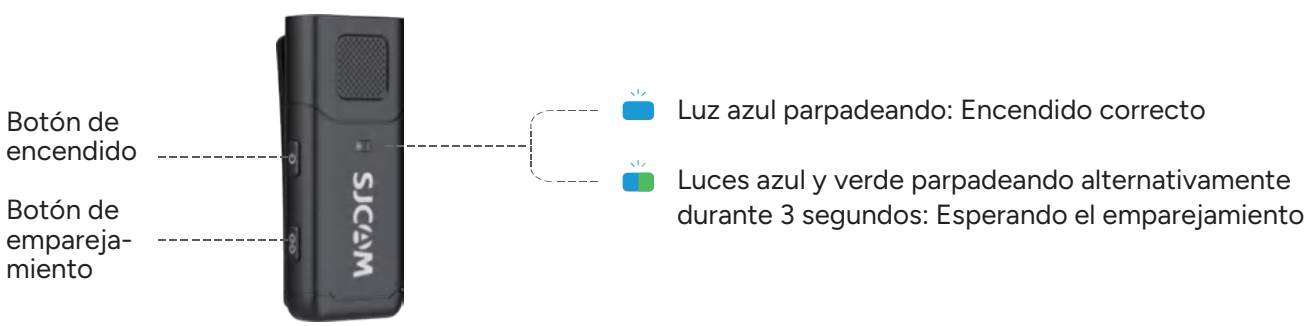

Actualización de firmware


Nota: Antes de actualizar, conecte la cámara a la app SJCAM X y asegúrese de que la batería sea suficiente, la red del teléfono sea estable y la tarjeta microSD esté insertada correctamente. (Consulte “Conexión de la app”.)

1. Tras conectar la cámara a la app, abra la app y toque “Ajustes” abajo a la derecha > “Actualización de firmware”.

2. La app detectará automáticamente la versión actual. Si hay una nueva versión, toque “Descargar firmware más reciente”. (Si ya está actualizado, se mostrará: “El firmware actual ya es la versión más reciente”.)

3. Cuando termine la descarga, toque “Actualizar firmware”. La app transferirá automáticamente el archivo a la cámara; espere.

4. Tras completar la transferencia, la cámara iniciará la actualización automáticamente. Durante el proceso, no use ni apague la cámara ni desconecte la conexión. Al finalizar, la cámara se reiniciará automáticamente.

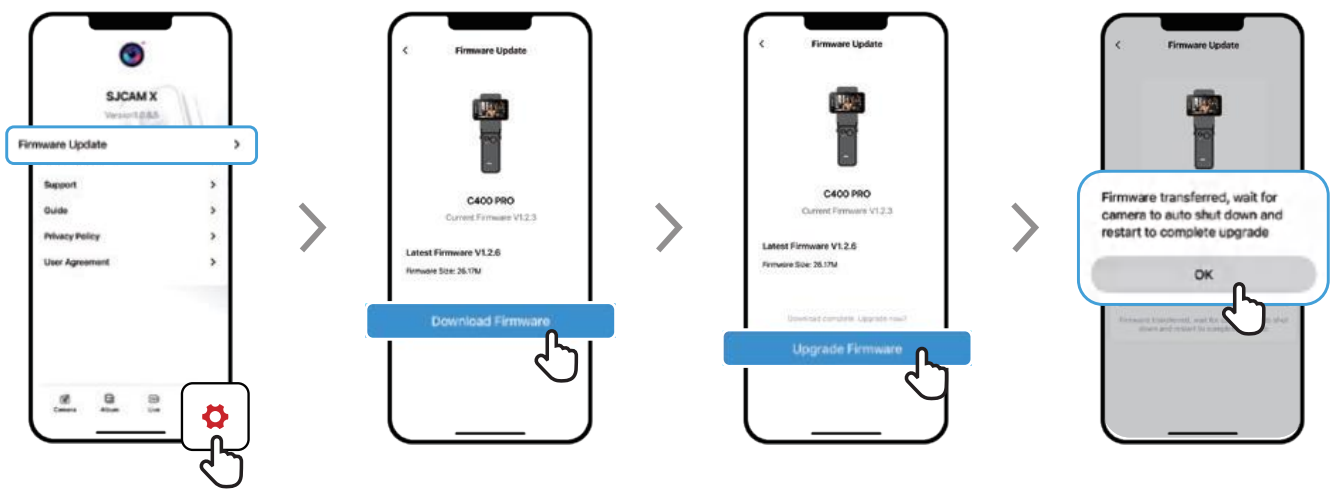

Modo de captura

No.	Modo	Descripción
1	Vídeo	Grabación de vídeo normal
2	Fotografía normal	Fotografía normal
3	Acción lenta	Al grabar vídeo con acción lenta, la cámara utilizará una velocidad de grabación alta de 2X / 4X / 8X para la grabación, generando un vídeo con velocidad de reproducción normal.
4	Fotografía normal	Fotografía normal
5	Disparo en ráfaga temporizado	La cámara tomará varias fotos de forma continua a los intervalos de tiempo seleccionados.
6	Modo ráfaga	Según la configuración personalizada, se toman varias fotos de forma continua de una vez.
7	Captura durante grabación	Durante la grabación de vídeo, la cámara tomará fotos automáticamente según los intervalos de tiempo establecidos.
8	Modo de conducción	En el modo de conducción, la cámara se encenderá y comenzará a grabar automáticamente al conectarse a la alimentación. Al desconectarse, se apagará y guardará el vídeo automáticamente.
9	Transmisión en Directo	Conecta la cámara a una APP de transmisión en directo para emitir mediante RTMP.

Ajustes del menú de vídeo

No.	Menú	Configuración de parámetros	Descripción de los parámetros
1	Resolución	4K (16:9) 3840×2160 30fps 2K (16:9)2560×1440 60/30fps 1080P (16:9)1920×1080 120/60/30fp 720P (16:9)1280×720 120/60/30fps	Cuanto mayor sea la resolución / la tasa de fotogramas, mayor será el archivo grabado. La grabación de vídeo a 120 FPS no admite estabilización.
2	Codificación de vídeo	H.264 / H.265	H.265 es un nuevo protocolo de codificación, es decir, la versión actualizada de H.264; H.265 ofrece una grabación más nítida que H.264 y genera archivos más pequeños.
3	Grabación de vídeo cíclica	3 minutos / 5 minutos / 10 minutos / desactivar	Se segmenta según el tiempo configurado, y cuando la memoria esté llena, se borrarán automáticamente los vídeos más antiguos para lograr un efecto cíclico.
4	Corrección de distorsión	Desactivar / Activar	Al activarla se corrige el efecto de distorsión (ojo de pez).
5	Estabilización	Desactivada / Estabilización normal / Estabilización horizontal	Al activar la función de estabilización, la calidad de la grabación de vídeo es más estable. Solo se puede seleccionar una opción a la vez: estabilización o función de horizonte.
6	Pregrabación de vídeo	Desactivar / Activar	Después de que comience la grabación previa, se grabará automáticamente el contenido capturado por la cámara "segundos antes de pulsar el botón de obturador".
7	Ángulo visual	Ancho / medio / estrecho	Se puede ajustar el ángulo del campo de visión según las necesidades. Esta opción solo está disponible tras desactivar la estabilización o la corrección de distorsión.
8	Compensación de la exposición	+3EV--3EV	Se puede ajustar la exposición adecuadamente según el entorno de funcionamiento.
9	Balance de blancos	Automático / Luz diurna / Nublado / Tungsteno / Fluorescente / Buceo	1. Se puede corregir la temperatura de color y restaurar los colores del sujeto tomado, para que las imágenes capturadas bajo diferentes condiciones de iluminación se asemejen a los colores percibidos por el ojo humano. 2. Al controlar la temperatura de color, se pueden obtener fotos con efectos de color completamente diferentes.

10	Color	Normal / Blanco y negro / Vintage / Tonos cálidos / Tonos fríos	Se pueden ajustar diferentes modos de color según la preferencia.
11	Nitidez	Fuerte / Estándar / Suave	Cuanto mayor sea la nitidez, más clara será la imagen, pero habrá más ruido. Cuanto más suave sea la nitidez, menos ruido habrá, pero la definición será menor y las líneas de borde estarán borrosas. La opción predeterminada es estándar.
12	Saturación	Fuerte / Estándar / Suave	Ajusta la intensidad del color.Fuerte: los colores son más vivos. Suave: los colores son más apagados o grisáceos.El ajuste predeterminado es "Normal".
13	Contraste	Fuerte / Estándar / Suave	Ajusta el contraste de la imagen. Fuerte: La imagen es más oscura. Suave: La imagen es más clara. El ajuste predeterminado es "Normal".
14	Reducción de ruido	Fuerte / Estándar / Suave	Ajusta el nivel de ruido de la imagen. Al seleccionar Fuerte, se reduce el ruido; al seleccionar Suave, aumenta el ruido. La opción predeterminada es Normal.
15	ISO	Automática / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Cuanto mayor es el ISO, mayor será el brillo de la fotografía o grabación, pero al mismo tiempo habrá más ruido. La configuración predeterminada es automática.
16	WDR	Desactivar / Activar	Al activarse, se equilibra el brillo en entornos demasiado claros u oscuros.
17	Audio de grabación	Desactivar / Activar	Se puede configurar si se activa la función del micrófono durante la grabación.
18	Volumen de grabación	1/2/3/4/5/6/7/8	Se ajusta el volumen de grabación del micrófono.
19	Reducción de ruido en grabación	Desactivar / Activar	Al activarse, la grabación de audio puede lograr cierto nivel de reducción de ruido.
20	Marca de agua de tiempo	Apagado / Fecha / Fecha y hora	Cuando la función de marca de agua de tiempo está activada, se muestra la hora en los vídeos grabados.
21	Marca de agua Logo	Desactivar / Activar	Al activarse, se graba un vídeo con la marca de agua con SJCAM Logo.
22	Detección de movimiento	Desactivar / Activar	Al activar esta función, la cámara grabará automáticamente un vídeo al detectar un objeto en movimiento.

23	Grabación extendida	Desactivar / 5S / 10S / 15S / 30S	Al activar esta función, después de pulsar el botón para detener la grabación, la cámara continuará grabando durante el período de tiempo seleccionado.
24	Fotometría	Medición promedio / medición ponderada al centro / medición puntual	Se seleccionan diferentes modos de ajuste según diferentes entornos.
25	Tasa de bits	Alta / media / baja	Una tasa de bits más alta ofrece una mejor calidad de vídeo, pero genera archivos más grandes. Una tasa de bits más baja genera archivos más pequeños, pero la calidad de la imagen puede verse reducida.

Nota: La estabilización, la corrección de la distorsión, la selección del ángulo de visión y el zoom no se pueden activar al mismo tiempo.

Configurações do Menu de Foto

No.	Menú	Definiciones	Descripción
1	Resolución de fotos	24M (5664*4248) 16M (5376*3024) 12M (4640*2608) 8M (3840*2160) 5M (2592*1944) 2M (1920*1088)	Ajustar los píxeles según la necesidad.
2	Velocidad de obturación	Automático / 1/30S / 1S	Ajuste la velocidad de obturación según el entorno para obtener los mejores resultados de imagen. El ajuste predeterminado es "Auto".
3	Corrección de distorsión	Desactivar / Activar	Al activarla se corrige el efecto de distorsión (ojo de pez).
4	Cuenta regresiva	Desactivar / 3S / 5S / 10S	Seleccione un intervalo de tiempo fijo. Una vez finalizada la cuenta regresiva, la cámara tomará una foto automáticamente.
5	Calidad de imagen	Alta / Media / Baja	Ajustar la calidad de la imagen tomada; Cuando se ajusta a Alta: la calidad de imagen es buena. Cuando se ajusta a Media: la calidad de imagen es normal. Cuando se configura en Baja: la calidad de imagen es baja.

6	Color	Normal / blanco y negro / vintage / tonos cálidos / tonos fríos	Se pueden ajustar diferentes modos de color según la preferencia.
7	Compensación de la exposición	+3EV--3EV	Se puede ajustar la exposición adecuadamente según el entorno de funcionamiento.
8	Balance de blancos	Automático / Luz diurna / Nublado / Tungsteno / Fluorescente / Submarino	1. Se puede corregir la temperatura de color y restaurar los colores del sujeto tomado, para que las imágenes capturadas bajo diferentes condiciones de iluminación se asemejen a los colores percibidos por el ojo humano. 2. Al controlar la temperatura de color, se pueden obtener fotos con efectos de color completamente diferentes.
9	Nitidez	Fuerte / Estándar / Suave	Cuanto mayor sea la nitidez, más clara será la imagen, pero habrá más ruido. Cuanto más suave sea la nitidez, menos ruido habrá, pero la definición será menor y las líneas de borde estarán borrosas. La opción predeterminada es estándar.
10	Saturación	Fuerte / Estándar / Suave	Ajusta la intensidad del color. Fuerte: los colores son más vivos. Suave: los colores son más apagados o grisáceos. El ajuste predeterminado es "Normal".
11	Contraste	Fuerte / Estándar / Suave	Ajusta el contraste de la imagen. Fuerte: La imagen es más oscura. Suave: La imagen es más clara. El ajuste predeterminado es "Normal".
12	Reducción de ruido de imagen	Fuerte / Estándar / Suave	Ajusta el nivel de ruido de la imagen. Al seleccionar Fuerte, se reduce el ruido; al seleccionar Suave, aumenta el ruido. La opción predeterminada es Estándar.
13	ISO	Automática / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Un valor ISO más alto aumenta el brillo de la imagen, pero también puede aumentar el ruido. Se recomienda utilizar el modo automático para las fotos del día a día.
14	WDR	Desactivar / Activar	Al activarse, se equilibra el brillo en entornos demasiado claros u oscuros.
15	Fotometría	Fotometría promediada / fotometría central / fotometría puntual	Se seleccionan diferentes modos de medición según diferentes entornos.

16	Marca de agua de tiempo	Desactivado / Fecha / Fecha y hora	Cuando la función está activada (con "Fecha" o "Fecha y hora"), se muestra la fecha en el vídeo grabado.

Nota: La estabilización, la corrección de distorsión, la selección del ángulo de visión y el zoom no pueden activarse simultáneamente.

Ajustes del sistema

No.	Menú	Configuración de parámetros
1	Configuración de idioma	Configurar el idioma de la cámara.
2	Fecha / Hora	Configurar fecha / hora.
3	Apagado automático	Si no se realiza ninguna operación dentro del período de tiempo seleccionado, la cámara se apagará automáticamente.
4	Micrófono inalámbrico	Al activarse, la cámara entra en modo de emparejamiento Bluetooth para micrófonos, permitiendo conectarla a un micrófono inalámbrico compatible para obtener una grabación de audio más clara y profesional.
5	Rotación de imagen	Cuando esta función está activada, la pantalla rota automáticamente 180 grados.
6	Reconocimiento de voz	Al activarse, la cámara puede controlarse mediante comandos de voz específicos para tomar fotos, iniciar / detener grabaciones de video, entre otras funciones.
7	Indicador luminoso	Activa o desactiva el indicador luminoso.
8	Sonido de alerta	Activar / desactivar el sonido de los botones.

9	Difusión de voz	Voz de aviso para la operación.
10	Suspensión de pantalla	Si no hay actividad en la pantalla dentro del período de tiempo seleccionado, esta entrará en modo de suspensión. Púlsela suavemente para activarla.
11	Anti-parpadeo	Ajusta la frecuencia de la fuente de alimentación para reducir el parpadeo. 50Hz para sistemas PAL (p. ej., China). 60Hz para sistemas NTSC (p. ej., Norteamérica, Japón, Taiwán).
12	Banda de frecuencia WIFI	2,4G/5G; si no se puede recibir la señal WiFi de 5G se puede cambiar a 2,4G.
13	Formateo	Al pulsarlo se puede formatear la tarjeta de memoria, la operación borrará el contenido de la tarjeta, por favor, proceda con precaución.
14	Restauración a la configuración de fábrica	Restaurar a la configuración de fábrica.
15	Versión	Consultar el modelo / versión de la máquina.

Condiciones de garantía

1. El periodo de garantía de la cámara es de 12 meses a partir de la fecha de compra, o un periodo de garantía más largo según lo exijan las leyes y normativas locales aplicables. Si se produce un problema de calidad dentro del periodo de garantía, el usuario tiene derecho a un servicio de reparación gratuito.

2. Cuando se preste el servicio de garantía, todas las unidades principales, piezas, componentes y accesorios sustituidos pasarán a ser propiedad de SJCAM. Antes de devolver el producto para el servicio de garantía, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos almacenados en el producto y de eliminar cualquier información confidencial o personal. SJCAM no se hace responsable de ninguna pérdida causada por la pérdida de datos o la divulgación de información personal.

3. Las siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía:
3.1. Fallos o daños en el producto no causados por SJCAM, incluyendo, entre otros: uso, mantenimiento o almacenamiento que no se ajusten a lo indicado en el manual de usuario; desmontaje o reparación por parte del usuario o de un proveedor de servicios no autorizado; uso de accesorios o piezas no suministrados por SJCAM; daños causados por la entrada de objetos o sustancias extraños en el producto, como arena, insectos, líquidos o alimentos; uso en entornos con altas temperaturas o corrosivos; aplastamiento, caídas u otros daños causados por error humano o accidente.
3.2. El desgaste natural del producto, incluyendo, entre otros, la carcasa, la pantalla, los botones, los accesorios y las correspondientes inspecciones periódicas, el mantenimiento, la reparación o la sustitución de piezas.
3.3. La información que figura en la factura válida o en la tarjeta de garantía no coincide con el producto real, o ha sido alterada.
3.4. El número de serie del cuerpo del producto, el código de barras o el SN son ilegibles, han sido alterados, están dañados, han sido eliminados o son difíciles de identificar; o la etiqueta antisabotaje o la etiqueta de impermeabilidad están dañadas o han sido retiradas.
3.5. Daños en la carcasa de la batería causados por un error humano, o averías del dispositivo provocadas por un uso continuado tras un cortocircuito.
3.6. Daños causados por un error humano, incluyendo, entre otros, caídas accidentales, entrada de líquidos o uso inadecuado.
3.7. Daños causados por fuerza mayor, como desastres naturales.

4. La garantía quedará anulada en las siguientes situaciones:
4.1. Uso incorrecto del producto, contrario a lo indicado en el manual de usuario.
4.2. Desmontaje, reparación o modificación no autorizados.
4.3. Daños causados por error humano o por actos intencionados contra el producto.
4.4. Uso del producto que infrinja las leyes o normativas aplicables.

5. Aviso importante:
Conserve adecuadamente su justificante de compra válido durante el periodo de garantía, de modo que pueda presentarlo cuando sea necesario.

SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.
3/F Building C, NO.2 Road 1, Shang xue Industrial Area
Ban tian, Long gang District, Shen zhen, China
Technical Support Email : support@sjcam.com
Official Website : sjcam.com

Made in China

V1.0