QRコードをスキャンして
動画チュートリアルを見る

JCAM X アプリ
をダウンロード

動画チュ
ートリアル


取扱
説明書

公式SNS

https://www.sjcam.com/support/c400pro/jp/index.html

製品概要


C400 Pro Pocket

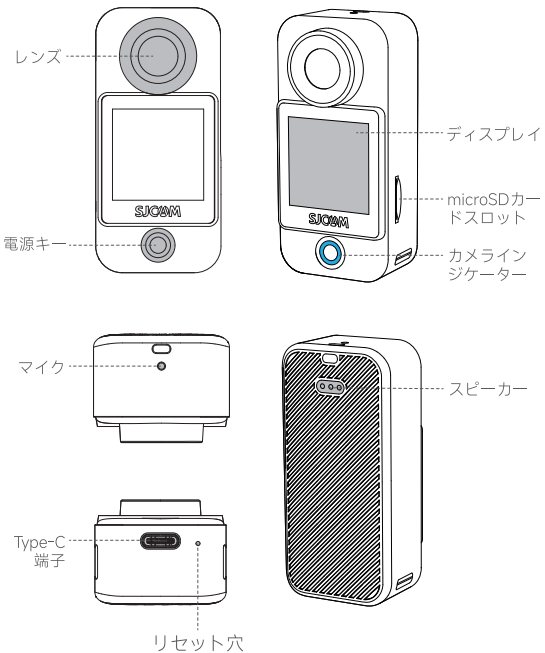

カメラインジケーターの状態

	カメラインジケーターの状態	説明
—	青点灯（常時）	電源オン
·····	青ゆっくり点滅	録画中
	緑高速点滅	Wi-Fi起動、接続待機中
—	緑点灯（常時）	Wi-Fi接続完了
—	赤点灯（常時）	充電中

C400 Pro

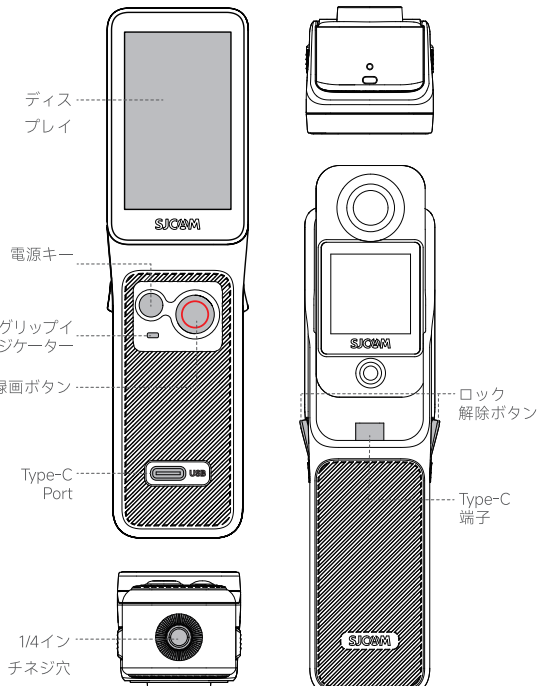


グリップインジケーターの状態


	グリップインジケーターの状態	説明
—	赤点灯（常時）	充電中
—	Solid green	電源オン

ハンドルコントローラーの取り外し

両側のロックを押さえながら、同時にカメラ本体を上に引き抜きます（手順1および2を参照）。


①

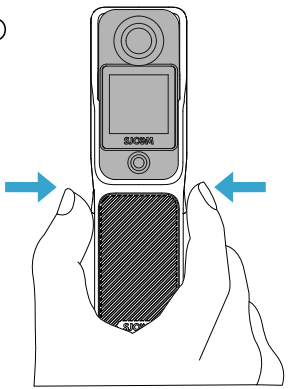

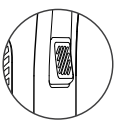


ロック

②

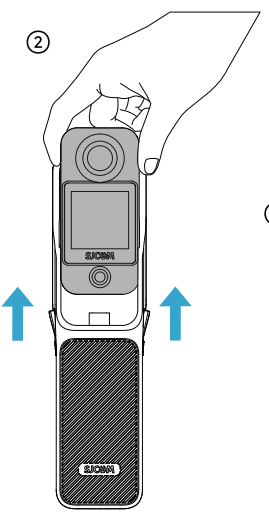

③ microSDカードの挿入

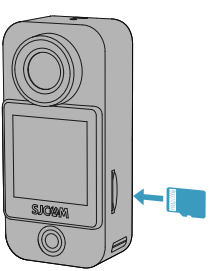


SDカードの金属接点を内側に向け、カードスロットに奥までしっかりと挿入してください。

※microSDカードは別売です。


ハンドルコントローラーの取り付け

両側のロックを押さえながら、同時にカメラ本体をハンドルコントローラーに挿入します（手順4および5を参照）。

④

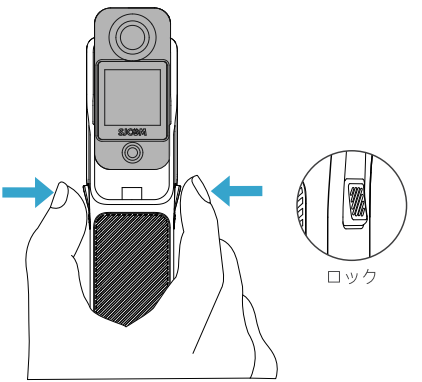

⑤

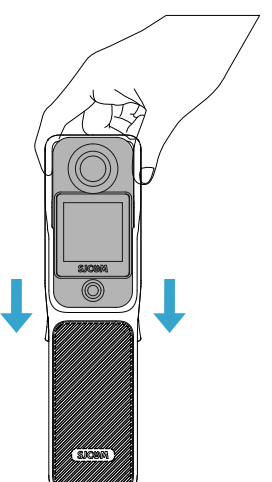


ヒント：ハンドルコントローラーは充電グリップとしても機能し、装着することでカメラの駆動時間（バッテリー持続時間）を延長できます。

電源オン/オフ

ハンドルコントローラーでの電源オン


方法1：画面を回転させて電源オン

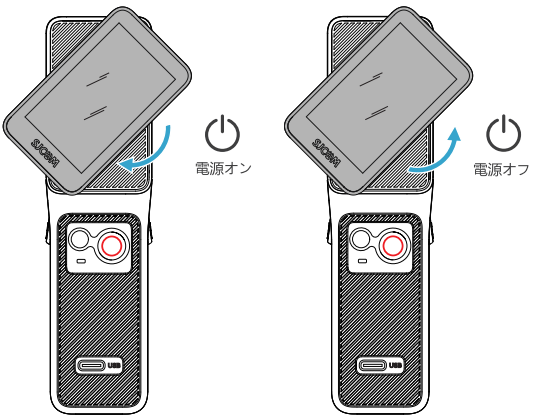

方法2：電源キーを ◎ 3秒間長押ししてオン/オフ


C400 Pro Pocketでの電源オン

電源キーを1秒間短押しで電源オン
電源キーを3秒間長押しで電源オフ

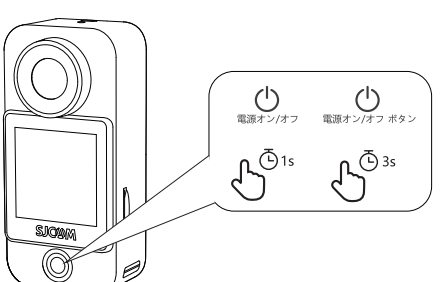

録画開始／停止


ハンドルコントローラーのボタン

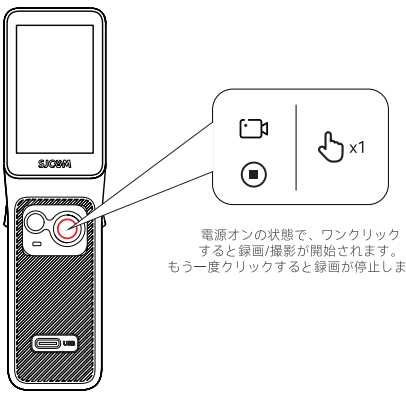

タッチスクリーンがフリーズした場合は、この2つのボタンを同時に長押しし
てください。 1秒間長押しでカメラをリセットし、再度電源を入れ直
してください。


C400 Pro Pocket

取り外したPocketカメラは単体でも使用可能です。

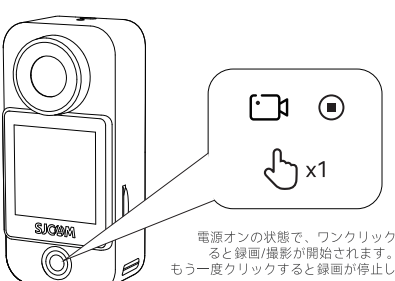


言語切替

「設定ページ」→言語→表示言語を切り替え

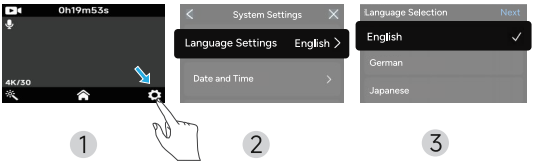


解像度調整

「パラメータ設定ページ」→解像度→解像度を調整

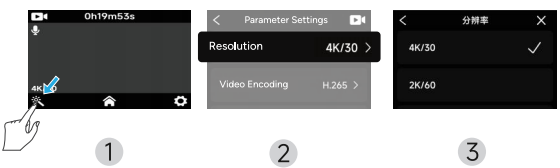

撮影モード切替

「モード切替ページ」→撮影モードを切り替え

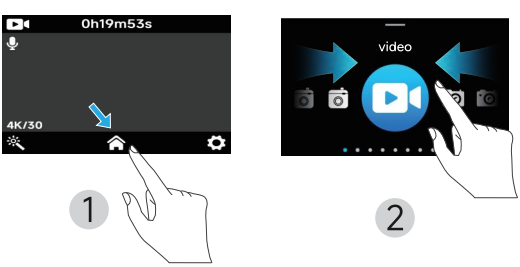

カメラアプリとの接続

「SJCAM X」アプリのダウンロードとインストール


下記のQRコードをスキャンしてダウンロードするか、スマートフォンのアプリマーケット／App Storeで「SJCAM X」を検索してインストールしてください。



Bluetoothクイック接続（推奨）

1. カメラの電源がオンになっていることを確認してください。
2. スマートフォンの「設定」アプリを開き、Bluetoothオプションを探してスマホのBluetooth機能をオンにしてください。
3. 「SJCAM X」アプリを開き、関連する権限を許可してください。

以下の手順に従って操作した後、自動接続を待ちます。

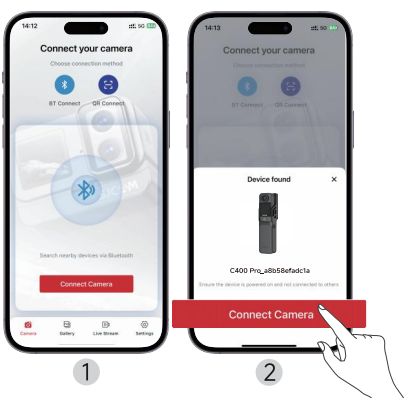


*関連する権限はアプリとカメラの接続のみに使用され、
他の目的には使用されません。

その他の接続方法については、QRコード
をスキャンしてご確認ください:


画面切替

電源オンの状態で、画面に軽くタッチして画面を起動し、
上にスワイプするとフロント/リア画面を切り替えられます

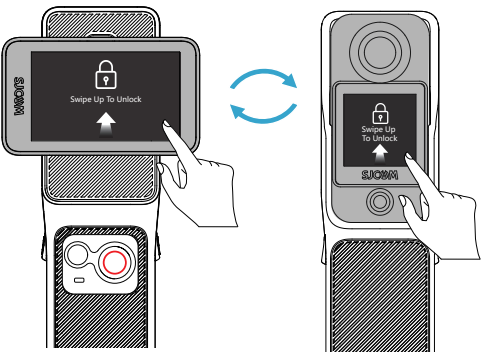


充電とデータ転送

充電：カメラ本体またはハンドルコントローラー上
のType-C端子を使用して充電します。
データ転送：付属のケーブルでパソコンと接続し、カメラ側で「USBストレージ」を選択すると、素材をパソコンにダウンロードできます。

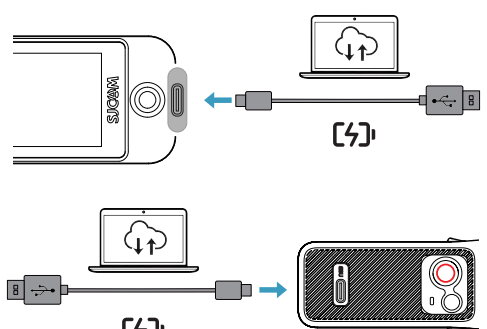

グリップのワイヤレス画像伝送


ハンドルコントローラーは、無線Bluetooth技術を介してカメラを遠隔操作したり、撮影中の映像をリアルタイムでプレビューしたりできます。

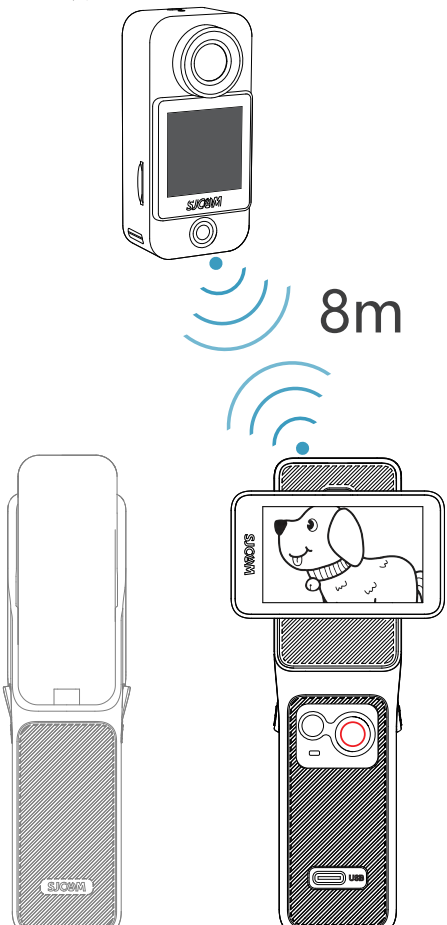

裏面　　正面

音声コントロール

音声コントロール機能をオンにすると

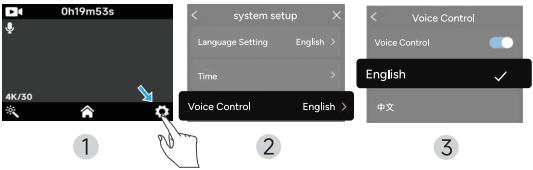


このカメラは特定の音声コマンドで制御できます
(利用可能な言語は6種類のみです)

中文	English	Русский	日本語	Tiếng Việt	แบบไทย
我要拍照	take photo	Сделать фото	写真を撮る	chụp hình	ถ่ายรูป
我要录像	Video Start	записать на видеомагнитофон	ビデオスタート	quay video	บันทึกวิดีโอ
关闭录像	Video Stop	·	ビデオ停止	·	·
打开热点	turn on WiFi	Включить Wifi	WiFiを開く	mở wifi	เปิดใช้ wifi
关闭热点	turn off WiFi	Выключить Wifi	WiFiを閉じる	đóng wifi	ปิด wifi

一度にサポートされる言語は1つのみです


マイク接続

C400 Proでワイヤレスマイク機能をオンにします
（設定 → ワイヤレスマイク）

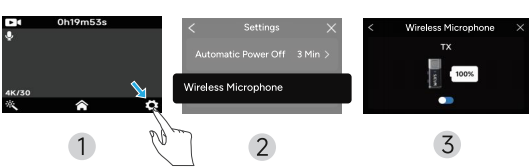

ワイヤレスマイクの電源を入れてペアリング:


1. 電源ボタンを3秒間長押しして電源を入れる。
2. ペアリングボタンを3秒間長押ししてペアリングモードに入る。

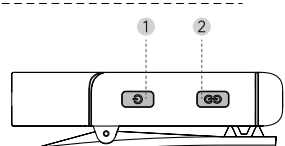


*注：ワイヤレスマイクは別売です

アクセサリー取付

マグネット
ストラップ




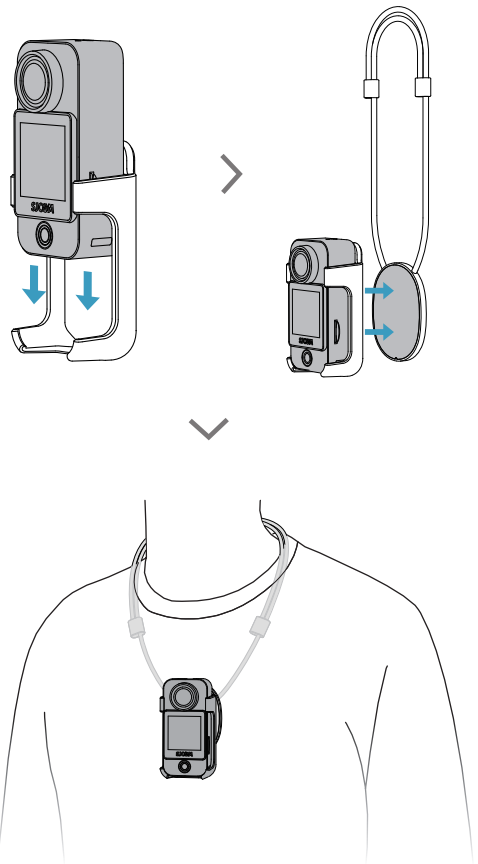

フレームスタンド




①

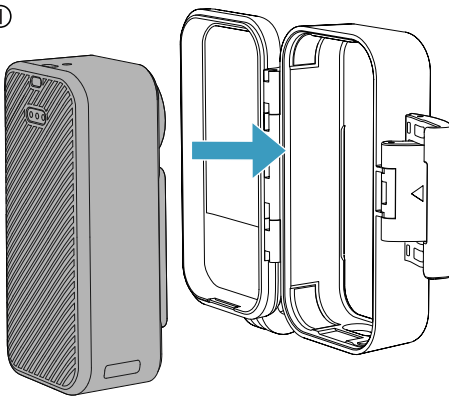





②

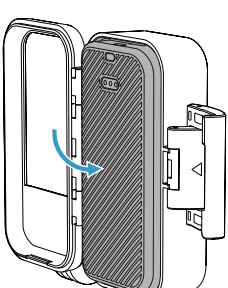

③

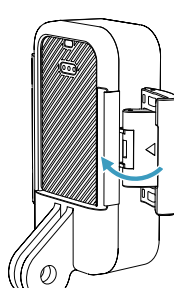


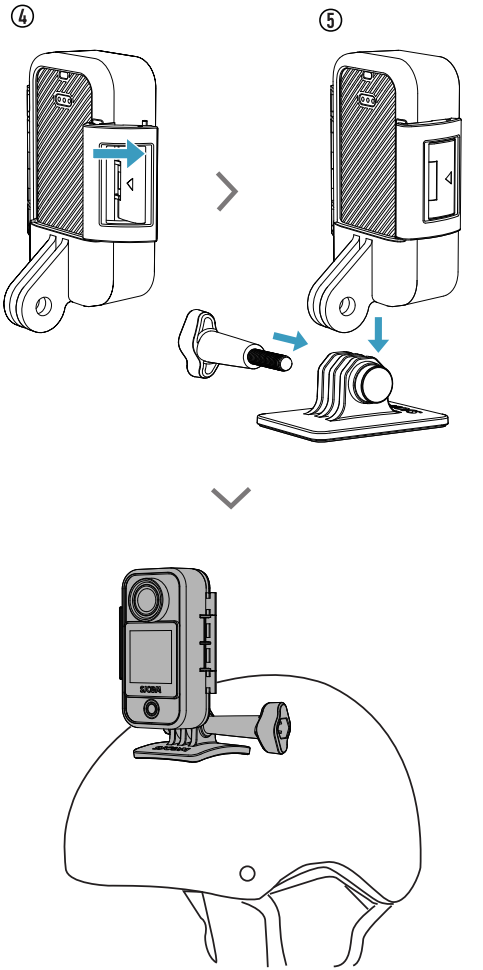
④
⑤

防水ケース




①

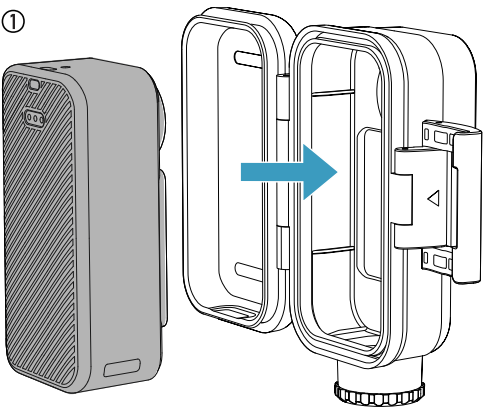





②

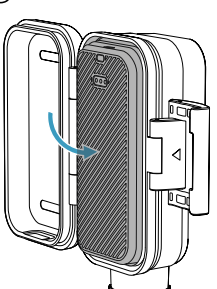


③

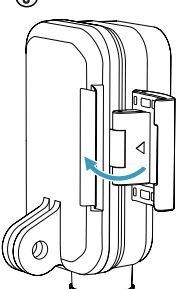

④

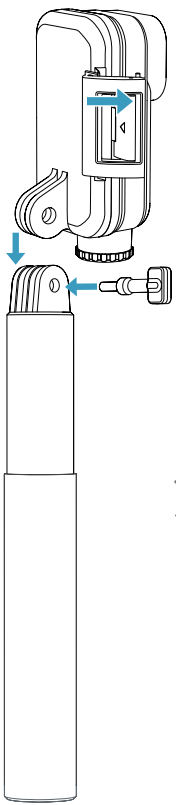



⑤

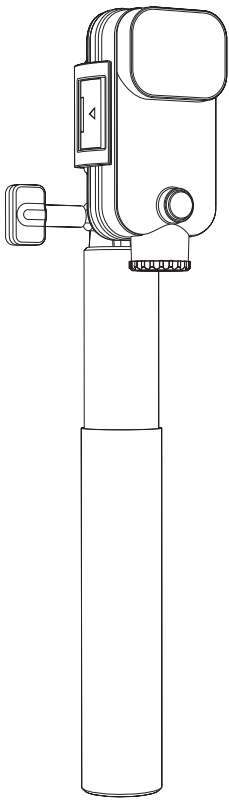


(* セルフィースティックは別売です)

ベース背面のクリップ



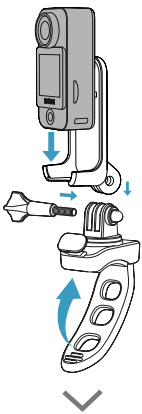

(車載スタンドは別売です)

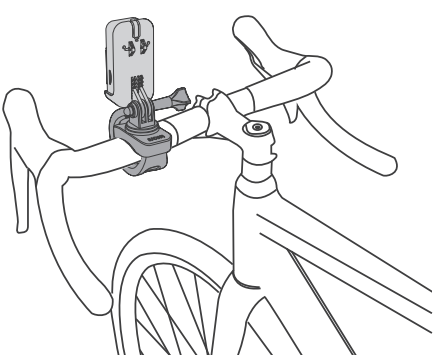

よくある質問（FAQ）

Q1: アプリがカメラに接続できない場合はどうすればよいですか?

a. スマートフォンがカメラのWi-Fiに接続されているか確認してください。

b. 接続時はスマートフォンのモバイルデータをオフにすることをお勧めします（ネットワーク競合を避けるため）。

c. 5G Wi-Fiに対応していない一部のスマートフォンでは接続に失敗する可能性があります。5G Wi-Fi対応のスマートフォンを使用するか、カメラのWi-Fi周波数を2.4Gに切り替えてから再度お試しください。

Q2: カメラのWi-Fiに接続するとインターネットに接続できなくなるのはなぜですか?

a. カメラのWi-Fiはスマートフォンとカメラの相互接続専用であり、インターネットへのアクセスは提供しません。

b. カメラに接続しながらスマートフォンでインターネットを利用したい場合は、スマートフォンのモバイルデータをオンにしてください。これにより、スマートフォンは携帯電話回線経由でインターネットに接続しつつ、カメラとのWi-Fi接続も維持されます。

Q3: ファームウェアをアップグレードするにはどうすればよいですか?

SJCAM Xアプリを使用してファームウェアをアップグレードすることをお勧めします。

具体的な手順は以下の通りです:

a. SJCAM Xアプリに接続した後、「設定」>「ファームウェアアップデート」に進みます。

b. 新しいバージョンが見つかった場合は、「最新のファームウェアをダウンロード」をタップします。

注：新しいバージョンが見つからない場合、現在のバージョンが最新であることを意味するため、アップグレードは不要です。

c. ダウンロードが完了したら、「ファームウェアをアップグレード」をタップします。

d. カメラは自動的にアップグレードを完了して再起動します。アップグレード中は、操作を行ったり、カメラの電源を切ったり、接続を解除したりしないでください。


技術的な問題やご不明な点がございましたら、
公式サポートチームまでご連絡ください;

support@sjcam.com

EMPOWER YOUR DREAMS

SJCAM C400 Pro

クイックスタートガイド

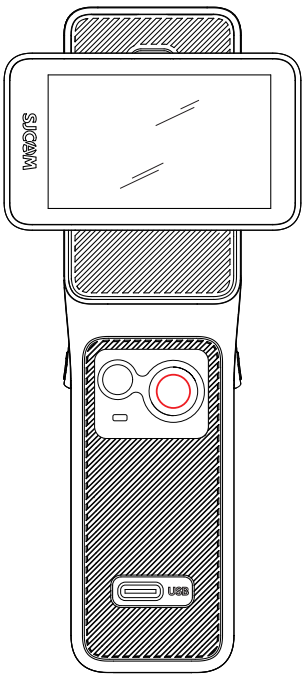

v1.0