Отсканируйте QR-код для просмотра видеоинструкций

Скачать приложение SJCAM X

Видеоуроки


Руководство

Официальные соцсети

https://www.sjcam.com/support/c400pro/index.html

Обзор продукта


C400 Pro Pocket

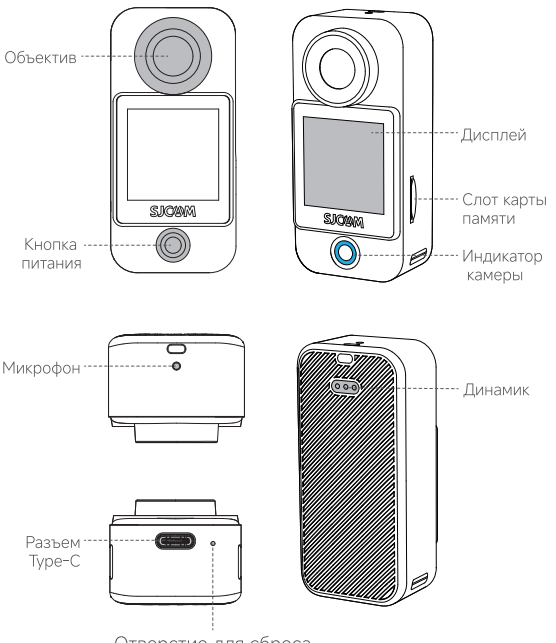

Состояние индикатора камеры

	Состояние индикатора камеры	Описание
—	Синий горит	Включение
·····	Синий медленно мигает	Идет запись
	Зеленый быстро мигает	Wi-Fi включен, ожидание подключения
—	Зеленый горит	Wi-Fi подключен
—	Красный горит	Зарядка

C400 Pro

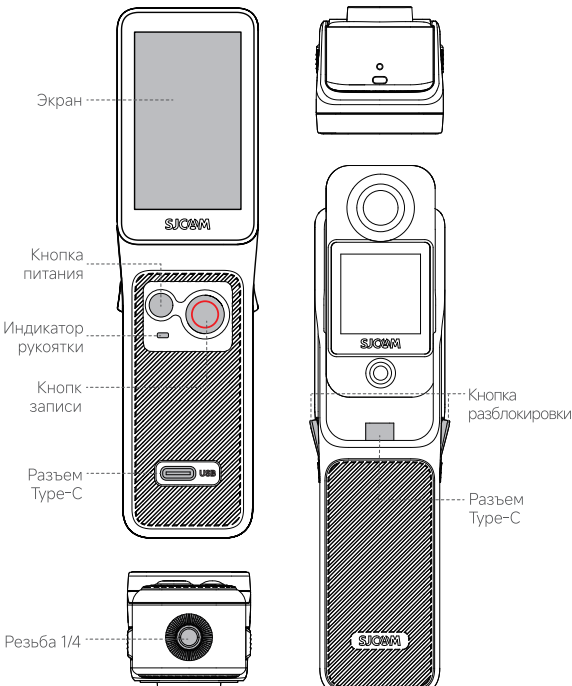



Состояние индикатора рукоятки

	Состояние индикатора рукоятки	Описание
—	Красный горит	Заряжается
—	Зеленый горит	Включено


Снятие рукоятки управления

Удерживая боковые защелки, потяните корпус камеры вверх (см. шаги 1 и 2).

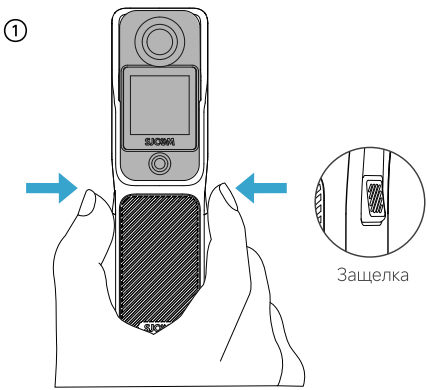

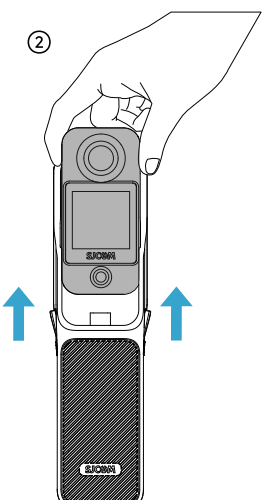

③ Вставьте карту microSD

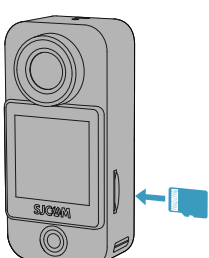


Направьте металлические контакты SD-карты внутрь, вставьте ее в слот и задвиньте до упора.

Примечание: карта microSD приобретается отдельно.


Установка рукоятки управления

Удерживая боковые защелки, вставьте корпус камеры в рукоятку управления (см. шаги 4 и 5).

④

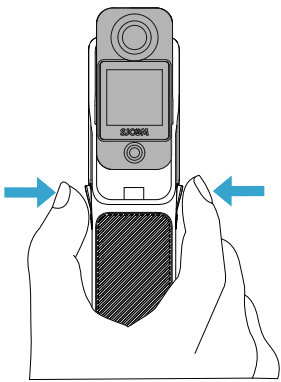

⑤

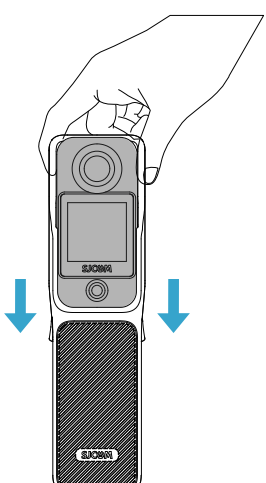


Совет: рукоятка управления работает как зарядная рукоятка и увеличивает время работы камеры после установки.

Включение/выключение

Включение с рукоятки управления


Способ 1: поверните экран для включения

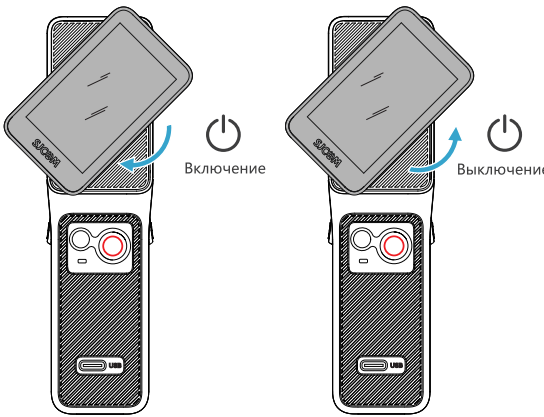

Способ 2: удерживайте кнопку ◯ 3 сек. для вкл./выкл. питания на рукоятке


Включение C400 Pro Pocket

Нажмите кнопку питания на 1 сек., чтобы включить
Удерживайте кнопку питания 3 сек., чтобы выключить

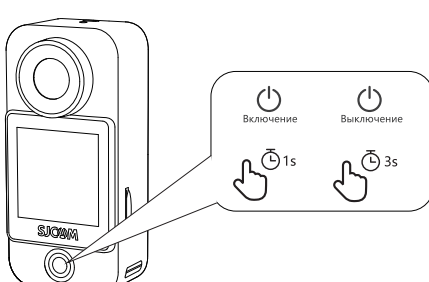

Начать/Остановить запись

Кнопки рукоятки управления

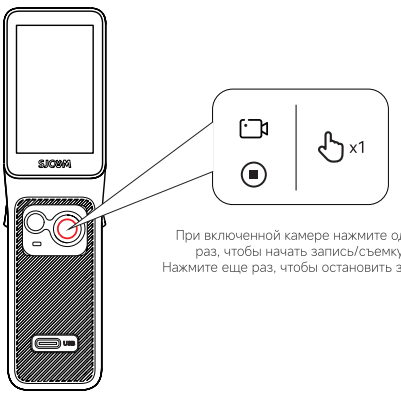

При включенной камере нажмите один раз, чтобы начать запись/съемку.
Нажмите еще раз, чтобы остановить запись

Если сенсорный экран зависает, одновременно удерживайте эти две кнопки, затем 1 сек. для сброса камеры перезапустите.

C400 Pro Pocket


Снятую камеру Pocket можно использовать отдельно.



При включенной камере нажмите один раз, чтобы начать запись/съемку.
Нажмите еще раз, чтобы остановить запись


Смена языка

Нажмите «Настройки» → Язык →
сменить язык отображения

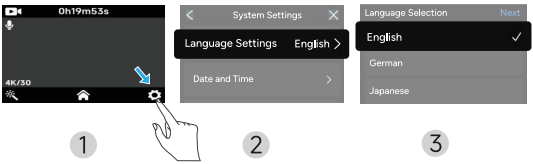


Настройка разрешения

Нажмите «Параметры» → Разрешение →
настроить разрешение

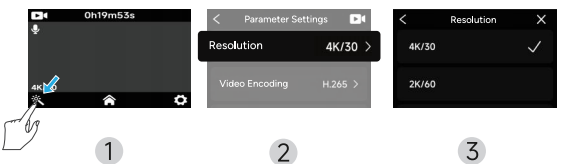

Смена режима съемки

Нажмите «Смена режима» →
проведите влево/вправо для смены режима

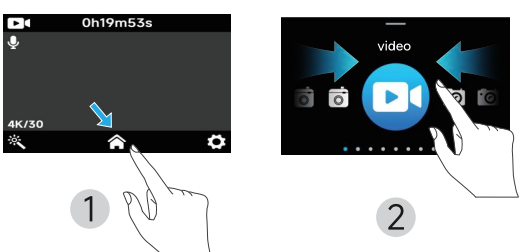

Подключение к приложению


Загрузка и установка приложения SJCAM X

Отсканируйте QR-код ниже
или найдите «SJCAM X» в App Store или Google Play.



Быстрое подключение по Bluetooth（рекомендовано）

1. Убедитесь, что Камера включен.
2. Откройте телефон, перейдите в приложение «Настройки», найдите пункт «Bluetooth» и включите Bluetooth.
3. Откройте приложение SJCAM X и предоставьте необходимые разрешения. Следуйте инструкциям ниже и дождитесь автоматического подключения.

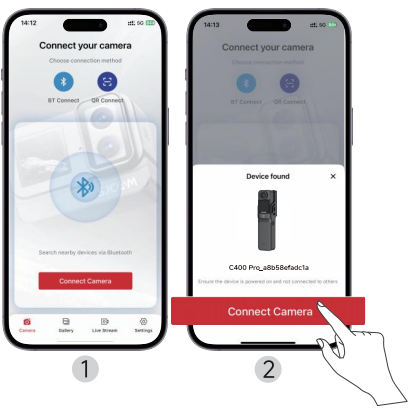


*Разрешения используются исключительно для подключения приложения к камере и ни для каких других целей.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать о других методах подключения:

<antocr_footer>9</antocr_footer>

Переключение экрана


При включенной камере коснитесь экрана, затем проведите вверх, чтобы переключить передний/задний экран.

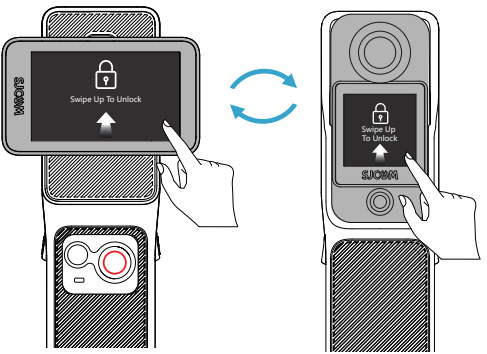

Зарядка и передача данных


Зарядка:заряжайте камеру через разъем Type-C на камере или рукоятке управления

Передача файлов: подключите к компьютеру кабелем и выберите на камере «USB-накопитель», чтобы скачать файлы.

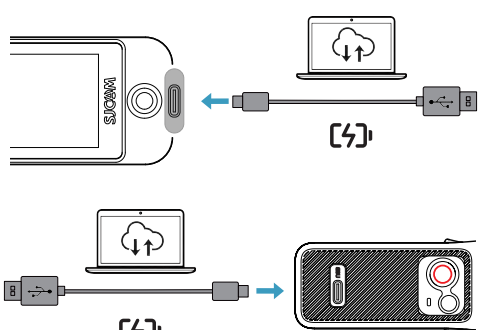

Беспроводная передача изображения

Рукоятка управления позволяет удаленно управлять камерой по Bluetooth и просматривать изображение в реальном времени.

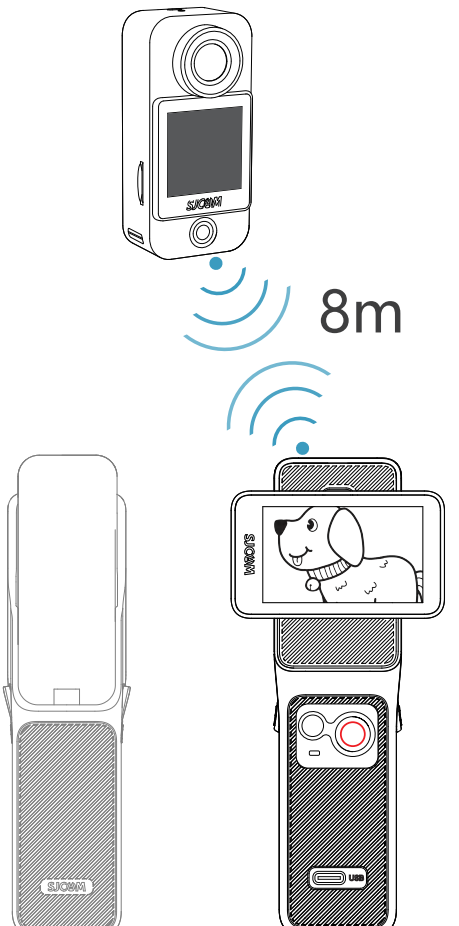


Задняя сторона

Передняя сторона

Голосовое управление

Включение голосового управления

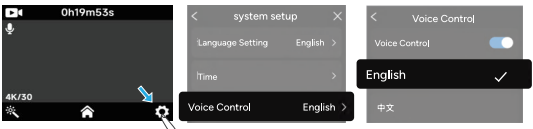


Управлять этой камерой можно с помощью специальных голосовых команд (доступно только 6 языков).

中文	English	Русский	日本語	Tiếng Việt	แบบไทย
我要拍照	take photo	Сделать фото	写真を撮る	chụp hình	ถ่ายรูป
我要录像	Video Start	записать на видеомагнитофон	ビデオスタート	quay video	บันทึกวิดีโอ
关闭录像	Video Stop	-	ビデオ停止	-	-
打开热点	turn on WiFi	Включить Wifi	WiFiを開く	mở wifi	เปิดไฟ wifi
关闭热点	turn off WiFi	Выключить Wifi	WiFiを閉じる	đóng wifi	ปิด wifi

Поддерживается одновременное управление только одним языком.
Одновременное управление двумя разными языками невозможно.


Подключение микрофона

C400 Pro: включите беспроводной микрофон: Настройки → Беспроводной микрофон

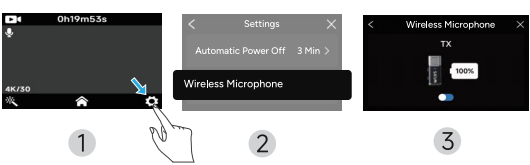


Включение и сопряжение беспроводного микрофона:


1. Удерживайте кнопку питания 3 секунды для включения.
2. Удерживайте кнопку сопряжения 3 секунды для входа в режим сопряжения.

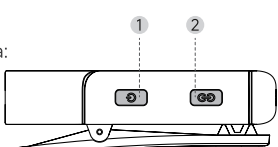


Примечание: беспроводной микрофон приобретается отдельно.

Магнитный шнурок



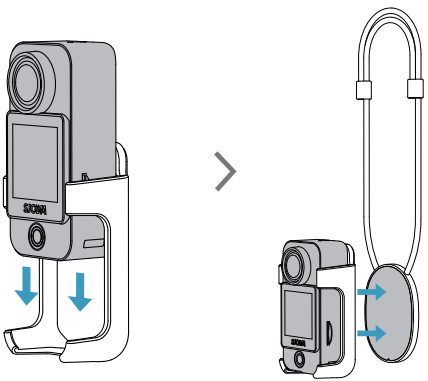


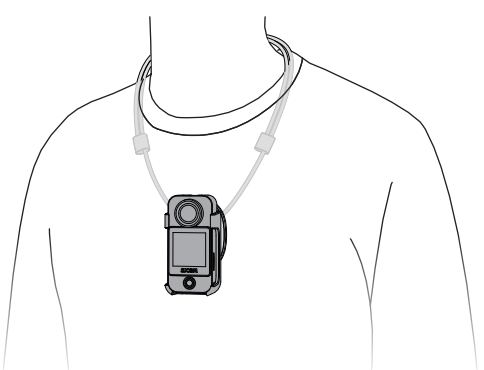


Крепление на раму




①

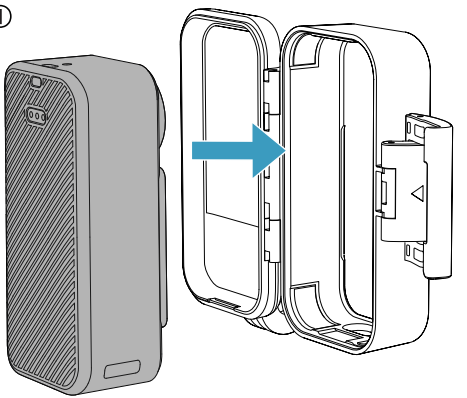


②

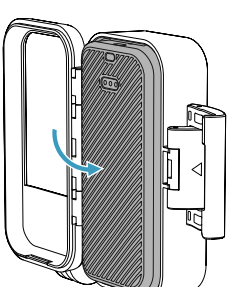

③

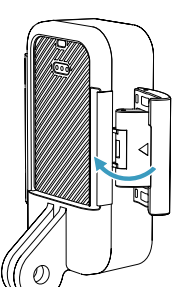


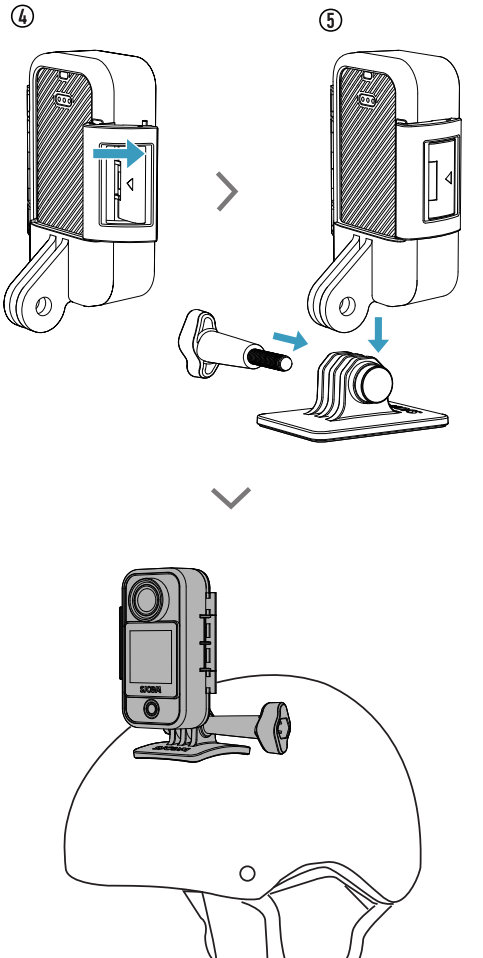
④
⑤

Водонепроницаемый чехол




①

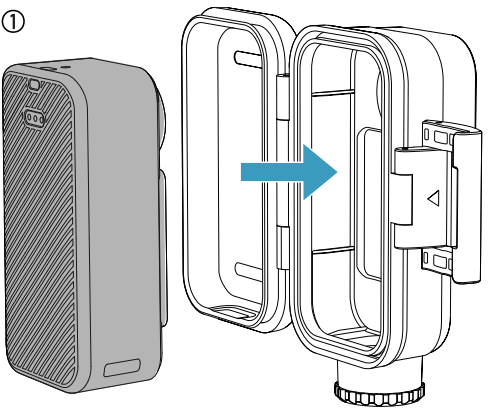





②

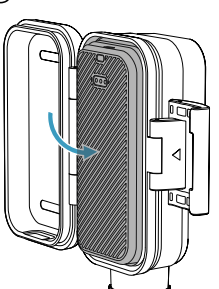


③

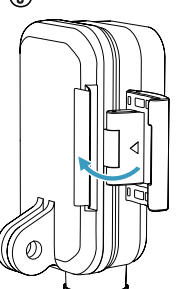

④

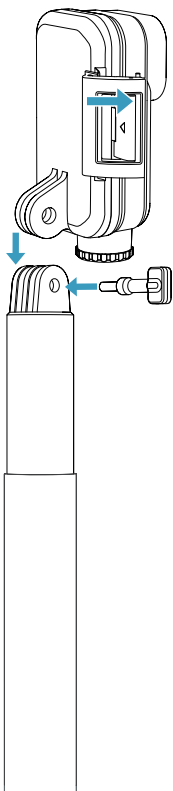



⑤

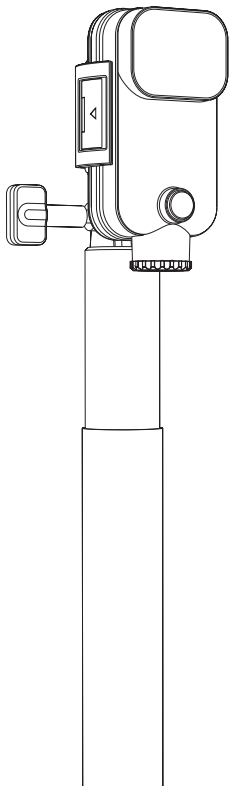


(*палка для селфи продается отдельно)

Зажим для задней базы



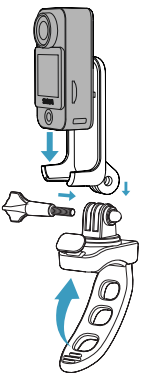

(*Крепление для велосипеда продается отдельно)

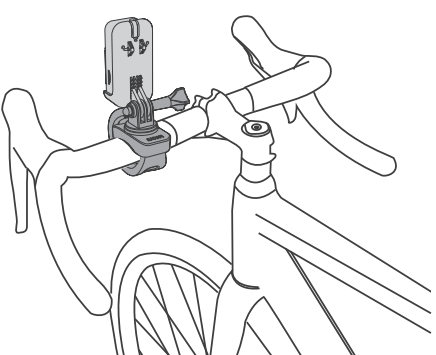

Частые вопросы

Q1: Приложение не подключается к камере?

a. Не подключайтесь к Wi-Fi камеры напрямую через настройки телефона.

b. Рекомендуется отключить мобильные данные, чтобы избежать сетевых конфликтов.

c. Некоторые телефоны, не поддерживающие Wi-Fi 5 ГГц, могут не подключаться. Используйте телефон с поддержкой Wi-Fi 5 ГГц или переключите частоту Wi-Fi камеры на 2,4 ГГц и повторите попытку.

Q2: Нет доступа к интернету после подключения к Wi-Fi камеры?

a. Wi-Fi камеры используется только для соединения между телефоном и камерой и не предоставляет доступ к интернету.

b. Если во время подключения к камере требуется интернет, включите мобильные данные на телефоне. Телефон сможет использовать мобильную сеть и одновременно оставаться подключённым к Wi-Fi камеры.

Q3: Как обновить прошивку?

Рекомендуется обновлять прошивку через приложение SJCAM X.

a. Подключите камеру к приложению SJCAM X, затем перейдите в Настройки > Обновление прошивки.

b. Если обнаружена новая версия, нажмите Загрузить последнюю прошивку.

Примечание: если новая версия не обнаружена, текущая прошивка уже является последней, обновление не требуется.

c. После завершения загрузки нажмите Обновить прошивку.

d. Камера автоматически выполнит обновление и перезагрузится. Во время обновления не используйте камеру, не выключайте её и не отключайте соединение.


Для технической поддержки и помощи обратитесь в официальный сервисный центр:

support@sjcam.com

EMPOWER YOUR DREAMS

SJCAM C400 Pro

Быстрое руководство

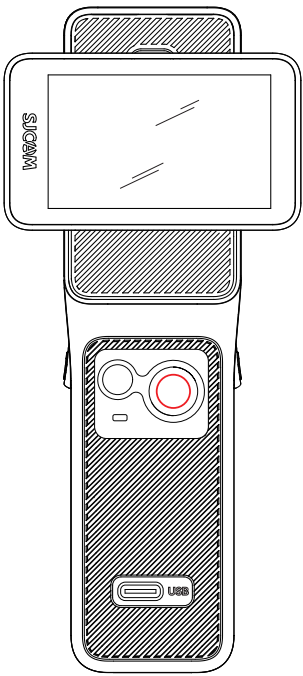

v1.0