扫码查看视频教程

下载
SJCAM X App

操作
视频教学


产品说明书

官方社媒

https://www.sjcam.com/support/c400pro/cn/index.html

产品概览


C400 Pro Pocket

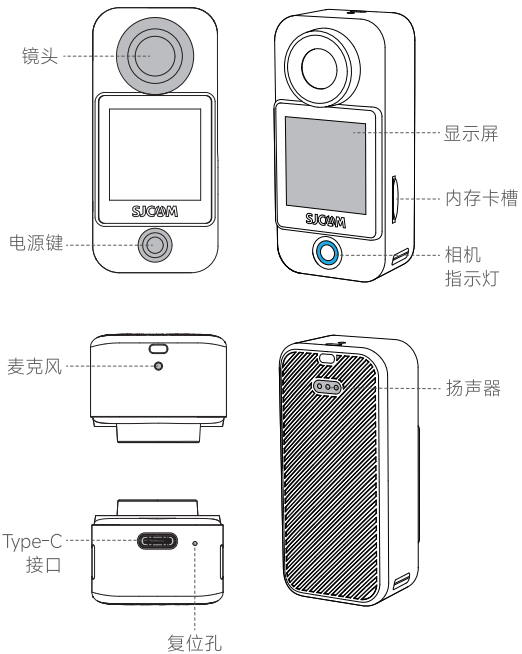

相机指示灯状态

	相机指示灯状态	描述
—	蓝灯常亮	开机
·····	蓝灯慢闪	录制中
	绿灯快闪	开启Wi-Fi，等待连接
—	绿灯常亮	Wi-Fi连接成功
—	红灯常亮	正在充电

C400 Pro

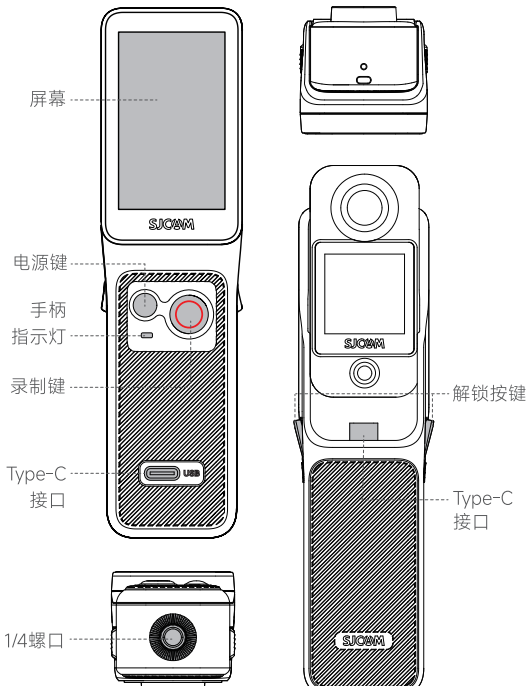



手柄指示灯状态

	手柄指示灯状态	描述
—	红灯常亮	充电中
—	绿灯常亮	开机状态


拆卸手持控制器

按住两侧卡扣，同时向上拉出相机主体 (参见步骤1和2)。

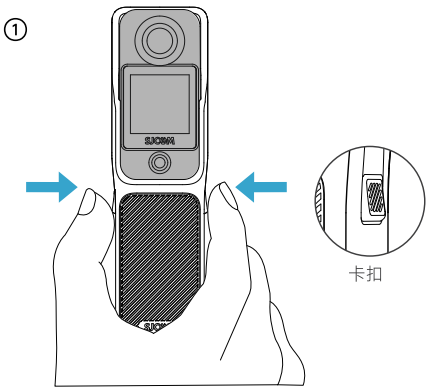

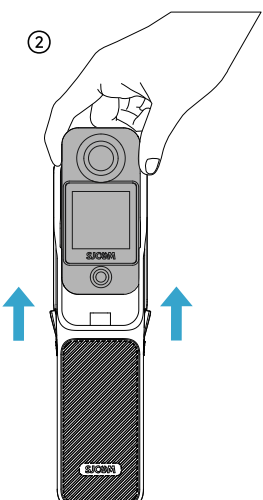

③ 插入 microSD 卡

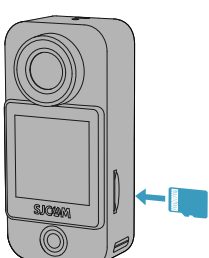


将SD卡金属触点朝内，插入卡槽并推到底。

注：micro SD卡需要单独购买


安装手持控制器

按住两侧卡扣，同时将相机主体插入手持控制器 (参见步骤4和5)。

④

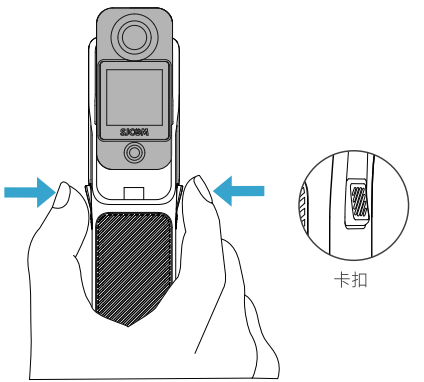

⑤

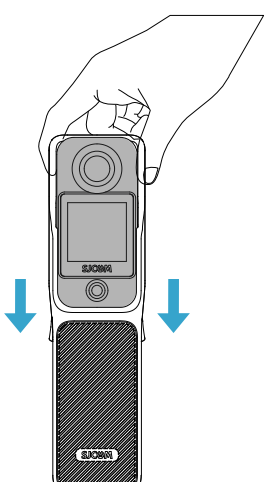


提示：手持控制器具备充电手柄功能，插入可为相机提供续航支持。

开机/关机

通过手持控制器开机


方式一：旋转屏幕开机

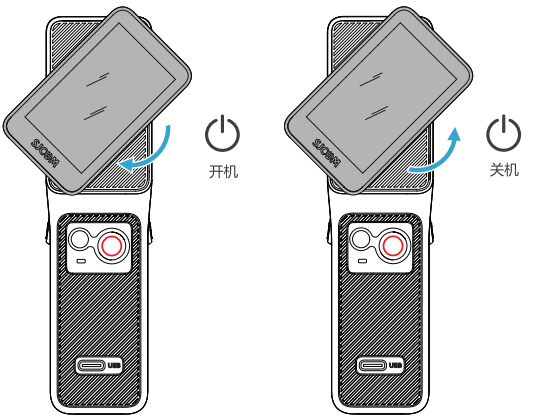

方式二：长按手柄电源键 3秒，开机/关机


通过C400 Pro Pocket开机

短按电源键1秒，开机
长按电源键3秒，关机

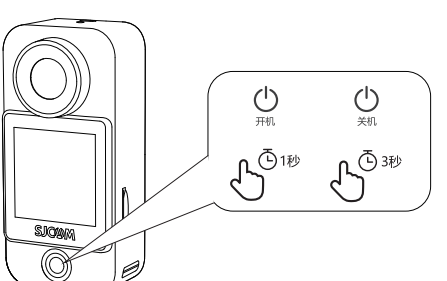

开始/停止录制

手持控制器按键

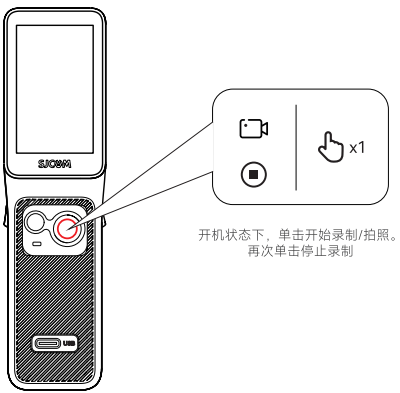


开机状态下，单击开始录制/拍照。
再次单击停止录制

如果触摸屏出现卡顿的现象，请同时按住这两个按钮  1 秒重置相机，然后重新开机。

C400 Pro Pocket

拆卸下来的 Pocket 相机可单独使用。

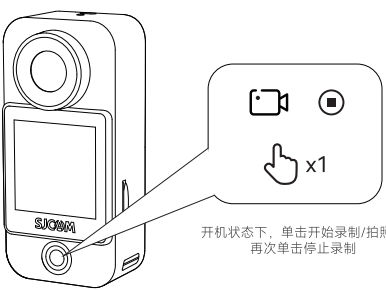

开机状态下，单击开始录制/拍照。
再次单击停止录制

语言切换

点击“设置页”→语言→切换显示语音




调整分辨率

点击“参数设置页”→分辨率→调整分辨率



切换拍摄模式

点击“模式切换页”→左右滑动切换拍摄模式

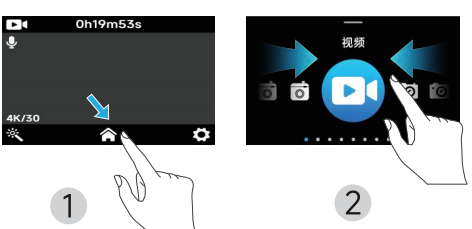

连接手机App

下载安装 SJCAM X App

扫描下方二维码下载，或在手机应用市场 / App Store 搜索 “SJCAM X” 安装。



蓝牙快速快连（推荐）

1. 确保相机处于开机状态。
2. 打开手机，进入设置 APP，找到蓝牙选项，开启手机蓝牙功能。



3. 打开 SJCAM X APP，同意相关权限。按照下述步骤操作后，等待自动连接即可。




*相关授权仅用于 App 与相机的连接，不会用于其他用途。

可扫码了解更多连接方式：

切换屏幕


开机状态下，点击轻触息屏的屏幕，然后向上滑动，
即可切换前后屏幕

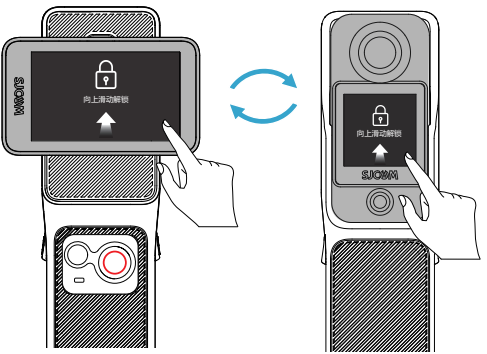

充电与数据传输


充　　电: 使用相机本体或手持控制器上的Type-C接口为相机充电

传输素材: 用数据线连接电脑后，在相机上选择“USB存储”，即可将
素材下载至电脑。

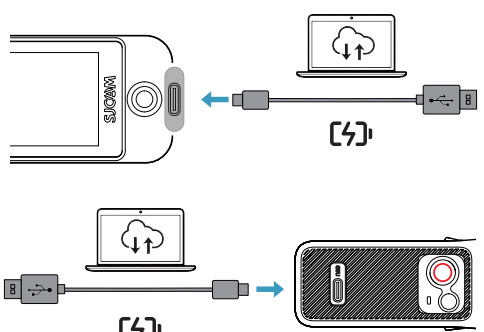

手柄无线图传

手持控制器可以通过无线蓝牙技术，远程控制相机，和实时预览相机拍摄的画面。

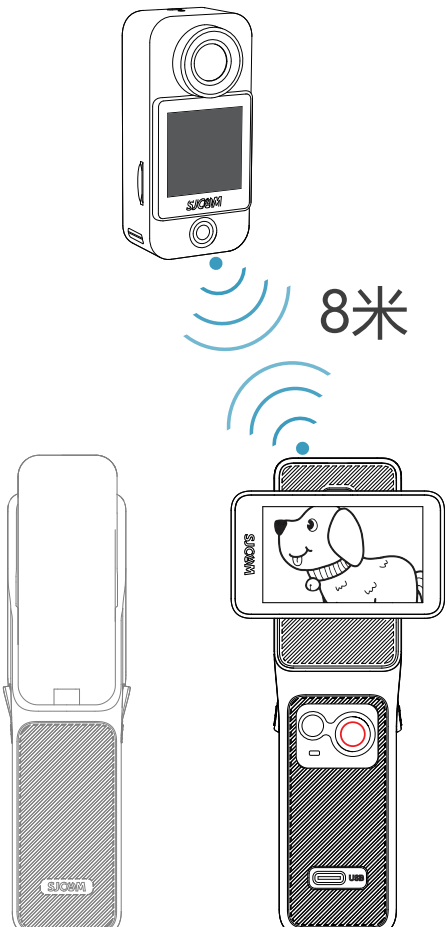

语音控制

开启语音控制功能



可通过以下语音命令控制相机



麦克风连接

C400 Pro 开启无线麦克风功能：


设置 → 无线麦克风



无线麦克风开机并配对：


① 长按开机键3秒开机


② 长按配对键3秒开启配对模式

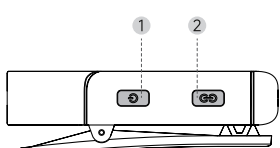

注：无线麦克风需另外购买

磁吸挂绳



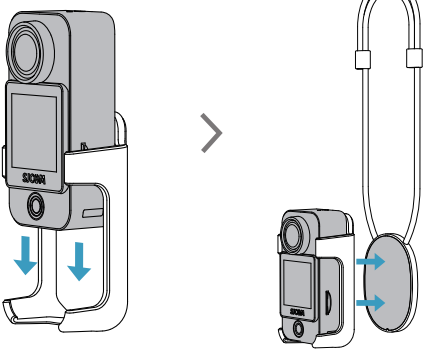




框架支架




①

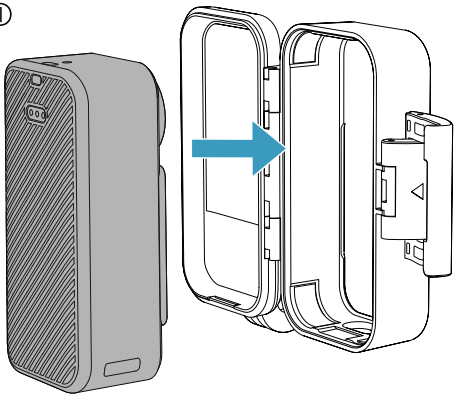






②

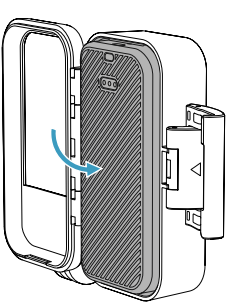

③

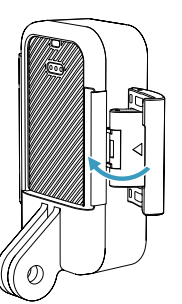

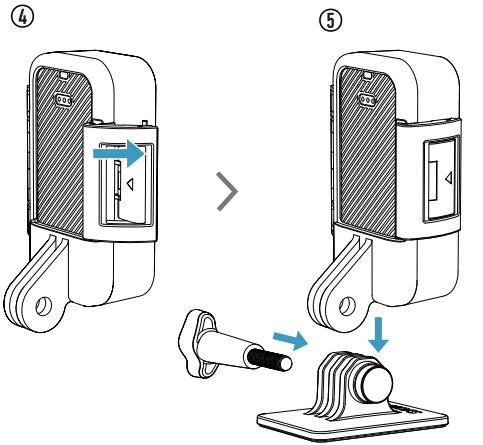

④
⑤

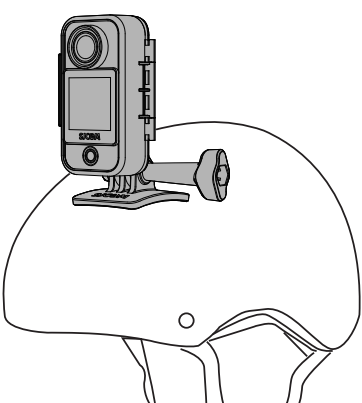

防水壳




①

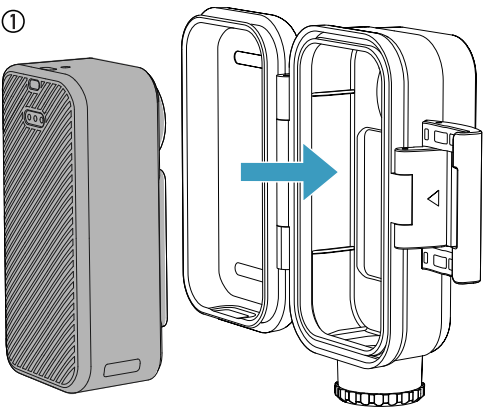





②

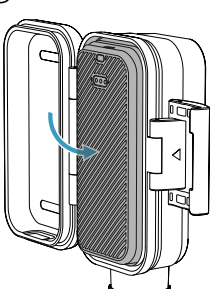


③

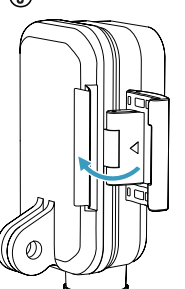

④

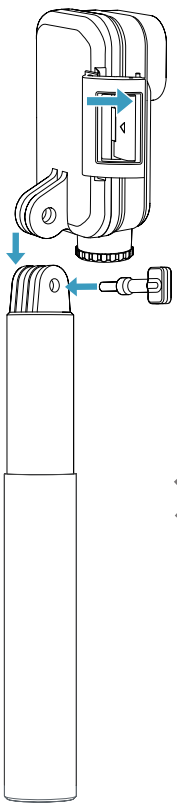


⑤

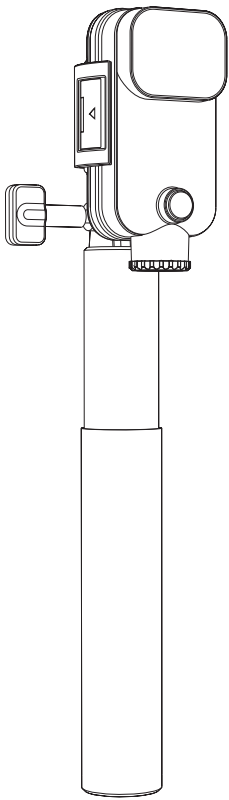


（*自拍杆需单独购买）

底座背夹



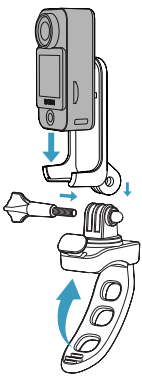

（*车把支架需单独购买）

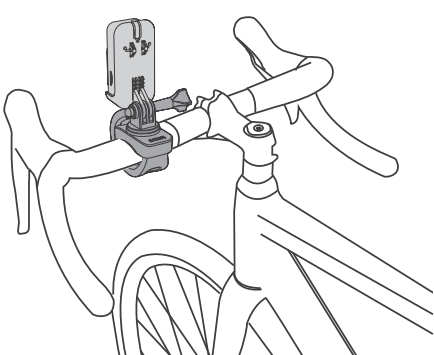

常见问题和故障排查

Q1：App无法连接相机？

a. 请确认手机已连接相机Wi-Fi。

b. 建议在连接时关闭手机移动数据，避免网络冲突。

c. 部分不支持5GWi-Fi的手机可能会连接失败，请使用支持5GWi-Fi的手机连接，或将相机的Wi-Fi频段切换至2.4G后重试。

Q2：连接相机 Wi-Fi 后无法上网？

a. 相机Wi-Fi仅用于手机与相机互连，不提供互联网接入。

b. 若在连接相机时需要同时使用手机上网，请开启手机的移动数据。此时手机将通过蜂窝网络上网，同时保持与相机的 Wi-Fi 连接。

Q3：如何升级固件？

建议使用SJCAM X App升级固件：

具体步骤如下：

a.连接 SJCAM X App 后，进入 设置 > 固件升级。

b.如检测到新版本，点击“下载最新固件”。

注：如未检测到新版本，说明当前版本已为最新版本，无需升级。

c.下载完成后，点击“升级固件”。


d.相机会自动完成升级并重启。升级过程中，请勿操作、关闭相机、或断开连接。

可扫码关注官方公众号，获取技术支持与使用帮助。

速影SJCAM

SJCAM C400 Pro

快速入门指南

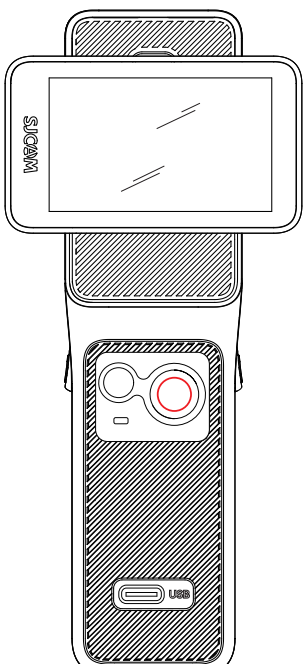

v1.0